

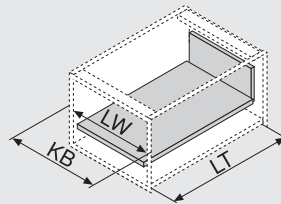


Dimenzije korpusa

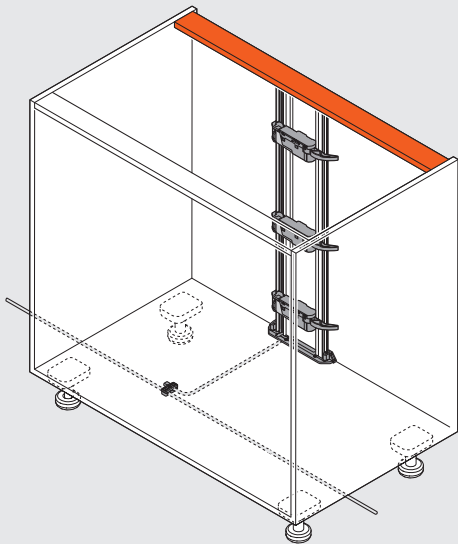

- KB Širina korpusa
LW Svijetla širina korpusa
LT Svijetla dubina korpusa

Dimenzije bušenja za donju stranicu/traverzu

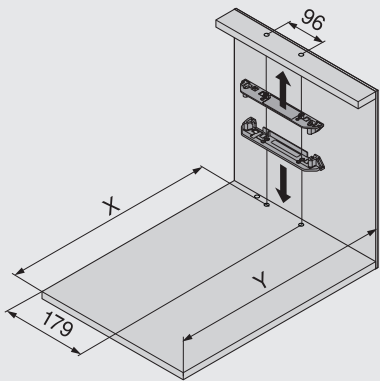


Širina korpusa KB 275 - 420 mm


NL Nazivna duljina

X Položaj bušenja

Y Minimalan potreban prostor

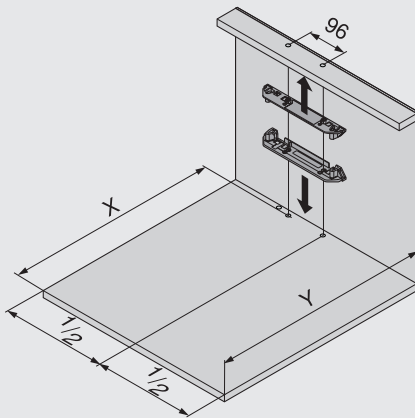

Širina korpusa KB od 420 mm

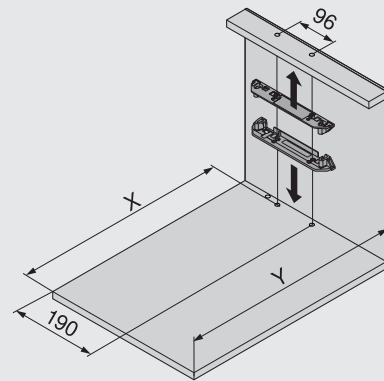

Čelična stražnja stranica visina N za širinu korpusa KB 320 - 420 mm

Pozicije za bušenje i potreban prostor za sve situacije primjene

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL + 2	min. LT = NL + 16
Drvena stražnja stranica	NL + 19	min. LT = NL + 33

Uz ovaj položaj montaže nosivog profila moguće je povlačenjem i pritiskanjem otvarati i izvlačne elemente postavljene unutar korpusa kao i izvlačne elemente s frontom s vanjske strane korpusa.

Minimalan potreban prostor i pozicije za bušenje

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL - 1	min. LT = NL + 13
Drvena stražnja stranica	NL + 16	min. LT = NL + 30

SERVO-DRIVE se može upotrijebiti i kad na raspolaganju ima manje potrebnog prostora. Uz ovaj položaj montaže nosećeg profila izvlačne elemente postavljene unutar korpusa moguće je, međutim, otvarati samo povlačenjem (ne pritiskanjem).