



TM Digi 095 Cxi

☺ Ein/Aus - Taster

Durch kurzes drücken dieses Tasters schaltet man die Steuerung ein. Die Strahler stellen sich automatisch auf die voreingestellte Anwendungsdauer (Werkseinstellung ca. 30 Min) ein. Beim nochmaligen Drücken schaltet sich die Steuerung wieder aus.

Mit dem Einschalten der Kabine wird auch die Sicherheitsabschaltung der Innenbeleuchtung und des Helllichtes aktiviert. Das heißt, dass sich das gesamte Licht nach ca. 60 Min. automatisch abschaltet.

☺ 20 Sekunden drücken (Steuerung aus):

Die 8 LEDs der Zeitanzeige ☺ laufen von links nach rechts und die Sicherheitsabschaltung des gesamten Lichtes wird deaktiviert.

☺ 30 Sekunden drücken (Steuerung aus):

Die 8 LEDs der Zeitanzeige ☺ laufen von rechts nach links und die Steuerung wird auf Werkseinstellung (Aktivierung der Sicherheitsabschaltung des gesamten Lichtes im Innenraum, Anwendungsdauer ca. 30 Min.) zurückgesetzt.

Einstellen der Anwendungsdauer

Ein/Aus - Taster ☺ 5 Sekunden lang drücken. Die LEDs der Zeitanzeige ☺ fangen zu blinken an. Über den Drehknopf der Strahlerleistung (☺) kann nun die Anwendungsdauer programmiert werden. Danach den Ein/Aus - Taster wieder 5 Sekunden lang drücken. Leuchten 4 LEDs, beträgt die Anwendungsdauer ca. 15 Minuten.

Frisch-/Abluftsystem

Der Ventilator fördert die warme, verbrauchte Luft aus der Kabine ab.

- ☺ Ventilator läuft mit ca. 33 % der Leistung
- ☺ Ventilator läuft mit ca. 66 % der Leistung
- ☺ Ventilator läuft mit 100 % der Leistung

Ist der Lüfter eingeschaltet, läuft dieser nach Ablauf der Anwendungsdauer ca. 10 Minuten mit 100 % der Ventilatorleistung nach.

Licht


- ☺ Die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.
- ☺ Das Helllicht wird eingeschaltet.
- ☺ Die Innenbeleuchtung und das Helllicht werden eingeschaltet.

Leistungssteuerung

Mit den Drehknöpfen kann man die Intensität der Tiefenwärmestrahler zwischen ca. 60 % ☺ und 100 % ☺ stufenlos steuern. Bei dieser Steuerung können vier Tiefenwärmestrahler so an das Leistungsteil angeschlossen werden, dass bei jedem einzelnen Strahler die Leistung individuell gesteuert werden kann (siehe Seite 14).

Steckdose

Die Ansteuerung einer Steckdose ist mit dieser Steuerung möglich. Die Gesamtleistung des angeschlossenen Gerätes darf 1000 Watt nicht überschreiten. Die Steckdose wird mit der Inbetriebnahme der Steuerung aktiviert und wird nach Ablauf der Anwendungsdauer wieder deaktiviert.

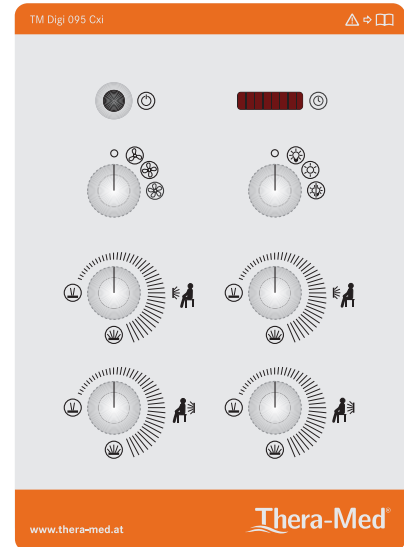

TM Digi 095 Cxi | Art.-Nr.: 460.000.054

Ausschnittmaß Bedienteil*:
13,5 x 9,1 cm (L x B)

Größe Leistungsteil:
34,7 x 17 x 8 cm (L x B x T)
230 V, 50 Hz / 3450 Watt Schaltleistung

*Bitte kontrollieren Sie nochmals das Ausschnittmaß des Bedienteils bevor Sie den Ausschnitt im Holz machen. Im Sinne der Weiterentwicklung des Steuerungsbedienteiles sind technische Änderungen möglich.