




RF ovladač CCT ML-910.521.22.0


Blahopřejeme Vám k nákupu nového ovladače McLED. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod. Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

McLED®

www.myled.cz

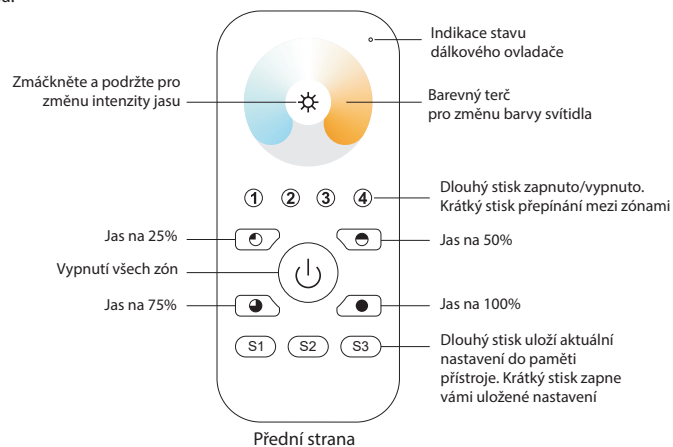

Přední strana

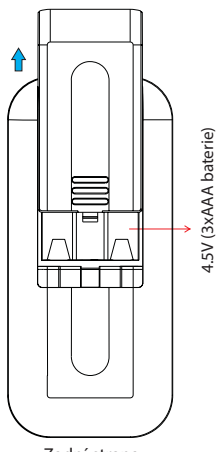

Zadní strana

Technické parametry

Výstup	RF signál (radiofrekvenční)
Pracovní frekvence	868 MHz
Baterie	4,5V (3xAAA baterie)
Pracovní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	od 8% do 80%
Rozměry	120 x 55 x 17 mm

- Ovládá odděleně 4 zóny RF signálem
- Ovládá CCT přijímače
- Kompatibilní se všemi RF přijímači
- Jeden přijímač můžete spárovat až s osmi ovladači
- Na jeden ovladač můžete napárovat neomezeně přijímače
- Krytí IP20

Bezpečnost & Varování

- Nevystavujte vlhkosti
- Ovladač obsahuje baterie. Ta musí být uložena správně

Spárování

1. Spárování s přijímačem:

- Krátce stisknete a uvolníte (cca 1s) tlačítko „Learning Key“ na RF přijímači
- Stisknete číslo zóny 1-4 na RF ovladači.
- Dotkněte se barevného terče na ovladači.
- LED svítidlo jednou zabliká. To indikuje úspěšné spárování

*Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.

2. Odstranění napárovaného RF přijímače:


Dlouze podržte tlačítko „Learning Key“ na RF přijímači alespoň 3 sekundy dokud LED svítidlo dvakrát nezabliká. Poté je smazání úspěšné.

3. Ovládání ovladače po spárování:

- Klikněte na číslo místnosti.
- Dotkněte se barevného kolečka nebo klikněte na ostatní tlačítka


Pokud používáte více přijímačů máte tyto možnosti:

- Máte více RF přijímačů a ovládáte je jedním ovladačem (Místnost č.1)

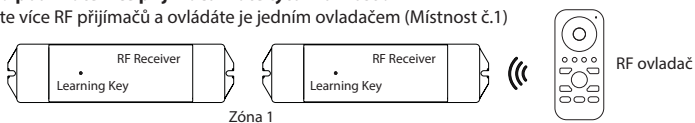

Zóna 1

- Máte více RF přijímačů ve více místnostech a ovládáte je více ovladači (Místnost č.1, č.2, č.3)

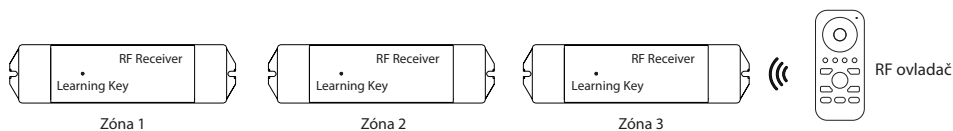

Zóna 1

Zóna 2

Zóna 3




RF Remote Controller CCT ML-910.521.22.0


Important: Read All Instructions Prior to Installation.
Installation may only be performed by qualified persons.

McLED®

www.myled.eu

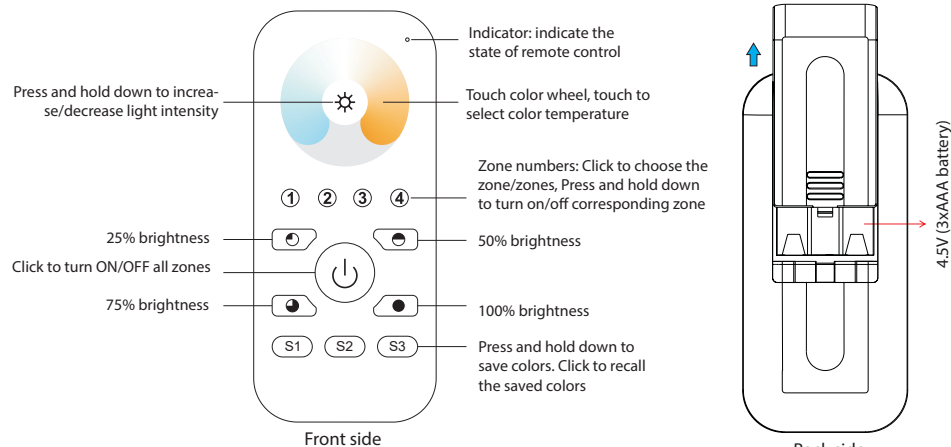

Front side

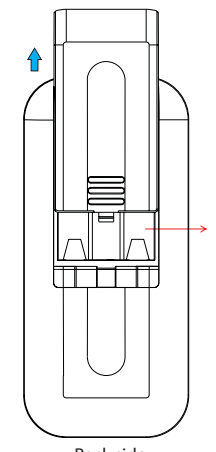

Back side

Product data

Output	RF signal
Operation Frequency	868 MHz
Power Supply	4,5V (3xAAA battery)
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	120 x 55 x 17 mm

- Control 4 zones of RF receivers separately
- CCT color controller
- High sensitive & high stable touch color wheel, fast & precise color control
- Compatible with all universal series RF receivers
- 1 receiver can be paired by max 8 different remote controls
- Waterproof grade: IP20

Safety & Warnings

- This device contains AAA batteries that shall be stored and disposed properly
- DO NOT expose the device to moisture

Operation

1. Pair with RF receivers:

- Short click „Learning Key“ on RF receiver.
- Click a zone number of 1-4
- Touch color wheel on RF remote
- LED lights connected with the RF receiver will flicker once

*When the lifetime of this product will run out, please hand it in to the places for electro-waste.

2. How to delete the pairing

Press and hold down „Learning Key“ the receiver for over 3 seconds until connected LED lights twice, which means the pairing is deleted successfully.


3. Play the remote after pairing

- Click the paired zone number/numbers
- Touch color wheel or other buttons to do the controlling

Package included:
Magnetic Bracket


If you use multiple receivers, you have two choices

- Have all the receivers in the same zone, like zone 1

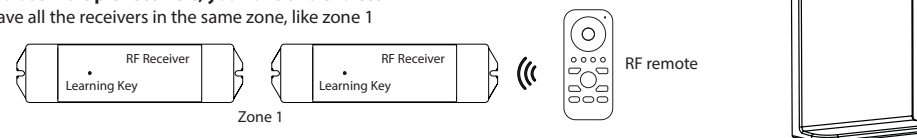

Zone 1

- Have each receiver in a different zone, like zone 1, 2, 3 or 4

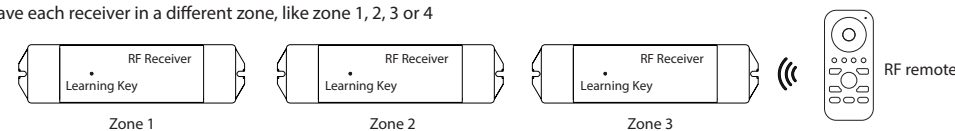

Zone 1

Zone 2

Zone 3




RF Regler CCT ML-910.521.22.0

Vir beglückwünschen Sie zum Einkauf Ihrer neuen Fernbedienung McLED Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Anleitung durch. Die Installation dürfen nur qualifizierte Personen durchführen.

McLED®

www.myled.at

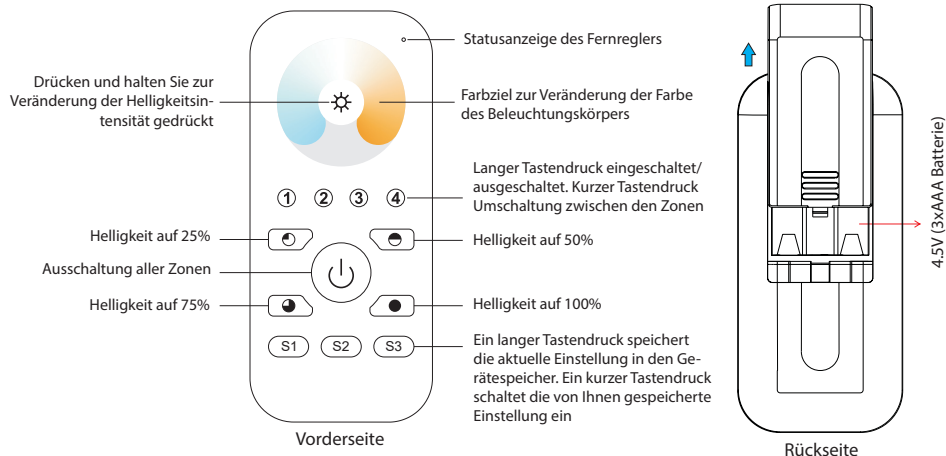

Technische Parameter

Ausgang	RF Signal (Radiofrequenz)
Arbeitsfrequenz	868 MHz
Batterie	4,5V (3xAAA Batterie)
Arbeitstemperatur	0-40°C
Relative Feuchtigkeit	von 8% bis 80%
Abmessungen	120 x 55 x 17 mm

- Betätigt getrennt 4 Zonen mit RF Signal
- Steuert das CCT des Empfängers
- Mit allen RF Empfängern kompatibel
- Ein Empfänger kann mit bis 8 Reglern gepaart werden
- Mit einem Regler kann eine unbegrenzte Zahl der Empfänger gepaart werden
- Schutzart IP20

Sicherheit & Warnung

- Nicht Feuchtigkeit aussetzen
- Der Controller enthält eine Batterie. Achten Sie auf die richtige Polarität

Paarung

1. Paarung mit dem Empfänger

- Betätigen Sie die Taste „Learning Key“ am RF Empfänger
- Betätigen Sie die Zonennummer 1-4 am RF Regler
- Berühren Sie die farbige Zielscheibe am Regler.
- Die LED Leuchte blinkt einmal auf Das zeigt die erfolgreiche Paarung an

2. Beseitigung des gepaarten RF Empfängers:


Halten Sie die Taste „Learning Key“ am RF Empfänger zumindest 3 Sekunden, bis die LED Leuchte zweimal aufleuchtet. Anschließend ist der Empfänger erfolgreich gelöscht.

3. Betätigung der Reglers für die Paarung:


- Klicken Sie die Nummer des Raums an.
- Berühren Sie den farbigen Kreis bzw. die übrigen Tasten

Im Falle, dass sie mehrere Empfänger benutzen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie haben mehrere RF Empfänger und betätigen Sie mit einem Regler (Raum Nr. 1)

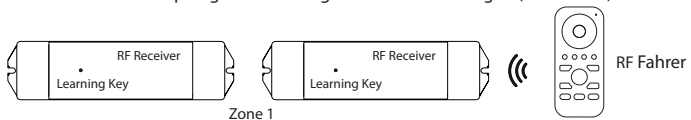


- Sie haben mehrere RF Empfänger in mehreren Räumen und betätigen Sie mit mehreren Reglern (Raum Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3)

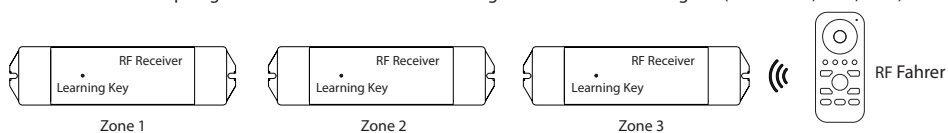

*Bringen Sie das ausgediente Produkt bitte zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.

Inkl:
Magnethalterung

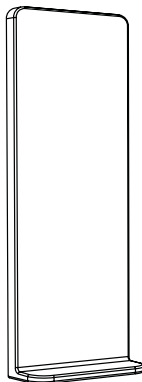


RF ovládač CCT ML-910.521.22.0

Blahoželáme Vám k nákupu nového ovládača McLED. Pred prvým použitím si prosím prečítajte tento návod. Inštaláciu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby.

McLED®

www.myled.sk

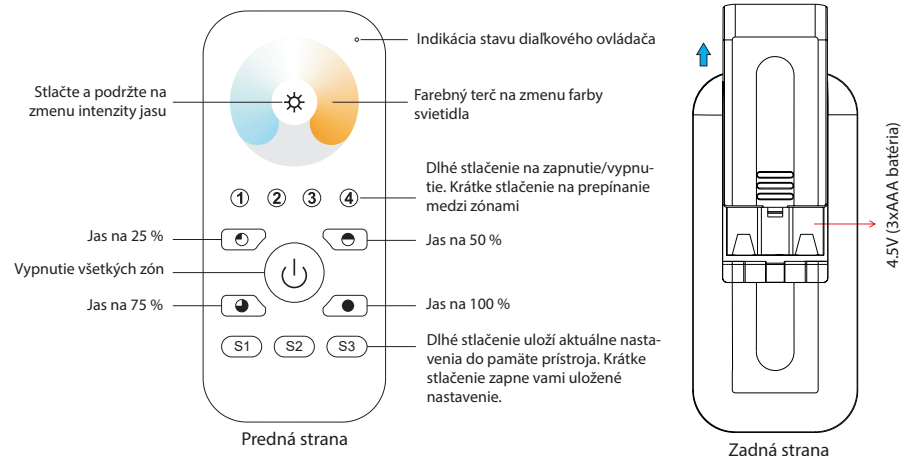

Technické parametre

Výstup	RF signál (rádiofrekvenčný)
Pracovná frekvencia	868 MHz
Batéria	4,5V (3xAAA batéria)
Pracovná teplota	0-40°C
Relatívna vlhkosť	od 8% do 80%
Rozmery	120 x 55 x 17 mm

- Ovláda oddelene 4 zóny RF signálom
- Ovláda CCT prijímače
- Kompatibilný so všetkými RF prijímačmi
- Jeden prijímač môžete spárovať až s ôsmymi ovládačmi
- S jedným ovládačom môžete spárovať neobmedzený počet prijímačov
- Krytie IP20

Bezpečnosť a varovania

- Nevystavujte vlhkosti
- Ovládač obsahuje batériu. Tá musí byť uložená správne.

Spárovanie

1. Spárovanie s prijímačom:

- Krátko stlačte (cca 1s) tlačidlo „Learning Key“ na RF prijímači.
- Stlačte číslo zóny 1 – 4 na RF ovládači.
- Dotknite sa farebného terča na ovládači.
- LED svietidlo raz zabliká. To indikuje úspešné spárovanie

2. Odstránenie spárovaného RF prijímača:


Dlho podržte tlačidlo „Learning Key“ na RF prijímači aspoň 3 sekundy, pokým LED svietidlo dvakrát nezabliká. Potom je mazanie úspešné.

3. Ovládanie ovládača po spárovaní:


- Kliknite na číslo miestnosti.
- Dotknite sa farebného kolieska alebo na ostatné tlačidlá.

Ak používate viac prijímačov, máte tieto možnosti:

- Máte viac RF prijímačov a ovládate ich jedným ovládačom (Miestnosť č. 1)

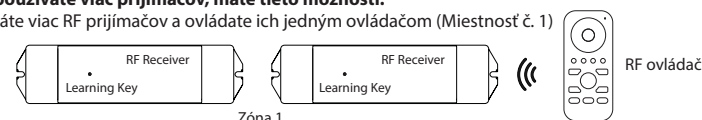

- Máte viac RF prijímačov vo viacerých miestnostiach a ovládate ich viacerými ovládačmi (Miestnosť č. 1, č. 2, č. 3)

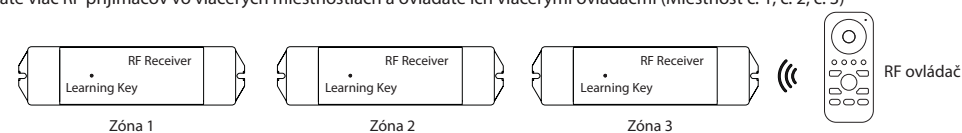

*Keď Vám náš produkt doslúži, odovzdajte ho prosím na zberné miesto pre elektrický odpad.

Súčasťou balenia:
magnetický držiak

