



### **KOPPLUNG MIT STEUERUNG // PAIRING WITH CONTROLLER**




STEUERUNGSGEHÄUSE ÖFFNEN **OPEN REMOTE HOUSING** 

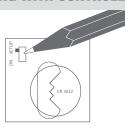

AUF "SETUP" STELLEN

SET TO "SETUP" MODE

für den regulären Betrieb mit 6A beide Anschlusskabel verwenden // for normal operation mode with 6A use both connection cables




RECEIVER MIT EINEM ANSCHLUSSKABEL MIT NETZTEIL VERBINDEN CONNECT ONE RECEIVER CONNECTION CABLE WITH POWER SUPPLY



**INNERHALB 10 SEK.** TASTE DRÜCKEN WITHIN 10 SEC. PRESS BUTTON



LAMPE BLINKT LIGHT IS FLASHING




AUF "ON" STELLEN SET TO "ON"

# STEUERUNG ZURÜCKSETZEN // RESET OF CONTROLLER



AUF "SETUP" STELLEN SET TO ..SETUP" MODE



BELEGTE TASTE DRÜCKEN UND GEDRÜCKT HALTEN PRESS AND HOLD **ASSIGNED BUTTON** 



RECEIVER MIT EINEM ANSCHLUSSKABEL MIT NETZTEIL VERBINDEN CONNECT ONE RECEIVER CONNECTION CABLE WITH POWER SUPPLY



LAMPE BLINKT LIGHT IS FLASHING

# **VIDEO ANLEITUNG // VIDEO MANUAL**




www.siro-led.at/steuerung/rec02duo

SENSOR ENTKOPPELN // UNPAIRING OF SENSOR

## **KOPPLUNG MIT SENSOR // PAIRING WITH SENSOR**

#### für den regulären Betrieb mit 6A beide Anschlusskabel verwenden // for normal operation mode with 6A use both connection cables




RECEIVER MIT EINEM ANSCHLUSSKABEL MIT NETZTEIL VERBINDEN CONNECT ONE RECEIVER CONNECTION CABLE WITH POWER SUPPLY



**INNERHALB 10 SEK.** RESET KOPF DRÜCKEN WITHIN 10 SEC. PRESS RESET BUTTON



LAMPE BLINKT LIGHT IS FLASHING für den regulären Betrieb mit 6A beide Anschlusskabel verwenden // for normal operation mode with 6A use both connection cables



RECEIVER MIT EINEM ANSCHLUSSKABEL MIT NETZTEIL VERBINDEN CONNECT ONE RECEIVER CONNECTION CABLE WITH POWER SUPPLY



RESET KNOPF MIT PINNADEL DRÜCKEN UND GEDRÜCKT HALTEN PRESS AND HOLD RESET BUTTON WITH PIN NEEDLE



LAMPE BLINKT LIGHT IS FLASHING