



SIEMENS

Digestoř

Digestor

LI67SA681S, LI67SA271, LI67SA671, LI99SA684, LI69SA684

cs Návod k obsluze
a pokyny k instalaci

sk Návod na používanie
a pokyny na inštaláciu

17



Register your product on **My Siemens** and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Obsah

NÁVOD K OBSLUZE

1	Bezpečnost.....	2
2	Zabránění věcným škodám	4
3	Ochrana životního prostředí a úspora.....	4
4	Druhy provozu.....	5
5	Seznámení	6
6	Základní ovládání.....	6
7	Čistění a ošetřování	8
8	Odstranění poruch	9
9	Zákaznický servis.....	10
10	Příslušenství.....	10
11	Likvidace	11
12	NÁVOD K MONTÁŽI	11
	12.3 Bezpečná montáž.....	11

1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojíte.

1.2 Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- pro odsávání páry vznikající při vaření.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.

- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externími spínacími hodinami.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!


Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Zpět nasátky spaliny mohou způsobit otravu. Otevřené spotřebiče na paliva (např. topné spotřebiče, průtokové ohříváče, bojlery na plyn, olej, dřevo nebo uhlí) odebírají vzduch pro spalování z místnosti, kde jsou nainstalované, a odvádějí spaliny zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven. Ve spojení se zapnutou digestoří se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch. Bez dostatečného přívodu vzduchu vznikne podtlak. Je-

dovaté plyny z komína nebo odtahové šachty jsou nasávány zpět do obytných místností.

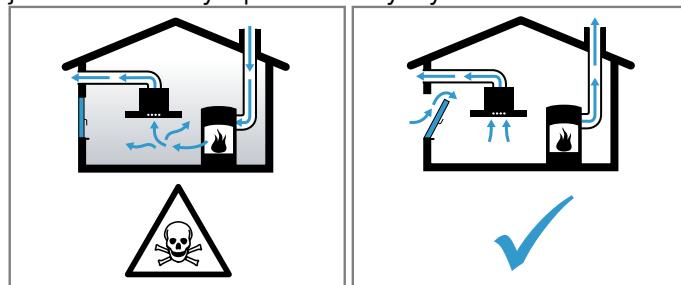

- ▶ Vždy se postarejte o dostatečný přívod vzduchu, když spotřebič používáte v režimu odvětrávání současně s otevřenými spotřebiči na paliva.
- ▶ Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti, kde je nainstalovaný spotřebič na paliva, nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, když může neuzavíratelnými otvory, např. v dveřích, oknech, ve spojení s ventilační mřížkou s trubkou do zdi pro přívod a odvod vzduchu nebo pomocí jiných technických opatření proudit vzduch potřebný pro spalování. Samotná ventilační mřížka s trubkou do zdi pro přívod a odvod vzduchu nezajišťuje dodržování mezní hodnoty.
- ▶ Každopádně se poradte s kompetentním komínickým mistrem, který může posoudit celkový ventilační systém domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
- ▶ Pokud se spotřebič používá výhradně v režimu cirkulace, je provoz možný bez omezení.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Tuk usazený v tukových filtroch se může vznítit.

- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
- ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).
- ▶ Spotřebič instalujte v blízkosti spotřebičů na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud má spotřebič na pevná paliva uzavřený, nesnímatelný kryt. Nesmí zde léstat jiskry.

Horký olej a tuk se rychle vznítí.

- ▶ Na horký olej a tuk neustále dohlížejte.
- ▶ Hořící olej nebo tuk nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně udusete pokličkou, hasicí dekou nebo podobným předmětem.

Plynové varné zóny bez umístěné nádoby vytvářejí při provozu velký žár. Digestoř umístěná nad nimi se může poškodit nebo vznítit.

- ▶ Plynové varné zóny používejte pouze s umístěnou nádobou.

Při současném provozu několika plynových varných zón vzniká velké teplo. Digestoř umístěná nad nimi se může poškodit nebo vznítit.

- ▶ Plynové varné zóny používejte pouze s umístěnou nádobou.
- ▶ Nastavte nejvyšší stupeň ventilátoru.
- ▶ Dvě plynové varné zóny nikdy nepoužívejte současně s největším plamenem déle než 15 minut. Dvě plynové varné zóny odpovídají velkému hořáku.
- ▶ Velké hořáky s více než 5 kW nikdy nepoužívejte s větším plamenem déle než 15 minut, např. wok.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vyhladnout.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- ▶ Vnitřní prostor spotřebiče čistěte opatrně. Změny elektrické nebo mechanické konstrukce jsou nebezpečné a mohou způsobit nesprávnou funkci.

- ▶ Neprovádějte žádné změny elektrické nebo mechanické konstrukce.

Světlo LED osvětlení je velmi pronikavé a může poškodit zrak (riziková skupina 1).

- ▶ Nedívejte se přímo do zapnutého LED světla déle než 100 sekund.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.

- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 10

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny mohou ve spojení s hliníkovými díly v mycím prostoru myčky nádobí způsobit výbuch.

- ▶ Nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny. Zejména nepoužívejte čisticí prostředky z řemeslné nebo průmyslové oblasti ve spojení s hliníkovými díly, jako např. tukovým filtrem digestoří.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Kondenzovaná voda může způsobit poškození korozí.

- ▶ Abyste zabránili tvorbě kondenzované vody, zapněte spotřebič při vaření.

Pokud vlhkost pronikne do ovládacích prvků, může dojít k poškození.

- ▶ Ovládací prvky nikdy nečistěte mokrým hadrem.

Při nesprávném čištění dojde k poškození povrchů.

- ▶ Dodržujte pokyny pro čištění.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▶ Plochy z ušlechtilé oceli čistěte pouze ve směru zbrusušení.

- ▶ Ovládací prvky nikdy nečistěte čisticím prostředkem na ušlechtilou ocel.

Kondenzovaná voda tekoucí zpět může poškodit spořebič.

- ▶ Odtahové potrubí musí být ze spotřebiče nainstalované se sklonem minimálně 1°.

Pokud byste designové prvky namáhali nesprávným způsobem, mohly by se ulomit.

- ▶ Netahejte za designové prvky.

- ▶ Na designové prvky nestavte žádné předměty ani je za ně nezavěšujte.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Stupeň ventilátoru přizpůsobte intenzitě kuchyňských výparů.

- Nižší stupeň ventilátoru znamená menší spotřebu energie.

Intenzivní stupeň používejte jen v případě potřeby.

Při intenzivních kuchyňských výparech včas nastavte vyšší stupeň ventilátoru.

- Pachy se v místnosti méně rozšíří.

Když spotřebič nepotřebujete, vypněte ho.

- Spotřebič nebude spotřebovávat energii.

Když nepotřebujete osvětlení, vypněte ho.

- Osvětlení nebude spotřebovávat energii.

V uvedených intervalech čistěte nebo vyměňujte filtry.

- Zvýší se tím účinnost spotřebiče.

Používejte pokličky.

- Zmenší se množství kuchyňských výparů a tvorba kondenzované vody.

4 Druhy provozu

4.1 Režim odvětrávání

Nasávaný vzduch se čistí tukovými filtry a systémem trubek se odvádí ven.



Vzduch se nesmí odvádět do komína, který se používá pro spaliny spotřebičů, které spalují plyn nebo jiná paliva (toto neplatí pro cirkulační spotřebiče).

- Při odvádění vzduchu do kouřovodu nebo komína, který není v provozu, je nutné si opatřit souhlas příslušného komínického mistra.
- Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, měli byste použít teleskopickou rouru do zdi.

4.2 Režim cirkulace

Nasávaný vzduch se čistí tukovými filtry a pachovým filtrem a přivádí se zpět do místnosti.




Pro zachycení pachů při režimu cirkulace musíte namontovat pachový filtr. Informace o různých možnostech provozu spotřebiče při režimu cirkulace získáte v našem katalogu nebo ve specializované prodejně. Potřebné příslušenství zakoupíte ve specializované prodejně, u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

5 Seznámení

5.1 Ovládací prvky: varianta 1

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.



①	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče
-	Zapnutí nebo vypnutí osvětlení / Nastavení jasu
-	Snížení stupně ventilátoru

+	Zvýšení stupně ventilátoru / Intenzivní stupeň 1, 2
b	Zapnutí funkce Boost
→	Zapnutí doběhu ventilátoru

5.2 Ovládací prvky: varianta 2



①	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče
-	Zapnutí nebo vypnutí osvětlení / Nastavení jasu
b	Zapnutí funkce Boost

auto	Zapnutí nebo vypnutí automatického provozu
- +	Oblast nastavování stupňů ventilátoru / Intenzivní stupně

6 Základní ovládání

6.1 Zapnutí spotřebiče

1. Vytáhněte výsuv filtru.
2. Stiskněte ①.
- ✓ Spotřebič se spustí na stupeň ventilátoru 2.

6.2 Vypnutí spotřebiče

1. Stiskněte ①.
2. Zasuňte výsuv filtru.

6.3 Nastavení stupně ventilátoru: varianta 1

- Stiskněte + nebo -.

Poznámka: Při zasunutém výsuvu filtru lze zvolit pouze stupně ventilátoru 1, 2 a 3.

6.4 Nastavení stupně ventilátoru: varianta 2

- Přejedte prstem přes oblast nastavování -|||+.

Poznámka: Při zasunutém výsuvu filtru lze zvolit pouze stupně ventilátoru 1, 2 a 3.

6.5 Zapnutí intenzivního stupně: varianta 1

Když vznikají velmi intenzivní pachy nebo výparы, můžete použít intenzivní stupeň.

1. Stiskněte + tolíkrát, dokud se na displeji nezobrazí / int.
2. Stiskněte + tolíkrát, dokud se na displeji nezobrazí 2 int.
- ✓ Spotřebič se po cca 6 minutách automaticky přepne na nižší stupeň ventilátoru.

6.6 Zapnutí intenzivního stupně: varianta 2

Když vznikají velmi intenzivní pachy nebo výparы, můžete použít intenzivní stupeň.

1. Přejíždějte prstem přes oblast nastavování -|||+ doprava, dokud se na displeji nezobrazí / int.
2. Přejíždějte prstem přes oblast nastavování -|||+ doprava, dokud se na displeji nezobrazí 2 int.
- ✓ Spotřebič se po cca 6 minutách automaticky přepne na nižší stupeň ventilátoru.

6.7 Vypnutí intenzivního stupně: varianta 1

- ▶ Stiskněte — tolíkrát, dokud není nastavený požadovaný stupeň ventilátoru.
- ✓ Intenzivní stupeň se předčasně vypne.

6.8 Vypnutí intenzivního stupně: varianta 2

- ▶ Přejíždějte prstem přes oblast nastavování -|||+ doleva, dokud není nastavený požadovaný stupeň ventilátoru.
- ✓ Intenzivní stupeň se předčasně vypne.

6.9 Zapnutí funkce Boost

Funkce Boost umožňuje krátkodobý maximální výkon a lze ji aktivovat při každém nastavení ventilátoru.

- ▶ Stiskněte **b**.
- ✓ Po cca 20 sekundách se větrání automaticky přepne zpět na dříve nastavený stupeň.

6.10 Zapnutí doběhu ventilátoru: varianta 1

Při doběhu ventilátoru spotřebič ještě nějakou dobu běží a poté se automaticky vypne.

- ▶ Stiskněte $\rightarrow\!\!\!$ nebo zasuňte výsuv filtru.
- ✓ Spotřebič se asi po 10 minutách automaticky vypne.

6.11 Zapnutí doběhu ventilátoru: varianta 2

Při doběhu ventilátoru spotřebič ještě nějakou dobu běží a poté se automaticky vypne.

- ▶ Zasuňte výsuv filtru.
- ✓ Spotřebič se asi po 10 minutách automaticky vypne.

6.12 Zapnutí automatického provozu¹

Pomocí senzoru se automaticky nastaví optimální stupeň ventilátoru.

- ▶ Stiskněte auto.

6.13 Vypnutí automatického provozu¹

- ▶ Stiskněte auto nebo $\textcircled{1}$.
- ✓ Pokud senzor nerozpozná žádnou změnu kvality vzduchu v prostoru, odsávání se automaticky ukončí.
- ✓ Automatický provoz běží maximálně 4 hodiny.

6.14 Zapnutí osvětlení

Osvětlení můžete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

- ▶ Stiskněte $\textcircled{8}$.

6.15 Nastavení jasu

- ▶ Držte stisknuté $\textcircled{8}$, dokud není nastavený požadovaný jas.

6.16 Zapnutí akustického signálu

- ▶ Cca 3 sekundy podržte současně stisknuté $\textcircled{1}$ a $+$, dokud nezazní akustický signál.

6.17 Vypnutí akustického signálu

- ▶ Cca 3 sekundy podržte současně stisknuté $\textcircled{1}$ a $+$, dokud nezazní akustický signál.

6.18 Senzorové řízení¹

V automatickém provozu rozpozná senzor ve spotřebiči intenzitu pachů při vaření a pečení. V závislosti na nastavení citlivosti senzoru se automaticky zapne optimální stupeň ventilátoru. Pokud senzorové řízení reaguje příliš slabě nebo příliš silně, můžete změnit nastavení citlivosti senzoru.

- Výrobní nastavení: 3
- Nejnižší nastavení: 1
- Nejvyšší nastavení: 5

6.19 Nastavení senzorového řízení¹

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

1. Cca 4 sekundy podržte stisknuté auto, dokud se nezobrazí nastavení.
2. Pro změnu nastavení přejďte prstem přes oblast nastavování -|||+.
3. Pro uložení nastavení podržte cca 4 sekundy stisknuté auto.

6.20 Resetování ukazatele nasycení filtru

Po čištění tukových filtrů nebo po výměně pachových filtrů lze ukazatel nasycení resetovat.

Požadavky

- Po vypnutí spotřebiče se na ukazateli zobrazí pro tukové filtry.
- Po vypnutí spotřebiče se na ukazateli zobrazí pro pachové filtry.
- Zazní opakovaný akustický signál.
- ▶ Stiskněte —.
- ✓ Ukazatel nasycení se resetuje.

6.21 Nastavení ukazatele nasycení: varianta 1

Ukazatel nasycení se musí nastavit podle použitého filtru.

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

1. Pro nastavení režimu cirkulace se standardním pachovým filtrem podržte stisknuté $\textcircled{1}$ a $\rightarrow\!\!\!$, dokud se na displeji nezobrazí \textcircled{c} .
2. Pro nastavení režimu cirkulace se standardním pachovým filtrem Clean Air nebo pachovým filtrem Clean Air Plus opakovaně stiskněte $\textcircled{1}$ a $\rightarrow\!\!\!$ a držte stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí \textcircled{c} .
3. Pro nastavení režimu odvětrávání opakovaně stiskněte $\textcircled{1}$ a $\rightarrow\!\!\!$ a držte stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí .

6.22 Nastavení ukazatele nasycení: varianta 2

Ukazatel nasycení se musí nastavit podle použitého filtru.

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

1. Pro nastavení režimu cirkulace se standardním pachovým filtrem podržte stisknuté ① a auto, dokud se na displeji nezobrazí .
2. Pro nastavení režimu cirkulace se standardním pachovým filtrem Clean Air nebo pachovým filtrem Clean Air Plus opakovaně stiskněte ① a auto a držte stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí .

3. Pro nastavení režimu odvětrávání opakovaně stiskněte ① a auto a držte stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí .

7 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

7.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky zakoupíte u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokolaké čističe.

VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- Nepoužívejte speciální čisticí prostředky pro čištění za tepla.
- Čisticí prostředky na sklo, škrabku na sklo nebo ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel používejte pouze tehdy, pokud jsou v návodu na čištění doporučené pro příslušnou část.
- Houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

7.2 Čistění spotřebiče

Spotřebič čistěte popsaným způsobem, aby nedošlo k poškození různých částí a povrchů nesprávným čištěním nebo nevhodnými čisticími prostředky.

VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny mohou ve spojení s hliníkovými díly v myčím prostoru myčky nádobí způsobit výbuch.

- Nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny. Zejména nepoužívejte čisticí prostředky z řemeslné nebo průmyslové oblasti ve spojení s hliníkovými díly, jako např. tukovým filtrem digestoří.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokolaké čističe.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- Vnitřní prostor spotřebiče čistěte opatrně.
 1. Řídte se informacemi k čisticím prostředkům.
→ "Čisticí prostředky", Strana 8
 2. V závislosti na povrchu čistěte následujícím způsobem:
 - Plochy z ušlechtilé oceli čistěte houbovou utěrkou a horkým mycím roztokem ve směru broušení.
 - Lakované povrchy čistěte houbovou utěrkou a horkým mycím roztokem.
 - Hliník čistěte měkkým hadrem a čisticím prostředkem na sklo.
 - Plast čistěte měkkým hadrem a čisticím prostředkem na sklo.
 - Sklo čistěte měkkým hadrem a čisticím prostředkem na sklo.
 3. Osušte měkkým hadrem.
 4. Na plochy z ušlechtilé oceli naneste ve slabé vrstvě měkkým hadrem ošetřovací prostředek na ušlechtilou ocel.


Ošetřovací prostředek na ušlechtilou ocel zakoupíte u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

7.3 Demontáž tukových filtrů

1. Úplně vytáhněte výsuv filtru.

2. POZOR!

- Padající tukové filtry mohou poškodit varnou desku, která je pod nimi.
- ▶ Tukový filtr uchopte zespoda rukou.
- Poznámka:** Nejprve demontujte tukové filtry ve výsuvu filtru, poté demontujte tukové filtry ve spotřebiči. Povolte zajištění na tukových filtroch.

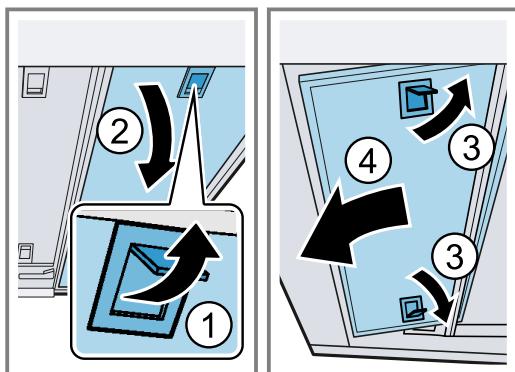

3. Vyjměte tukové filtry z držáků.
Abyste zabránili kapání tuku dolů, držte tukové filtry vodorovně.

7.4 Čištění tukových filtrů v myčce nádobí

Tukové filtry filtrují tuk z kuchyňských výparů. Pravidelným čištěním tukových filtrů zabezpečíte vysokou míru filtrování tuků.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Tuk usazený v tukových filtroch se může vznítit.

- ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.

POZOR!

Tukové filtry se mohou přiskřípnutím poškodit.

- ▶ Dbejte na to, abyste tukové filtry nepřiskřípli.

Poznámka: Při čištění tukových filtrů v myčce nádobí může dojít k mírné změně barvy. Změny barvy nemají žádný vliv na funkci tukových filtrov.

Požadavek: Tukové filtry jsou demontované.

→ "Demontáž tukových filtrů", Strana 8

1. Řídte se informacemi k čisticím prostředkům.
→ "Čisticí prostředky", Strana 8

2. Tukové filtry postavte volně do myčky nádobí. Silně znečištěné tukové filtry nemyjte společně s nádobím.
Na úporné nečistoty použijte speciální prostředek na rozpouštění tuků. Prostředek na rozpouštění tuků zakoupíte u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.
3. Spusťte myčku nádobí.
Teplotu nastavte na maximálně 70 °C.
4. Tukové filtry nechte okapat.

7.5 Ruční čištění tukových filtrů

Tukové filtry filtrují tuk z kuchyňských výparů. Pravidelným čištěním tukových filtrů zabezpečíte vysokou míru filtrování tuků.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Tuk usazený v tukových filtroch se může vznítit.

- ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.

Požadavek: Tukové filtry jsou demontované.

→ "Demontáž tukových filtrů", Strana 8

1. Řídte se informacemi k čisticím prostředkům.
→ "Čisticí prostředky", Strana 8
2. Tukové filtry namočte do horkého mycího roztoku. Na úporné nečistoty použijte speciální prostředek na rozpouštění tuků. Prostředek na rozpouštění tuků zakoupíte u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.
3. Tukové filtry vyčistěte kartáčkem.
4. Tukové filtry důkladně opláchněte.
5. Tukové filtry nechte okapat.

7.6 Montáž tukových filtrů

POZOR!

Padající tukové filtry mohou poškodit varnou desku, která je pod nimi.

- ▶ Tukový filtr uchopte zespoda rukou.

1. Nasadte tukové filtry.

2. Tukové filtry přiklopte nahoru a nechte zaskočit zajištění.

3. Zajistěte, aby zajištění zaskočila.

8 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

8.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ► Připojte spotřebič k el. sítí.
Pojistka je vadná.	Pojistka je vadná. ► Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
Výpadek napájení.	Výpadek napájení. ► Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Nefunguje LED osvětlení.	Možné jsou různé příčiny. ► Vadné LED osvětlení smí vyměňovat pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo odborník s koncesí (elektrikář). ► Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 10

9 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poru-
chu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven,
kontaktujte náš zákaznický servis.
Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle
příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zá-
kaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení
vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském
prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci zá-
ručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních pod-
mínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického
servisu, svého prodejce nebo na našich internetových
stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete
označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho
spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený se-
znam servisních služeb nebo naše webová stránka.

9.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uve-
deno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- uvnitř spotřebiče (demontujte tukový filtr).
- na horní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a tele-
fonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje po-
značit.

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro
váš spotřebič. Zde získáte přehled o příslušenství vaše-
ho spotřebiče a jeho použití.

Příslušenství	Objednací číslo
Standardní pachový filtr (náhradní)	LZ45610
Standardní cirkulační sa- da	LZ45650
Long Life pachový filtr (náhradní)	LZ10ITP00
Long Life cirkulační sada (vnější)	LZ11ITD11
CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)	LZ11IXB16
CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)	LZ11IXC16

Příslušenství	Objednací číslo
Snižovací rám, 60 cm	LZ46600
Snižovací rám, 90 cm	LZ49601
Montážní sada pro 90cm horní skříňku	LZ49200

10.1 Další příslušenství

Další příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu,
ve specializované prodejně nebo na internetu.

Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete na
internetu nebo v našich prospektech:
www.siemens-home.bsh-group.com

Příslušenství je specifické podle typu spotřebiče. Při ná-
kupu uveděte prosím vždy přesné označení (č. E – E-
Nr.) spotřebiče.

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici, zjis-
títe v internetovém obchodě nebo u zákaznického
servisu.

11 Likvidace

Zde se dozvítíte, jak správně likvidovat staré spotřebiče.

11.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.


12 Návod k montáži

Při montáži spotřebiče se řídte těmito informacemi.



12.1 Rozsah dodávky


Po vybalení zkонтrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

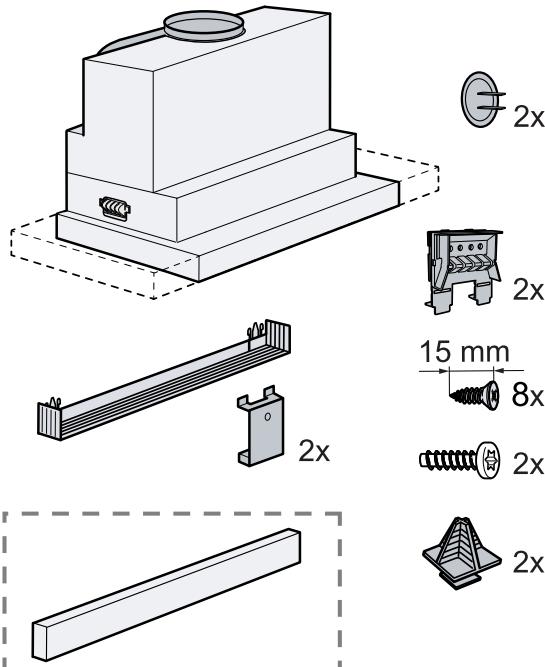

V závislosti na vybavení spotřebiče

12.2 Bezpečnostní vzdálenosti

Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti spotřebiče.

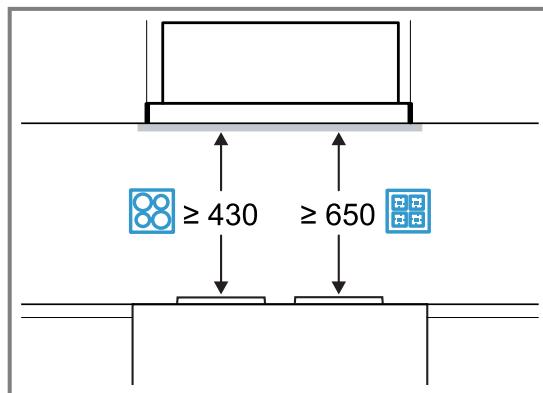


12.3 Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Zpět nasáté spaliny mohou způsobit otravu. Otevřené spotřebiče na paliva (např. topné spotřebiče, průtokové ohříváče, bojery na plyn, olej, dřevo nebo uhlí) odebírají vzduch pro spalování z místnosti, kde jsou nainstalované, a odvádějí spaliny zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven. Ve spojení se zapnutou digestorií se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch. Bez dostatečného přívodu vzduchu vznikne podtlak. Je-

dovaté plyny z komína nebo odtahové šachty jsou nasávány zpět do obytných místností.

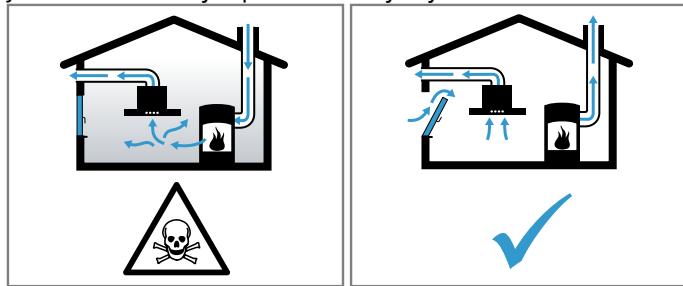

- ▶ Vždy se postarejte o dostatečný přívod vzduchu, když spotřebič používáte v režimu odvětrávání současně s otevřenými spotřebiči na paliva.
- ▶ Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti, kde je nainstalovaný spotřebič na paliva, nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, když může neuzaříratelnými otvory, např. v dveřích, oknech, ve spojení s ventilační mřížkou s trubkou do zdi pro přívod a odvod vzduchu nebo pomocí jiných technických opatření proudit vzduch potřebný pro spalování. Samotná ventilační mřížka s trubkou do zdi pro přívod a odvod vzduchu nezajišťuje dodržování mezní hodnoty.
- ▶ Každopádně se poradte s kompetentním kominickým mistrem, který může posoudit celkový ventilační systém domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
- ▶ Pokud se spotřebič používá výhradně v režimu cirkulace, je provoz možný bez omezení.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Tuk usazený v tukovém filtru se může vznítit.

- ▶ Aby se zabránilo nahromadění tepla, musí být dodrženy předepsané bezpečnostní vzdálenosti.
- ▶ Říďte se údaji pro svůj sporák. Pokud je v pokynech pro instalaci sporáku požadována jiná vzdálenost, vždy dodržte větší

vzdálenost. Pokud používáte současně plynové a elektrické varné zóny, platí největší uvedená vzdálenost.

- ▶ Spotřebič smí být nainstalovaný pouze na jedné straně hned vedle vysoké skřínky nebo stěny. Vzdálenost od vysoké skřínky nebo od stěny musí být min. 50 mm.

Tuk usazený v tukovém filtru se může vznítit.

- ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).
- ▶ Spotřebič instalujte v blízkosti spotřebičů na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud se zde nachází uzavřený, nesnímatelný kryt. Nesmí zde lézt jískry.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.
 - ▶ Pokud není spotřebič řádně upevněný, může spadnout.
 - ▶ Všechny upevňovací prvky musí být pevně a bezpečně namontované.
- Změny elektrické nebo mechanické konstrukce jsou nebezpečné a mohou způsobit nesprávnou funkci.
- ▶ Neprovádějte žádné změny elektrické nebo mechanické konstrukce.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Ostré součásti uvnitř spotřebiče mohou poškodit přívodní kabel.

- ▶ Přívodní kabel nesmí být zalomený nebo přískřípnutý.
- ▶ Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 10

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení. Neodborné instalace jsou nebezpečné.
- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ U vestavěného spotřebiče musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná. Pokud není volný přístup možný, je třeba do stávající elektrické instalace instalovat dělicí zařízení pro všechny póly podle podmínek kategorie přepětí III a podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

12.4 Pokyny k montážní situaci

- Tento spotřebič se montuje do kuchyňské skřínky.

12.5 Pokyny k odtahovému vedení

Výrobce spotřebiče nepřebírá záruku za reklamace, které jsou způsobeny vedením trubek.

- Použijte krátkou, rovnou odtahovou trubku s co možná největším průměrem.
- Dlouhé, drsné odtahové trubky, velké množství kolen nebo malý průměr trubky snižují odsávací výkon a zvyšují hlučnost digestoře.
- Použijte odtahovou trubku z nehořlavého materiálu.
- Abyste zabránili zpětnému toku kondenzované vody, namontujte odtahovou trubku od spotřebiče se sklonem 1°.

Kruhové trubky

Použijte kruhové trubky s vnitřním průměrem 150 mm (doporučeno) nebo minimálně 120 mm.

Ploché kanály

Použijte ploché kanály, jejichž vnitřní průřez odpovídá průměru kruhových trubek:

- Průměr 150 mm odpovídá cca 177 cm².
- Průměr 120 mm odpovídá cca 113 cm².
- Při odlišném průměru trubky nasadte těsnicí proužek.
- Nepoužívejte ploché kanály s ostrými ohyby.

12.6 Pokyny k elektrickému připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Musí být kdykoli možné odpojit spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.

- ▶ Síťová zásuvka přívodního síťového vedení musí být po instalaci spotřebiče volně přístupná.
- ▶ Pokud to není možné, je třeba do stávající elektrické instalace instalovat odpojovací zařízení pro všechny póly podle podmínek kategorie přepětí III a podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Pevnou elektrickou instalaci smí provést pouze elektrikář. Doporučujeme do elektrického okruhu pro napájení spotřebiče nainstalovat proudový chránič (FI). Ostré součásti uvnitř spotřebiče mohou poškodit přívodní kabel.
- ▶ Přívodní kabel nesmí být zalomený nebo přeskřípnutý.
- Údaje pro připojení jsou uvedené na typovém štítku uvnitř spotřebiče.
- Pro přístup k typovému štítku je nutné demontovat tukový filtr.
- Přívodní kabel měří cca 1,30 m.
- Tento spotřebič splňuje předpisy pro odrušení ES.
- Spotřebič odpovídá třídě ochrany 1. Proto spotřebič používejte s připojením s ochranným vodičem.
- Spotřebič během montáže nepřipojujte k elektrické sítě.
- Zajistěte, aby byla ochrana proti dotyků zabezpečená vestavbou.

12.7 Všeobecné pokyny

Při instalaci dodržujte tyto obecné pokyny.

- Při instalaci je nutné se řídit aktuálně platnými stavebními předpisy a předpisy místního dodavatele elektrického proudu a plynu.
- Při odvádění odpadního vzduchu je nutné dodržovat úřední a zákonné předpisy, např. stavební vyhlášku.
- Šířka digestoře musí odpovídat minimálně šířce varné desky.
- Aby digestoř odsávala kuchyňské výparы optimálně, namontujte ji nad střed varné desky.
- Aby byl spotřebič v případě provádění servisu dobře dostupný, zvolte pro montáž snadno přístupné místo.
- Povrch spotřebiče je náchylný k poškození. Dejte pozor, abyste při montáži nezpůsobili poškození.

12.8 Montáž

Kontrola skřínky

1. Zkontrolujte, zda je vestavná skříňka vodorovná a má dostatečnou nosnost.
Max. hmotnost spotřebiče činí 18 kg.
2. Zajistěte, aby byla vestavná skříňka odolná vůči teplotám do 90 °C.
3. Zajistěte, aby byla vestavná skříňka stabilní i po provedení výřezu.
4. Zajistěte, aby vestavná skříňka měla následující rozměry:


Šířka	600 mm
Hloubka	min. 320 mm se snížovacím rámem: min. 350 mm
Výška	min. 390 mm se soupravou pro círculaci vzduchu Clean Air min. 600 mm
Tloušťka stěny	16 mm nebo 19 mm

Příprava skřínky


Požadavek: Skřínka je vhodná pro vestavbu.

→ "Kontrola skřínky", Strana 13


1. Varnou desku zakryjte, abyste zabránili poškození.
2. Zajistěte, aby byla stabilita vestavné skřínky zabezpečená i po provedení výrezu.
3. Pokud má skřínka hloubku menší než 320 mm, odstraňte část zadní stěny.
4. Vyřízněte otvor pro připojení trubky.

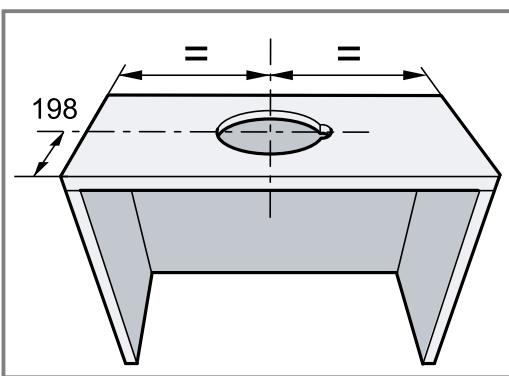


5. Pokud má skřínka dno, odstraňte ho.
6. Odstraňte piliny.
7. Na vnitřních stranách skřínky nakreslete podle přiloženého upevňovacího dílu upevňovací body a vyznačte je důlčíkem.

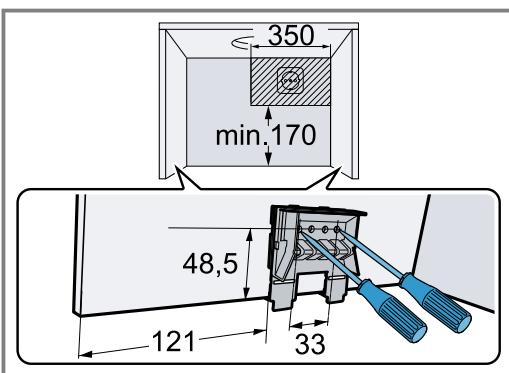

8. Tloušťka stěny 19 mm: U obou upevňovacích dílů odklopte rozpěrky.

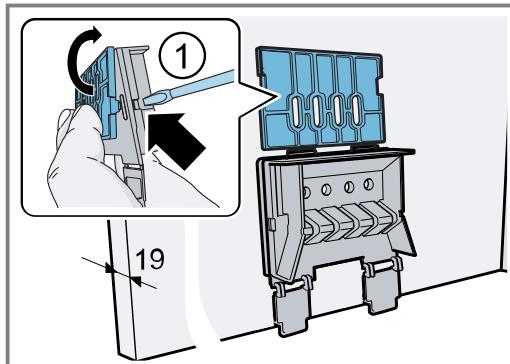


9. Upevňovací díly přišroubujte vlevo a vpravo na korpus.

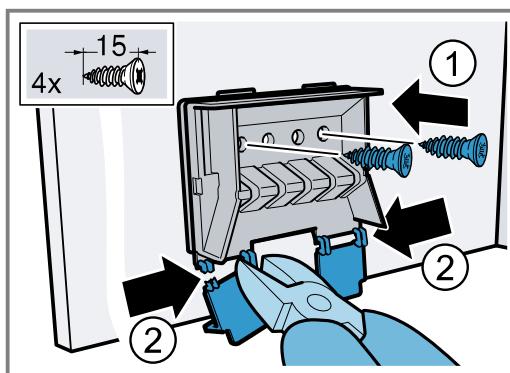


10. Na upevňovacích dílech odstraňte dorazy dole.

Příprava spotřebiče

1. Držáky nástěnné zakončovací lišty na zadní straně spotřebiče zvenku nasaděte do otvorů a sklopte směrem ke středu spotřebiče.

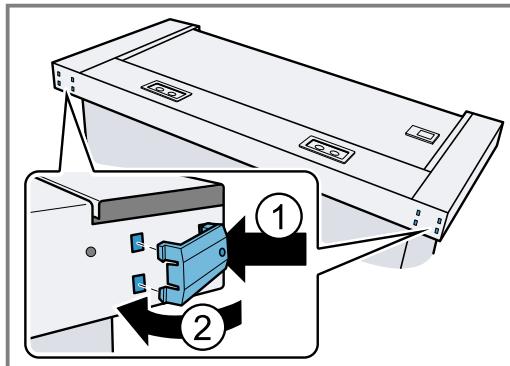


2. Zapojte do spotřebiče přiložený síťový kabel a zajistěte ho sponou pro odlehčení tahu.

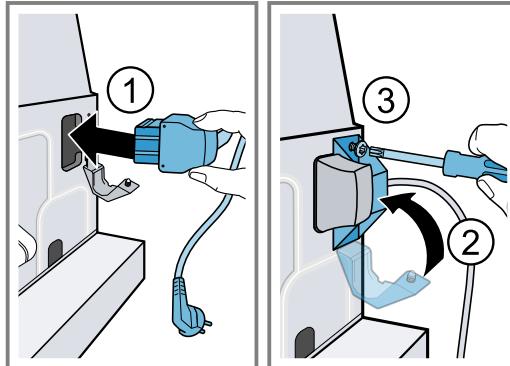


Montáž spotřebiče


- Zavěste spotřebič ve skřínce ①, zajistěte upevňovací čepy ② a nasadte ochranné krytky ③.

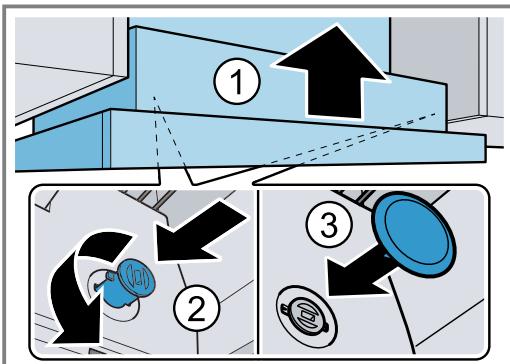


- Šířka spotřebiče 90 cm: Výsuv filtru vytáhněte úplně dopředu. Spotřebič navíc přišroubujte 2 šrouby vlevo a 2 šrouby vpravo zespodu k bočním horním skřínkám.

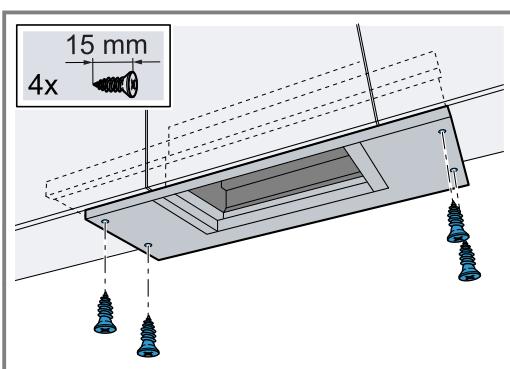

- Nástennou zakončovací lištu přizpůsobte podle vzdálenosti mezi spotřebičem a stěnou.

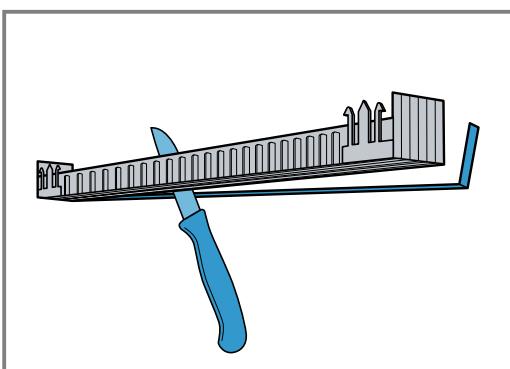

- Nástennou zakončovací lištu zavakněte do držáků.

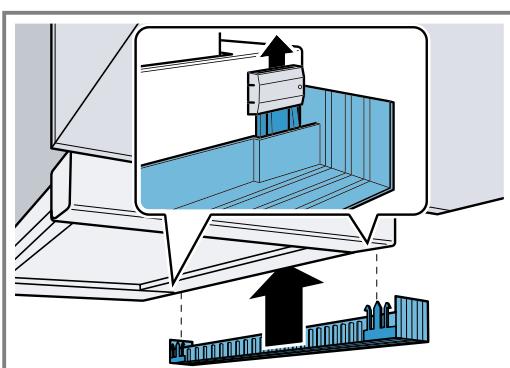

- Namontujte tukové filtry.
- Připojte trubku.

- Připojte k elektrické sítí.

Poznámka:


Digestoř můžete v horní skřínce zakrýt. Dodržujte přitom následující:

- Vložené dno nesmí dosedat na digestoř.
- Přední kryt nesmí být upevněný na digestoři.
- Musí být možný přístup k digestoři kvůli výměně filtrů a pro zákaznický servis.

Změna dorazu výsuvu filtru


U některých provedení spotřebiče lze doraz výsuvu filtru změnit. U těchto spotřebičů jsou přiložené rozpěrky, aby bylo možné nastavit lištu pro uchopení spotřebiče v rovině se skřínkou.

- Vytáhněte výsuv filtru dopředu.
- Rozpěrky zkrátěte na požadovaný rozměr a nasadte je do příslušných drážek.

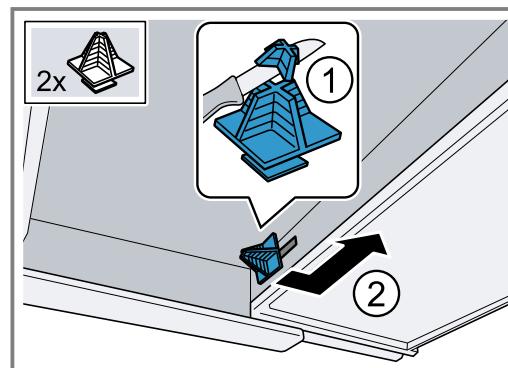


Demontáž spotřebiče


- Varnou desku zakryjte, abyste zabránili poškození.
- Odpojte od elektrické sítě.
- Odpojte trubku.
- Demontujte tukové filtry.
- Sejměte ochranné krytky upevňovacích čepů.

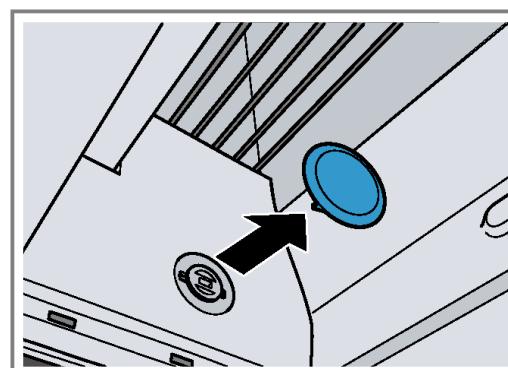


- Při následujících krocích spotřebič jednou rukou přidržuje.

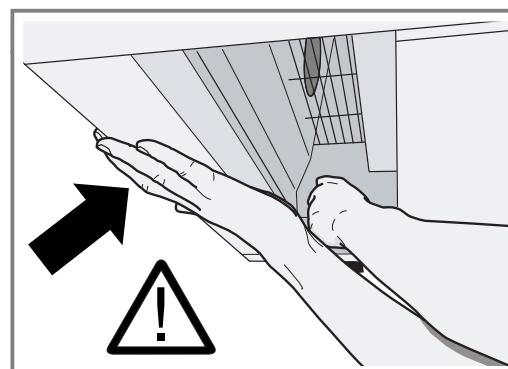


7. Upevňovací čepy zatlačte plochým šroubovákem a otočte o 90° tak, aby vyskočily.

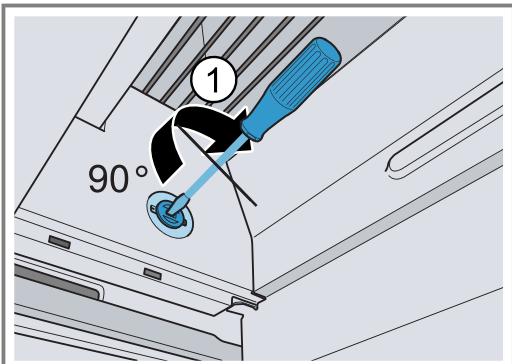

8. Upevňovací čepy mírně zatlačte prsty a otočte je tak, aby vyskočily z krytu. Spotřebič mírně nazdvihněte a zatáhněte za upevňovací čepy tak, aby se aretace ve skřínce uvolnila.

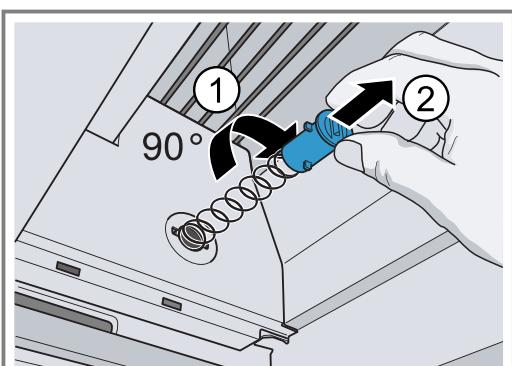

9. Opatrně sejměte spotřebič.

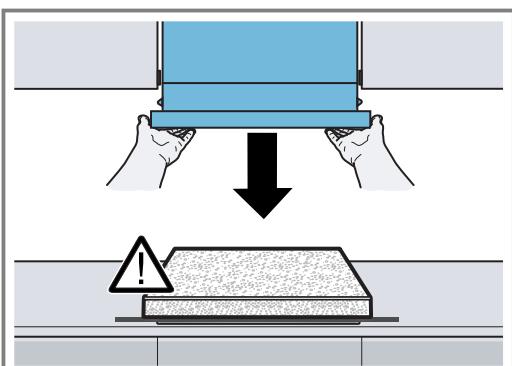

Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1 Bezpečnosť	17
2 Zabránenie vecným škodám	19
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	19
4 Druhy prevádzky	20
5 Oboznámenie sa	21
6 Základná obsluha	21
7 Čistenie a údržba	23
8 Odstránenie porúch	24
9 Zákaznícky servis	25
10 Príslušenstvo	25
11 Likvidácia	26
12 NÁVOD NA MONTÁŽ	26
12.3 Bezpečná montáž	26



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na používanie v súlade s určeným účelom.

Len pri odbornej montáži podľa montážného návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalačie.

Tento spotrebič používajte len:

- na odsávanie kuchynských výparov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.

- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- s externými časovými spínacími hodinami.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizíku pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kabla.

1.4 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.


- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Spätné nasávané spaliny môžu spôsobiť otravu. Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlí, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú spaľovací vzduch z miestnosti, kde sú nainštalované, a spaliny odvádzajú odsávacím zariadením (napr. komín) von.

V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch. Bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína

alebo z odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.

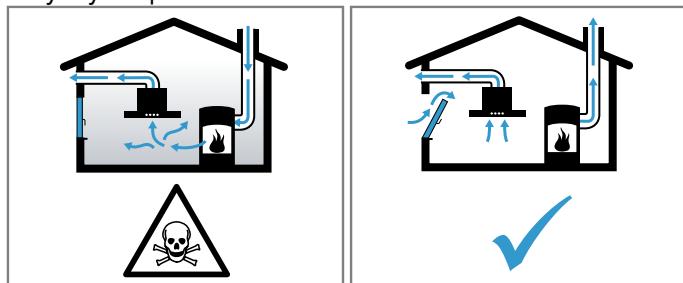

- ▶ Keď sa spotrebič používa v odvetrávacej prevádzke súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
- ▶ Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené je možné dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia. Samotná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu zabudovaná v stene nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.
- ▶ V každom prípade sa poradte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie.
- ▶ Ak sa spotrebič používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Usadeniny tuku v tukových filtroch sa môžu zapáliti.

- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte bez tukového filtra.
- ▶ Pravidelne čistite tukové filtre.
- ▶ V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie).
- ▶ Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, keď má ohnisko uzavretý, neodoberateľný kryt. Iskry nesmú odlietať.

Horúci olej a tuk sa rýchlo vznetia.

- ▶ Horúci olej a tuk majte vždy pod dohľadom.

- ▶ Horiaci olej alebo tuk nikdy nehaste vodou. Vypnite varnú zónu. Plamene opatrne zaheste pokrievkou, hasiacou tkaninou alebo podobným predmetom.

Plynové varné zóny bez položenej varnej nádoby vydávajú pri prevádzke veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť.

- ▶ Plynové varné zóny používajte len s položenou varnou nádobou.
- Pri súčasnej prevádzke viacerých plynových varných zón vzniká veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť.
- ▶ Plynové varné zóny používajte len s položeným riadom na varenie.
- ▶ Nastavte maximálny stupeň výkonu ventilátora.
- ▶ Nikdy neprevádzkujte súčasne dve plynové varné zóny s veľkým plameňom dlhšie ako 15 minút. Dve plynové varné zóny zodpovedajú jednému veľkému horáku.
- ▶ Nikdy nepoužívajte veľké horáky s viac ako 5 kW na maximálnom plameni dlhšie ako 15 minút, napr. wok.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti. Spotrebič sa počas prevádzky rozpálí.
- ▶ Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Vnútorný priestor spotrebiča čistite opatrne. Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe sú nebezpečné a môžu viesť k nesprávnej funkcii.
- ▶ Nevykonávajte žiadne zmeny na elektrickej alebo mechanickej stavbe.
- Svetlo LED žiaroviek je veľmi ostré a môže poškodiť oči (rieda rizika 1).
- ▶ Nepozerajte dlhšie ako 100 sekúnd priamo do zapnutého LED osvetlenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.

- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 25
Neodborné opravy sú nebezpečné.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Vodný kondenzát môže spôsobiť korozívne poškodenia.

- ▶ Aby sa zabránilo vzniku vodného kondenzátu, spotrebič zapnite pri varení.
- ▶ Vniknutím vlhkosti sa ovládacie prvky môžu poškodiť.
- ▶ Ovládacie prvky nikdy nečistite mokrou utierkou.
- ▶ Nesprávnym čistením sa poškodia povrchy.
- ▶ Rešpektujte upozornenia týkajúce sa čistenia.
- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny v kombinácii s hliníkovými časťami v umývacom priestore môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Nepoužívajte silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny. Zvlášť nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky v kombinácii s hliníkovými časťami, ako sú napr. tukové filtre odsávačov párov.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

- ▶ Plochy z nehrdzavejúcej ocele čistite len v smere výbrusu.

- ▶ Ovládacie prvky nikdy nečistite čističom na nehrdzavejúcu ocel.

Vracajúci sa vodný kondenzát môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Odvetrávacie potrubie sa musí nainštalovať minimálne s 1° sklonom od spotrebiča.

Dizajnové prvky sa môžu pri nesprávnom namáhaní odlomit.

- ▶ Neťahajte za dizajnové prvky.
- ▶ Na dizajnové prvky nekladte alebo nevešajte žiadne predmety.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Pri varení dostatočne vetrajte.

- Spotrebič bude pracovať efektívnejšie a s nižšou prevádzkovou hlučnosťou.

Stupeň výkonu ventilátora prispôsobte intenzite výparov z varenia.

- Nižší stupeň výkonu ventilátora znamená nižšiu spotrebú energie.

Intenzívny stupeň používajte len podľa potreby.

Pri intenzívnych výparoch z varenia zvoľte včas vyšší stupeň výkonu ventilátora.

- Do priestoru sa dostane menej pachov.

Spotrebič vypnite, ak ho už nepotrebujete.

- Spotrebič nebude spotrebovávať energiu.

Osvetlenie vypnite, keď ho už nepotrebujete.
■ Osvetlenie nebude spotrebovávať energiu.
Filtre vyčistite alebo vymeňte v uvedených intervaloch.
■ Účinnosť spotrebiča sa zvýši.

Nasadte pokrívku.
■ Znížia sa výparы z varenia a kondenzát.

4 Druhy prevádzky

4.1 Odvetrávacia prevádzka

Nasávaný vzduch sa prechodom cez tukový filter prečistí a odvádza sa cez potrubný systém von.



Vzduch sa nesmie odvádzať komínom, ktorý sa používa na odvod odpadových plynov zo spotrebičov, ktoré spaľujú plyn alebo iné palivá (neplatí to pre spotrebiče s cirkulačnou prevádzkou).

- Ak sa odpadový vzduch viedie do komína alebo dymovodu, ktorý nie je v prevádzke, musí sa vyžiadať povolenie príslušného kominárskeho majstra.
- Ak sa odpadový vzduch viedie cez obvodovú stenu, mala by sa použiť teleskopická rúra do steny.

4.2 Cirkulačná prevádzka

Nasatý vzduch sa vyčistí cez tukový a pachový filter a opäť sa vráti späť do miestnosti.




Aby sa pachy v cirkulačnej prevádzke naviazali, musíte nainštalovať pachový filter. Informácie o rôznych možnostiach používania spotrebiča v cirkulačnej prevádzke nájdete v našom katalógu alebo sa informujte u špecializovaného predajcu. Potrebné príslušenstvo je k dispozícii u špecializovaného predajcu, v zákazníckom servise alebo v e-shope.

5 Oboznámenie sa

5.1 Ovládacie prvky, variant 1

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.



① Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča

- Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia / Nastavenie jasu

- Zniženie stupňa výkonu ventilátora

+ Zvýšenie stupňa výkonu ventilátora / Intenzívny stupeň 1, 2

b Zapnutie funkcie Boost

|→| Zapnutie dobehu ventilátora

5.2 Ovládacie prvky, variant 2



① Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča

- Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia / Nastavenie jasu

b Zapnutie funkcie Boost

auto Zapnutie alebo vypnutie automatickej prevádzky

-|||+ Oblast nastavenia – stupne ventilácie / Intenzívne stupne

6 Základná obsluha

6.1 Zapnutie spotrebiča

1. Vytiahnite výsuv filtra.
2. Stlačte ①.
- ✓ Spotrebič sa spustí na stupni výkonu 2.

6.2 Vypnutie spotrebiča

1. Stlačte ①.
2. Zasuňte výsuv filtra.

6.3 Nastavenie stupňa výkonu ventilátora, variant 1

- ▶ Stlačte + alebo -.

Poznámka: Pri zasunutom výsuve filtra možno zvoliť len stupne ventilácie 1, 2 a 3.

6.4 Nastavenie stupňa výkonu ventilátora, variant 2

- ▶ Prstom prejdite cez oblasť nastavenia -|||+.

Poznámka: Pri zasunutom výsuve filtra možno zvoliť len stupne ventilácie 1, 2 a 3.

6.5 Zapnutie intenzívneho stupňa, variant 1

Ked' sa tvoria veľmi intenzívne pachy alebo výparы, môžete použiť intenzívny stupeň.

1. + stláčajte dovtedy, kým sa na displeji sa nezobrazí / int.
2. + stláčajte, kým sa na displeji sa nezobrazí 2 int.
- ✓ Asi po 6 minútach sa spotrebič automaticky prepne späť na nižší stupeň výkonu ventilátora.

6.6 Zapnutie intenzívneho stupňa, variant 2

Ked' sa tvoria veľmi intenzívne pachy alebo výparы, môžete použiť intenzívny stupeň.

1. Prstom prejdite cez oblasť nastavenia -|||+ doprava, kým sa na displeji nezobrazí / int.

2. Prstom prejdite cez oblasť nastavenia -|||+ doprava, kým sa na displeji nezobrazí int.
- ✓ Asi po 6 minútach sa spotrebič automaticky prepne späť na nižší stupeň výkonu ventilátora.

6.7 Vypnutie intenzívneho stupňa, variant 1

- ▶ — stlačajte dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný stupeň výkonu ventilátora.
- ✓ Intenzívny stupeň sa predčasne ukončí.

6.8 Vypnutie intenzívneho stupňa, variant 2

- ▶ Prstom prejdite cez oblasť nastavenia -|||+ doľava, kým sa nedosiahne požadovaný stupeň výkonu ventilátora.
- ✓ Intenzívny stupeň sa predčasne ukončí.

6.9 Zapnutie funkcie Boost

Funkcia Boost je krátkodobý maximálny výkon, ktorý možno aktivovať pri každom výkone ventilácie.

- ▶ Stlačte **b**.
- ✓ Asi po 20 sekundách sa ventilácia automaticky prepne na predtým nastavený stupeň výkonu ventilátora.

6.10 Zapnutie dobehu ventilátora, variant 1

Ventilátor ešte istý čas dobieha a potom sa automaticky vypne.

- ▶ Stlačte alebo zasuňte výsuv filtra.
- ✓ Spotrebič sa po cca 10 minútach automaticky vypne.

6.11 Zapnutie dobehu ventilátora, variant 2

Ventilátor ešte istý čas dobieha a potom sa automaticky vypne.

- ▶ Zasuňte výsuv filtra.
- ✓ Spotrebič sa po cca 10 minútach automaticky vypne.

6.12 Zapnutie automatickej prevádzky¹

Optimálny stupeň ventilácie sa automaticky nastaví pomocou senzora.

- ▶ Stlačte auto.

6.13 Vypnutie automatickej prevádzky¹

- ▶ Stlačte auto alebo **①**.
- ✓ Ventilácia sa automaticky ukončí, keď už senzor nezistí zmenu kvality vzduchu v miestnosti.
- ✓ Automatická prevádzka beží maximálne 4 hodiny.

6.14 Zapnutie osvetlenia

Osvetlenie môžete zapnúť a vypnúť nezávisle na odsávaní.

- ▶ Stlačte .

6.15 Nastavenie jasu

- ▶ podržte stlačené tak dlho, kým sa nedosiahne požadovaný jas.

6.16 Zapnutie zvukového signálu

- ▶ **①** a stlačte súčasne na 3 sekundy, kým nezaznie zvukový signál.

6.17 Vypnutie zvukového signálu

- ▶ **①** a stlačte súčasne na 3 sekundy, kým nezaznie zvukový signál.

6.18 Senzorové riadenie¹

V automatickej prevádzke senzor v spotrebiči zaznamená intenzitu pachov z varenia a pečenia. Podľa nastavenia citlivosti senzora sa automaticky nastaví optimálny stupeň výkonu ventilátora. Ak senzorové riadenie reaguje príliš slabo alebo príliš silno, môže sa nastavenie citlivosti senzora zmeniť.

- Výrobné nastavenie: 3
- Najnižšie nastavenie: 1
- Najvyššie nastavenie: 5

6.19 Nastavenie senzorového riadenia¹

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

1. auto podržte stlačené približne na 4 sekundy, kým sa nezobrazí nastavenie.
2. Ak chcete zmeniť nastavenie, prejdite prstom cez oblasť nastavenia -|||+.
3. Ak chcete uložiť nastavenie, auto podržte stlačené približne na 4 sekundy.

6.20 Resetovanie ukazovateľa znečistenia

Po čistení tukových filtrov alebo výmene pachových filtrov sa môže ukazovateľ znečistenia resetovať.

Požiadavky

- Po vypnutí spotrebiča sa na ukazovateli sa zobrazí pre tukový filter.
- Po vypnutí spotrebiča sa na ukazovateli sa zobrazí pre pachový filter.
- Zaznie opakováný akustický signál.
- ▶ Stlačte —.
- ✓ Ukazovateľ znečistenia sa resetuje.

6.21 Nastavenie ukazovateľa znečistenia, variant 1

Ukazovateľ znečistenia sa musí nastaviť podľa použitého filtra.

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

1. Ak chcete nastaviť cirkulačnú prevádzku pri štandardnom pachovom filtri, podržte **①** a stlačené dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí .
2. Ak chcete nastaviť cirkulačnú prevádzku pri štandardnom pachovom filtri CleanAir alebo CleanAir Plus, opakovane stlačte a podržte **①** a dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí .
3. Ak chcete nastaviť odvetrávaciu prevádzku, opakovane stlačte a podržte **①** a dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí .

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

6.22 Nastavenie ukazovateľa znečistenia, variant 2

Ukazovateľ znečistenia sa musí nastaviť podľa použitého filtra.

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

- Ak chcete nastaviť cirkulačnú prevádzku pri štandardnom pachovom filtrovi, podržte ① a auto stlačené dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí .

- Ak chcete nastaviť cirkulačnú prevádzku pri štandardnom pachovom filtrovi CleanAir alebo CleanAir Plus, opakovane stlačte a podržte ① a auto dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí .
- Ak chcete nastaviť odvetrávaciu prevádzku, opakovane stlačte a podržte ① a auto dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí .

7 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

7.1 Čistiace prostriedky

Vhodné čistiace prostriedky sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- Nepoužívajte špeciálne čističe na tepelné čistenie.
- Čistič skla, škrabku na sklo alebo prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele používajte len vtedy, keď sú odporúčané v návode na čistenie príslušnej časti spotrebiča.
- Špongiové utierky pred použitím dôkladne premyte.

7.2 Čistenie spotrebiča

Spotrebič čistite podľa uvedených odporúčaní, aby sa rôzne časti a povrhy nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami nepoškodili.

VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny v kombinácii s hliníkovými časťami v umývacom priestore môžu spôsobiť výbuch.

- Nepoužívajte silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny. Zvlášť nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky v kombinácii s hliníkovými časťami, ako sú napr. tukové filtre odsávačov párov.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- Vnútorný priestor spotrebiča čistite opatrne.

- Pridržiavajte sa informácií k čistiacim prostriedkom. → "Čistiace prostriedky", Strana 23
 - V závislosti od povrchu čistite nasledovným spôsobom:
 - Plochy z nehrdzavejúcej ocele vyčistite špongiovou utierkou a horúcim umývacím roztokom v smere stôp brúsenia.
 - Lakované povrhy vyčistite špongiovou utierkou a horúcim umývacím roztokom.
 - Hliník vyčistite mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom na sklo.
 - Plast vyčistite mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom na sklo.
 - Sklo vyčistite mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom na sklo.
 - Osušte mäkkou utierkou.
 - Na plochy z nehrdzavejúcej ocele naneste prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele v tenkej vrstve mäkkou handričkou.
- Prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.

7.3 Demontáž tukových filterov


- Vytiahnite celkom výsuv filtra.

2. POZOR!

Padajúce tukové filtre môžu poškodiť varný panel nachádzajúci sa pod nimi.

- Jednou rukou chyťte tukový filter.

Poznámka: Najsíkôr vyberte tukové filtre vo výsuve filtra a potom vyberte tukové filtre v spotrebiči. Otvorte zaistenia na tukových filtroch.

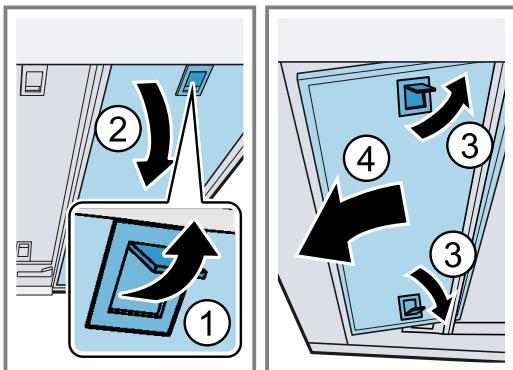

3. Tukové filtre vyberte z držiakov.

Aby ste predišli odkvapkávaniu tuku z filtrov, držte ich vodorovne.

7.4 Umývanie tukových filtrov v umývačke riadu

Tukové filtre filtrujú tuky z kuchynských výparov. Pravidelne čistene tukové filtre zaručia vysoký stupeň zachytania tuku.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Usadeniny tuku v tukových filtroch sa môžu zapáliti.
► Pravidelne čistite tukové filtre.

POZOR!

Tukové filtre sa môžu stlačením poškodiť.

- Tukové filtre nestláčajte.

Poznámka: Pri čistení v umývačke riadu sa môže tukový filter mierne sfarbiť. Sfarbenie nemá vplyv na funkciu tukových filtrov.

Požiadavka: Tukové filtre sú vymontované.

→ "Demontáž tukových filtrov", Strana 23

1. Pridržiavajte sa informácií k čistiacim prostriedkom.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 23

8 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

2. Tukové filtre postavte voľne do umývačky riadu.

Silno znečistené tukové filtre neumývajte spolu s riadom.

Pri odolnom znečistení použite špeciálny prostriedok na rozpúšťanie tukov. Prostriedky na rozpúšťanie tukov sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.

3. Zapnite umývačku riadu.

Teplotu nastavte na maximálne 70 °C.

4. Tukové filtre nechajte odkvapkať.

7.5 Ručné umývanie tukových filtrov

Tukové filtre filtrujú tuky z kuchynských výparov. Pravidelne čistene tukové filtre zaručia vysoký stupeň zachytania tuku.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Usadeniny tuku v tukových filtroch sa môžu zapáliti.

- Pravidelne čistite tukové filtre.

Požiadavka: Tukové filtre sú vymontované.

→ "Demontáž tukových filtrov", Strana 23

1. Pridržiavajte sa informácií k čistiacim prostriedkom.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 23

2. Tukové filtre namočte do horúceho umývacieho roztoku.

Pri odolnom znečistení použite špeciálny prostriedok na rozpúšťanie tukov. Prostriedky na rozpúšťanie tukov sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.

3. Vyčistite tukové filtre kefkou.

4. Tukové filtre dôkladne opláchnuite.

5. Tukové filtre nechajte odkvapkať.

7.6 Montáž tukových filtrov

POZOR!

Padajúce tukové filtre môžu poškodiť varný panel nachádzajúci sa pod nimi.

- Jednou rukou chyťte tukový filter.

1. Vložte tukové filtre.

2. Tukové filtre vyklopte dohora a zacvaknite zaistovacie mechanizmy.

3. Zabezpečte, aby zaistovacie mechanizmy zacvakli.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opraviť iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

8.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<p>Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
Poistka je chybná.	<p>Poistka je chybná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.
Elektrické napájanie bolo prerušené.	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Osvetlenie LED nefunguje.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chybné LED osvetlenie smie vymieňať len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo koncesovaný odborník (elektroinštalatér). ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 25

9 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

9.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- vnútri spotrebiča (vymontujte tukový filter).
- na hornej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje ponášať.

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču. Tu nájdete prehľad príslušenstva k vášmu spotrebiču a jeho použitie.

Príslušenstvo	Objednávacie číslo
Štandardný pachový filter (náhradný)	LZ45610
Štandardná cirkulačná sada	LZ45650
Long Life pachový filter (náhradný)	LZ10ITP00
Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)	LZ11ITD11
Clean Air Plus pachový filter (náhradný)	LZ11IXB16
Clean Air Plus cirkulačná sada (vonkaj.)	LZ11IXC16

Príslušenstvo	Objednávacie číslo
Zapustený rám, 60 cm	LZ46600
Zapustený rám, 90 cm	LZ49601
Montážna súprava 90 cm, horná skrinka	LZ49200

10.1 Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom ser-vise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na interne-te alebo v našich prospektoch:
www.siemens-home.bsh-group.com

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

11 Likvidácia

Zistite, ako správne zlikvidovať staré spotrebiče.

11.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickej likvidácii môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.


12 Návod na montáž

Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.



12.1 Obsah dodávky


Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

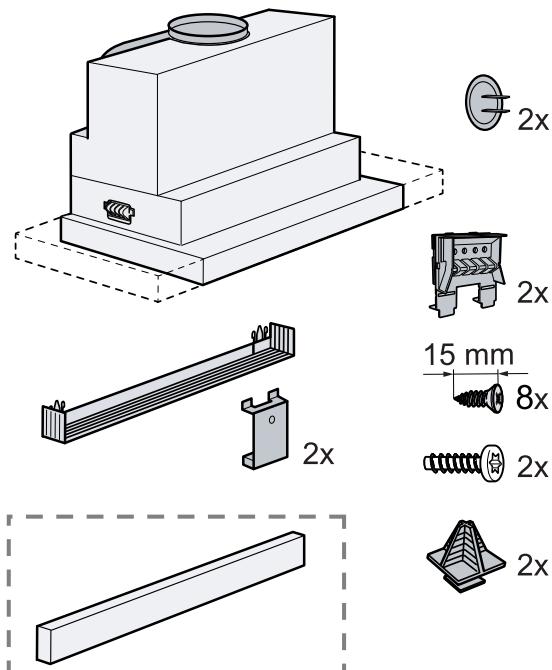

V závislosti od vybavenia spotrebiča

12.2 Bezpečnostné vzdialnosti

Dodržiavajte bezpečnostné vzdialosti spotrebiča.

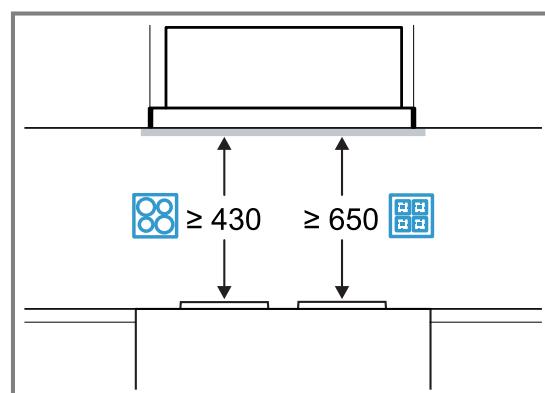

12.3 Bezpečná montáž


Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko otavy!

Spätle nasávané spaliny môžu spôsobiť otavu. Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlíe, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú spaľovací vzduch z miestnosti, kde sú nainštalované, a spaliny odvádzajú odsávacím zariadením (napr. komín) von.

V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch. Bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína

alebo z odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.

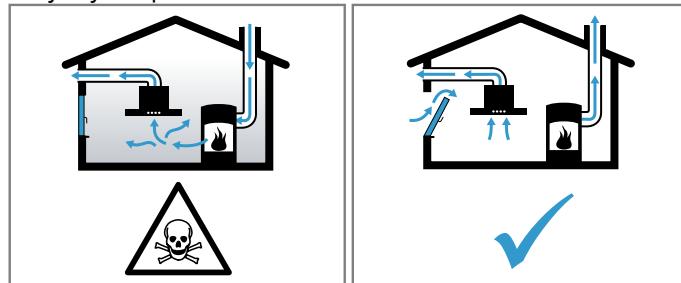

- ▶ Ked' sa spotrebič používa v odvetrávacej prevádzke súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
- ▶ Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené je možné dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia. Samotná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu zabudovaná v stene nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.
- ▶ V každom prípade sa poradte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie.
- ▶ Ak sa spotrebič používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliti.

- ▶ Dodržte uvedené bezpečnostné vzdialenosť, aby ste predišli nahromadeniu tepla.
- ▶ Dodržiavajte údaje týkajúce sa vašich spotrebičov. Ak je v návode na inštaláciu spotrebiča uvedený iný odstup, vždy zohľadnite ten väčší odstup. Ak sú v prevádzke súčasne plynové a elektrické varné zóny, platí najväčší z uvedených odstupov.

- ▶ Spotrebič sa smie inštalovať len na strane priamo vedľa vysokej skrinky alebo steny. Vzdialenosť od vysokej skrinky alebo steny musí byť minimálne 50 mm.

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliti.

- ▶ V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie).
- ▶ Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, keď je k dispozícii uzavretý, neodoberateľný kryt. Iskry nesmú odlietať.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Používajte ochranné rukavice.
 - ▶ Keď spotrebič nie je riadne upevnený, môže spadnúť.
 - ▶ Všetky upevňovacie prvky musia byť pevne a bezpečne namontované.
- Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe sú nebezpečné a môžu viest k nesprávnej funkcií.
- ▶ Nevykonávajte žiadne zmeny na elektrickej alebo mechanickej stavbe.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Súčasti s ostrými hranami vnútri spotrebiča môžu poškodiť prívodný kábel.

- ▶ Prívodný kábel nezlomte alebo nezacviknite.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 25
Neodborné opravy sú nebezpečné.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- Ak je spotrebič zabudovaný, musí byť elektrická zástrčka napájacieho kábla voľne prístupná. Ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólnmi podľa podmienok kategórie prepäťia III a podľa ustanovení o inštalácii.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

12.4 Informácie k montážnym situáciám

- Tento spotrebič namontujte do kuchynskej linky.

12.5 Informácie k odsávaciemu potrubiu

Výrobca spotrebiča nepreberá záruku za reklamácie, ktorých príčinou je potrubné vedenie.

- Použite krátke, rovné potrubie s čo najväčším priemerom.
- Dlhé, drsné odsávacie potrubie, veľa oblúkov alebo malé priemery potrubia znížujú odsávací výkon a zvyšujú hlučnosť ventilátora.
- Použite odsávacie potrubie z nehorľavého materiálu.
- Aby ste zabránili návratu kondenzátu, odsávaciu rúru namontujte s 1° spádom od spotrebiča.

Rúry s kruhovým prierezom

Použrite okrúhle potrubia s vnútorným priemerom 150 mm (odporúčané) alebo minimálne 120 mm.

Ploché kanály

Použrite ploché potrubie, ktorého vnútorný prierez zodpovedá priemeru okrúhleho potrubia:

- Priemer 150 mm zodpovedá cca 177 cm².
- Priemer 120 mm zodpovedá cca 113 cm².
- Ak sa použijú rúry odlišných priemerov, použite tesniaci prúžok.
- Nepoužívajte ploché potrubia s ostrými uhlami.

12.6 Informácie k elektrickému pripojeniu

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, rešpektujte tieto upozornenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vždy musí byť možné odpojiť spotrebič od elektrickej siete. Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Sieťová zásuvka sieťovej prípojky musí byť voľne prístupná aj po inštalácii spotrebiča.
- Ak to nie je možné, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať odpojovacie zariadenie so všetkými pólnmi podľa podmienok kategórie prepäťia III a podľa ustanovení o inštalácii.
- Pevne uloženú elektrickú inštaláciu smie urobiť len odborník elektrotechnik. V elektrickom obvode napájania spotrebiča odporúčame nainštalovať prúdový chránič.

Súčasti s ostrými hranami vnútri spotrebiča môžu poškodiť prívodný kábel.

- Prívodný kábel nezlomte alebo nezacviknite.
- Údaje o pripojení nájdete na výrobnom štítku spotrebiča.
- Výrobný štítok uvidíte po demontáži tukového filtra.
- Dĺžka prívodného vedenia je cca 1,30 m.
- Tento spotrebič zodpovedá ES požiadavkám na rádiové odrušenie.
- Spotrebič zodpovedá triede ochrany 1. Preto môže byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Spotrebič počas montáže nepripájajte k elektrickému zdroju.
- Zaistite, aby bola pri montáži zabezpečená ochrana proti dotykovi.

12.7 Všeobecné upozornenia

Počas inštalácie dodržiavajte tieto všeobecné pokyny.

- Pri inštalácii musíte dodržiavať aktuálne platné stavebné predpisy a predpisy miestnych dodávateľov elektriny a plynu.
- Pri odvádzaní odpadového vzduchu musíte dodržiavať úradné a právne predpisy, napr. štátne stavebné nariadenie.
- Šírka odsávača pára musí byť minimálne taká ako šírka varnej zóny.
- Spotrebič namontujte do stredu nad varný panel, aby sa kuchynské výpary dali optimálne zachytiť.
- Aby bol k spotrebiču prístup v prípade potreby servisu, zvoľte ľahko prístupné miesto montáže.
- Povrch spotrebiča je náchylný na poškodenie. Pri montáži sa vyvarujte jeho poškodenia.

12.8 Montáž

Kontrola nábytku

1. Skontrolujte, či vstavaný nábytok stojí vodorovne a či má dostatočnú nosnosť.
Max. hmotnosť spotrebiča je 18 kg.
2. Uistite sa, že vstavaný nábytok je odolný voči teplu do 90 °C.
3. Uistite sa, že je vstavaný nábytok stabilný aj po výrozových prácach.
4. Uistite sa, že vstavaný nábytok má nasledujúce rozmer:


šírka	600 mm
hĺbka	min. 320 mm so záplustným rámom: min. 350 mm
výška	min. 390 mm s cirkuláciou Clean Air min. 600 mm
hrúbka steny	16 mm alebo 19 mm

Príprava nábytku


Požiadavka: Nábytok je vhodný na inštaláciu.

→ "Kontrola nábytku", Strana 28


1. Varný panel zakryte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
2. Uistite sa, že je stabilita vstavaného nábytku zabezpečená aj po výrezových prácach.
3. Ak je hĺbka skrinky menšia ako 320 mm, odstráňte časť zadnej steny.
4. Vytvorte výrez na prepojenie potrubia.

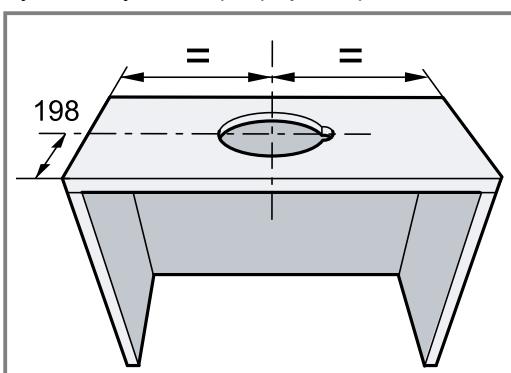


5. Ak má skrinka dno, odstráňte ho.
6. Odstráňte triesky.
7. Načrtnite si body upevnenia na vnútorných stranach skrinky pomocou priloženej upevňovacej časti a rytlom si ich označte.

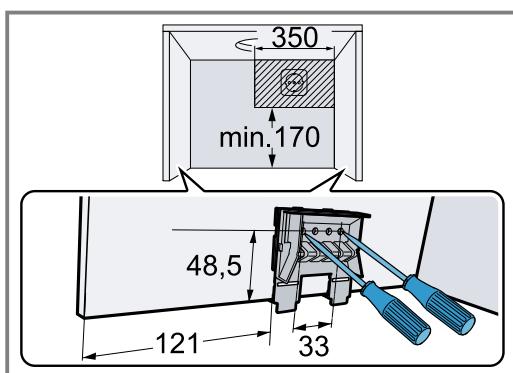

8. Hrúbka steny 19 mm: Vyklopte dištančné držiaky na oboch upevňovacích častiach.

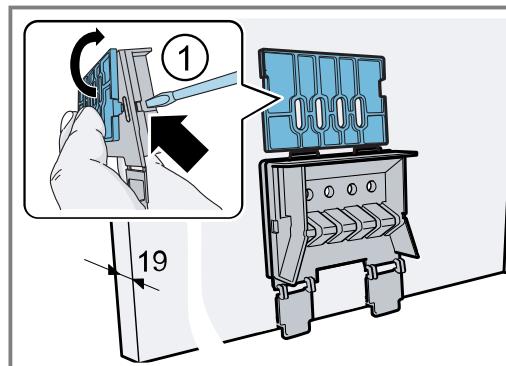


9. Upevňovacie časti priskrutkujte na korpus vľavo a vpravo.

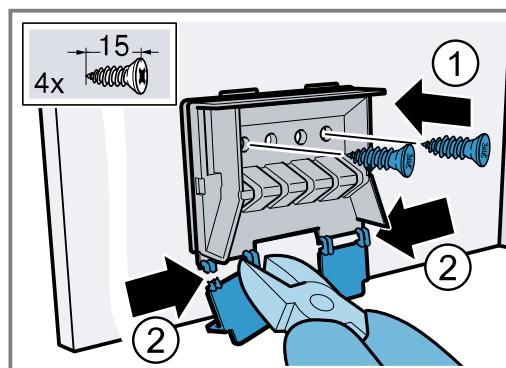


10. Odstráňte príložky dole na upevňovacích častiach.

Príprava spotrebiča

1. Držiaky pre koncovú lištu steny na zadnej strane spotrebiča vložte do výrezov a sklopte ich smerom do stredu spotrebiča.

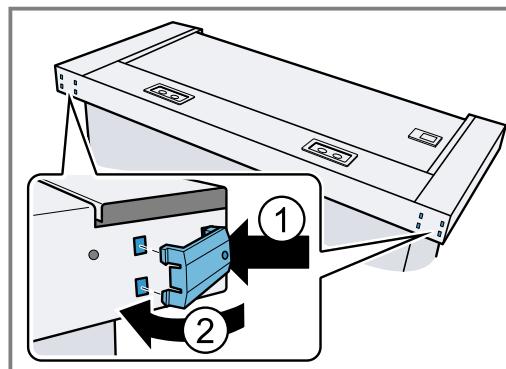


2. Zasuňte priložený sietový prípojný kábel na spotrebič a zaistite ho prvkom na odľahčenie ľahu.

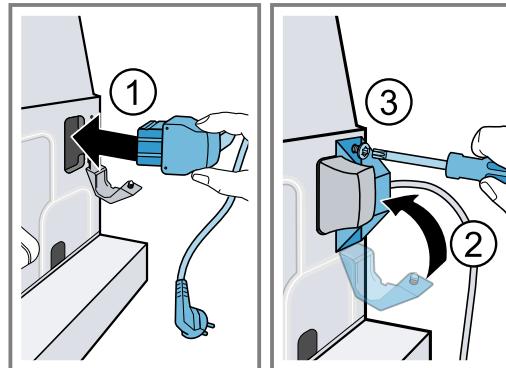


Montáž spotrebiča


1. Spotrebič zaveste do skrinky ①, zaistite upevňovacie čapy ② a nasadte ochranné kryty ③.

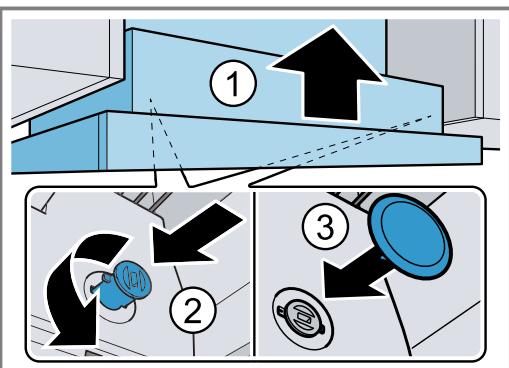


2. Šírka spotrebiča 90 cm: Výsuv filtra vytiahnite celkom dopredu. Spotrebič navýše priskrutkujte pomocou 2 skrutiek vľavo a vpravo zospodu k susediacim horným skrinkám.

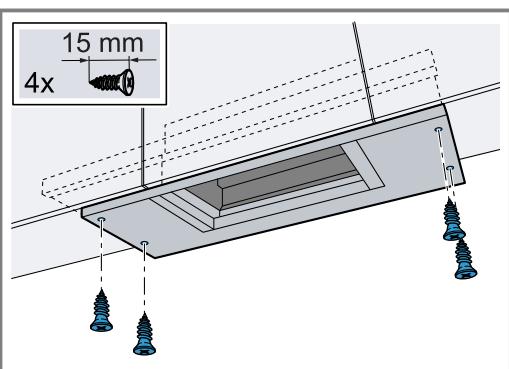

3. Koncovú lištu steny upravte podľa vzdialenosť medzi spotrebičom a stenou.

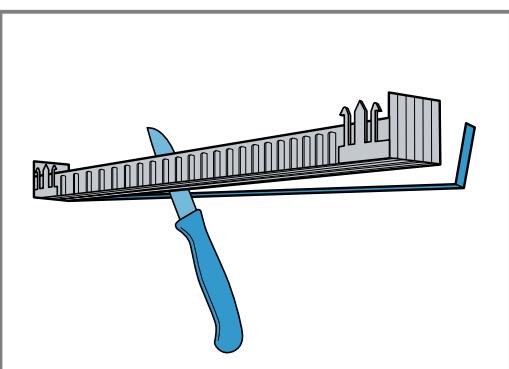

4. Zasuňte koncovú lištu steny do držiakov.

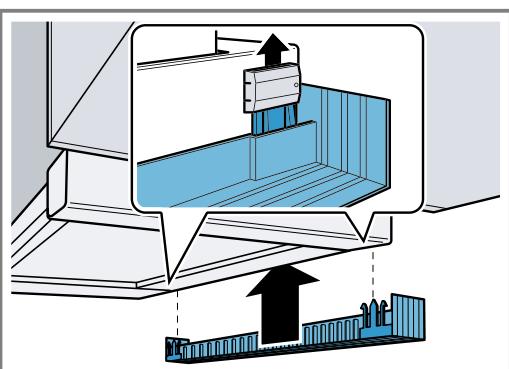

5. Namontujte tukové filtre.
6. Zabezpečte prepojenie potrubia.
7. Zabezpečte elektrické pripojenie.

Poznámka:


Teleso odsávača pára môžete vnútri hornej skrinky zakryť. Nezabudnite na nasledovné:

- Medzipolica nesmie dosadať na teleso.
- Predný kryt sa nesmie upevniť na teleso.
- Musí byť umožnený prístup k telesu na výmenu filtra a zákaznícky servis.

Zmena dorazu výsvu filtra


Pri niektorých vyhotoveniach spotrebiča sa dá doraz výsvu filtra zmeniť. Pri týchto spotrebičoch je priložený dištančný držiak, aby sa úchytková lišta spotrebiča nastavila lícujúc s kuchynskou linkou.

1. Výsuv filtra vytiahnite dopredu.
2. Dištančný držiak skráťte na požadovaný rozmer a zasuňte do určenej štrbiny.

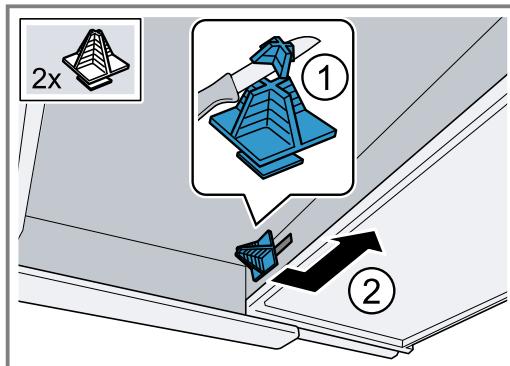


Demontáž spotrebiča


1. Varný panel zakryte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
2. Odpojte elektrické pripojenie.
3. Odstráňte prepojenie potrubia.
4. Demontujte tukové filtre.
5. Odoberte ochranný kryt upevňovacích čapov.

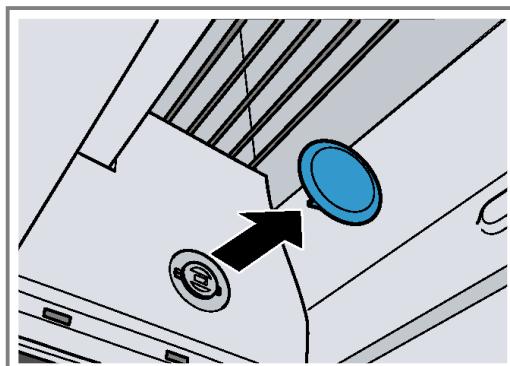


6. Pri vykonávaní nasledujúcich krokov podopierajte spotrebič jednou rukou.

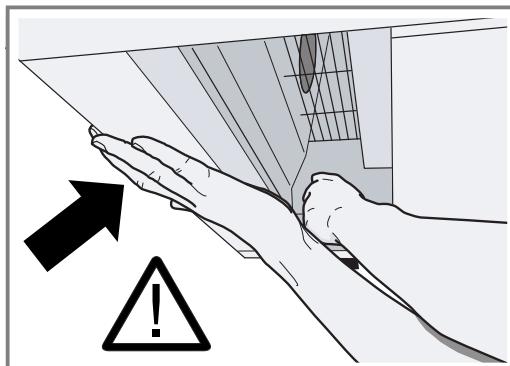


7. Upevňovacie čapy zatlačte skrutkovačom na skrutky s rovnou drážkou a otočte o 90° tak, aby upevňovacie čapy vyskočili.

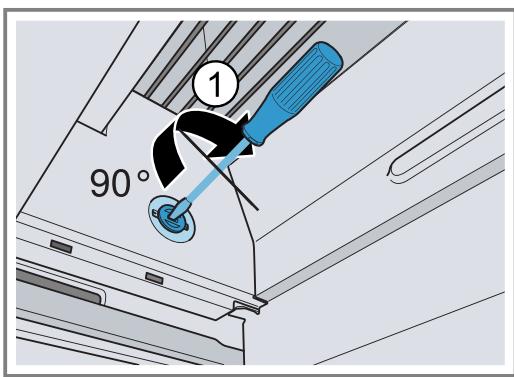

8. Upevňovacie čapy jemne zatlačte prstami a otočte, až kym sa upevňovacie čapy neuvoľnia z puzdra. Spotrebič mierne nadvihnite a potiahnite upevňovací čap, kym sa aretacia v skrinke neuvoľní.

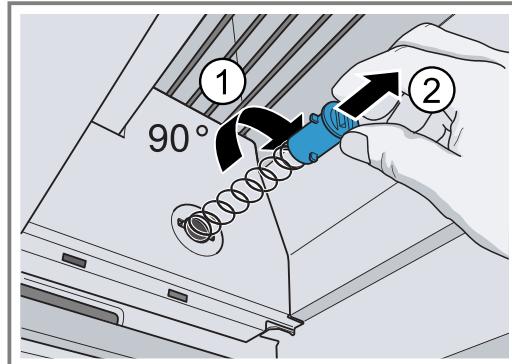

9. Spotrebič opatrne odoberte.

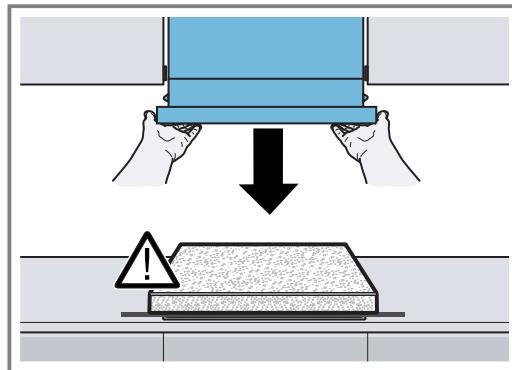

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG
Vyrobita spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochranej známky spoločnosti Siemens AG



9001527917 (010715)
cs, sk