

⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen sowie unsachgemäßen Gebrauch.

Ein falsches Aufstellen und Anschließen sowie ein unsachgemäßer Gebrauch des Geschirrspülers führt zu schweren Sachschäden.


Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung und den Montageplan.

- Dieser Geschirrspüler ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt.

- Dieser Geschirrspüler ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.

- Verwenden Sie den Geschirrspüler ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

Führen Sie die erste Inbetriebnahme durch, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

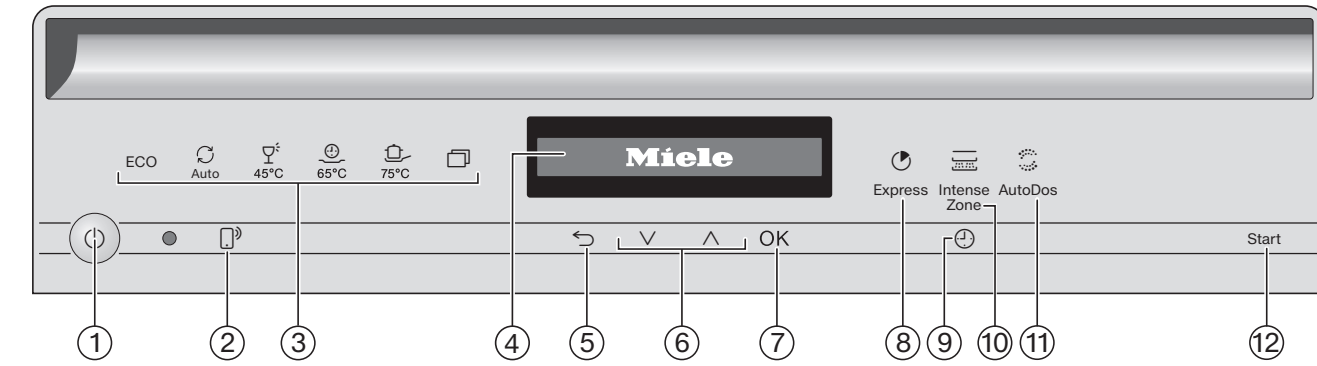

#### 1. Sensortaste Ein/Aus

Zum Ein- und Ausschalten des Geschirrspülers.

#### 2. Sensortaste Fernstart

Zur Aktivierung/Deaktivierung der Option „Fernstart“ (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Optionen“, Abschnitt „Fernstart aktivieren“).

#### 3. Programmauswahl

ECO = ECO  
 ☺ Auto = Auto 45–65 °C  
 ☼ 45 °C = Fein 45 °C  
 ☼ 65 °C = QuickPowerWash 65 °C  
 ☼ 75 °C = Intensiv 75 °C  
 ☐ = weitere Programme/Einstellungen

#### 4. Display

**Sensortaste zurück**  
 Zum Wechseln auf die vorherige Menüebene oder Verwerfen zuvor eingestellter Werte.

#### 6. Sensortasten V/∧

Zur Programmauswahl. Zur Änderung der angezeigten Werte. Zum Blättern auf andere Menüseiten.

#### 7. Sensortaste OK

Zur Auswahl der angezeigten Menüpunkte und Werte. Zur Bestätigung von Meldungen.

#### 8. Sensortaste Express

Zur Verkürzung der Programmlaufzeit.

#### 9. Sensortaste Timer

Zur Wahl eines späteren Programmstarts.

#### 10. Sensortaste IntenseZone

Zur Verstärkung der Reinigungsleistung im Unterkorb.

#### 11. Sensortaste AutoDos

Zur Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Reinigerdosierung.

#### 12. Sensortaste Start

Zum Starten des gewählten Programms.

#### Funktionsweise des Displays

Über das Display können Sie Folgendes auswählen oder einstellen:

- das Programm
- den Timer
- die Einstellungen

Im Display kann Folgendes angezeigt werden:

- der Programmabschnitt
- die voraussichtliche Restlaufzeit des Programms
- der Energie- und Wasserverbrauch (EcoFeedback)
- eventuell auftretende Fehlermeldungen und Hinweise

Mit der Sensortaste OK bestätigen Sie Meldungen oder Einstellungen und wechseln in das nächste Menü oder eine andere Menüebene.


Unter **weitere Programme/Einstellungen** wird rechts im Display ein Scrollbalken angezeigt. Hier werden weitere Auswahlmöglichkeiten angeboten. Diese Auswahlmöglichkeiten können mit den Sensortasten V/∧ angezeigt werden.

Im Menü „Einstellungen“ können Sie die Steuerung des Geschirrspülers wechsellernen Anforderungen anpassen (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Einstellungen“). Die eingestellte Auswahl ist durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.

Wenn Sie ein Untermenü wieder verlassen möchten, berühren Sie die Sensortaste zurück.

Wenn Sie mehrere Sekunden keine Sensortaste berühren, wechselt das Display wieder eine Menüebene zurück. Sie müssen dann gegebenenfalls Ihre Einstellungen wiederholen.

- 1 AutoDos
- 2 Reinigerfach
- 3 Klarspülerbehälter
- 4 Salzbehälter
- 5 Siebkombination

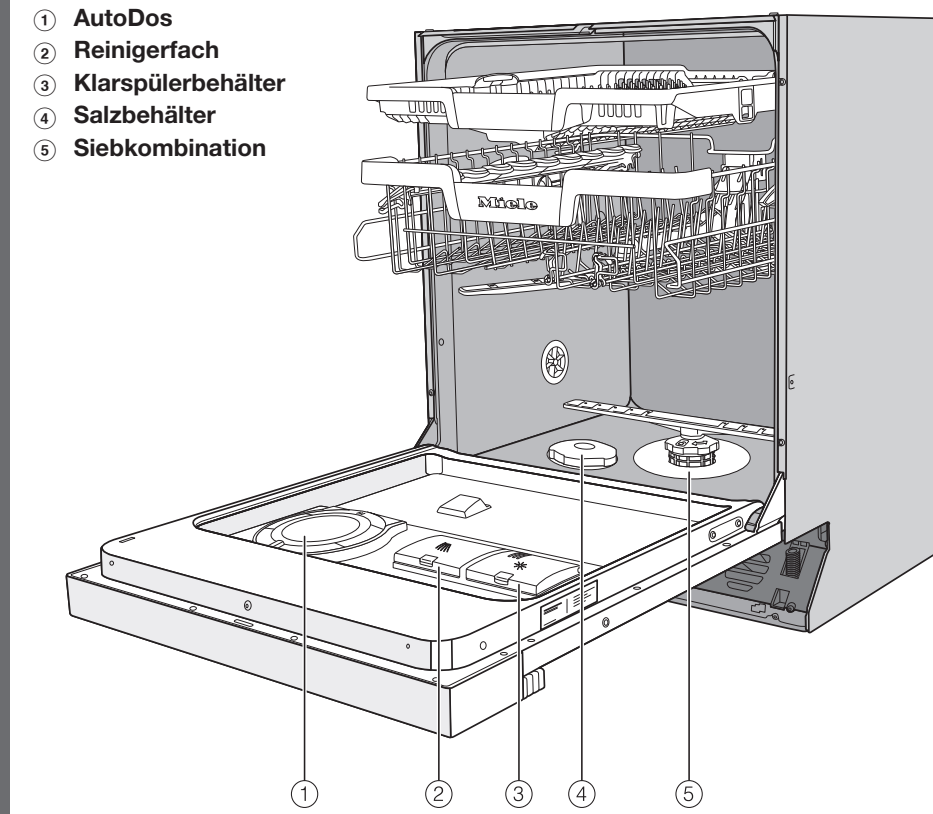

#### 1. Salz einfüllen

⚠ Schäden durch Reiniger in der Enthärtungsanlage.  
 Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage. Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Salzbehälter.

⚠ Schäden durch ungeeignete Salzarten.  
 Manche Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen. Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze.

Vor der ersten Salzfüllung müssen Sie den Salzbehälter unten im Spülraum mit ca. 2 l Wasser auffüllen, damit das Salz sich auflösen kann.  
 Nach der Inbetriebnahme befindet sich immer genügend Wasser im Salzbehälter.

■ Nehmen Sie den Unterkorb aus dem Spülraum und öffnen Sie die Verschlusskappe des Salzbehälters.

■ Setzen Sie den Einfülltrichter auf und füllen Sie dann so viel Salz in den Salzbehälter, bis er voll ist. Der Salzbehälter fasst je nach Salzart bis zu 2 kg.

■ Säubern Sie den Einfüllbereich von Salzresten. Schrauben Sie anschließend die Verschlusskappe fest auf den Salzbehälter.

⚠ Korrosionsgefahr durch Salzsole.  
 Übergelaufene Salzsole kann Korrosion im Spülraum und am Spülgut verursachen. Starten Sie nach jedem Öffnen des Salzbehälterdeckels sofort das Programm ☼ 65 °C QuickPowerWash mit der Programmoption ☺ Express ohne Spülgut. Dadurch kann eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt werden.

#### 2. Klarspüler einfüllen

⚠ Schäden durch Handspülmittel oder Reiniger.  
 Handspülmittel und Reiniger zerstören den Klarspülerbehälter. Füllen Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler ein.

■ Heben Sie die gelbe Taste am Deckel des Klarspülerbehälters an.  
 Der Deckel springt auf.

■ Füllen Sie nur so viel Klarspüler ein, bis sich die Füllstandsanzeige bei waagrecht geöffneter Tür dunkel verfärbt.

■ Schließen Sie den Deckel bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

■ Wischen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

■ Schließen Sie den Deckel bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

■ Wischen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

■ Wischen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters bis zum deutlichen Einrasten.

■ Wischen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters bis zum deutlichen Einrasten.

#### 3. Geschirr und Besteck einordnen

Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich.

Sie können jedes Geschirrtell an jeder Stelle der Geschirrkörbe einräumen. Berücksichtigen Sie dabei aber bitte die nachfolgenden Hinweise:

- Geschirr- und Besteckteile dürfen nicht ineinanderliegen und sich gegenseitig abdecken.

- Ordnen Sie das Geschirr so ein, dass alle Flächen vom Wasser umspült werden können. Nur dann kann das Geschirr sauber werden.

- Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.

- Stellen Sie alle Hohlgefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe usw., mit den Öffnungen nach unten in die Körbe.

- Stellen Sie hohe, schlanke Hohlgefäße, wie z. B. Sektklößen, nicht in die Ecken der Körbe, sondern in den mittleren Bereich. Dort werden sie von den Sprühstrahlen besser erreicht.

- Stellen Sie Teile mit tiefem Boden möglichst schräg, damit das Wasser ablaufen kann.

- Achten Sie darauf, dass die Sprühdarmen nicht durch zu hohe oder durch die Körbe ragende Teile blockiert werden. Führen Sie eventuell eine Drehkontrolle von Hand durch.

- Achten Sie darauf, dass kleine Teile nicht durch die Streben der Körbe fallen. Legen Sie kleine Teile, z. B. Deckel, deshalb in die Besteckschublade oder den Besteckkorb (je nach Modell).

#### 4. Reiniger einfüllen

⚠ Schäden durch ungeeignete Reiniger.  
 Reiniger, die nicht für Haushaltsgeschirrspüler geeignet sind, können Schäden am Geschirrspüler oder am Spülgut verursachen.

Verwenden Sie nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler.

■ Legen Sie eine PowerDisk ein und drücken Sie sie gleichmäßig herunter, bis sie bündig aufliegt.

■ Schließen Sie den Deckel des AutoDos und drehen Sie ihn, bis sich der Griff des Deckels genau unter dem Symbol befindet.

Die Funktion AutoDos wird automatisch aktiviert.

Manuell Reiniger einfüllen

■ Für die manuelle Reinigerdosierung heben Sie die gelbe Taste am Deckel des Reinigerfachs an.

■ Füllen Sie den Reiniger in das Reinigerfach.

■ Schieben Sie den Deckel des Reinigerfachs zu bis zum deutlichen Einrasten

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

■ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

#### 5. Geschirrspüler einschalten

■ Schließen Sie die Tür.

■ Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ein.

■ Schließen Sie die Tür.

■ Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ein.

■ Schließen Sie die Tür.

■ Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ein.

■ Schließen Sie die Tür.

■ Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ein.

■ Schließen Sie die Tür.

■ Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ein.

■ Schließen Sie die Tür.

■ Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ein.

■ Schließen Sie die Tür.

■ Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ein.

■ Schließen Sie die Tür.

#### 6. Programm wählen

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

Unter befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Sensortasten V/∧ anwählen können.

#### 7. Programmoptionen wählen (wenn gewünscht)

Sie können die Programmoptionen über die entsprechenden Sensortasten an- oder abwählen.

■ Berühren Sie die Sensortaste der gewünschten Programmoption.

Die entsprechende Sensortaste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit der Programmoption nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

■ Berühren Sie die Sensortaste der gewünschten Programmoption.

Die entsprechende Sensortaste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit der Programmoption nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

■ Berühren Sie die Sensortaste der gewünschten Programmoption.

Die entsprechende Sensortaste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit der Programmoption nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

■ Berühren Sie die Sensortaste der gewünschten Programmoption.

Die entsprechende Sensortaste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit der Programmoption nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

■ Berühren Sie die Sensortaste der gewünschten Programmoption.

Die entsprechende Sensortaste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit der Programmoption nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

■ Berühren Sie die Sensortaste der gewünschten Programmoption.

Die entsprechende Sensortaste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit der Programmoption nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

■ Berühren Sie die Sensortaste der gewünschten Programmoption.

Die entsprechende Sensortaste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit der Programmoption nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

#### 8. Programm starten

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

#### 9. Programm starten

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

■ Berühren Sie die Sensortaste Start.

Das Programm startet.

#### 10. Programmende - Geschirrspüler ausschalten

Das Programm ist beendet, wenn im Display die Meldung Ende angezeigt wird.

Das Trocknungsgebläse läuft gegebenenfalls nach dem Programmende noch einige Minuten weiter.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste aus.

Wenn Sie den Geschirrspüler während eines laufenden Programms ausschalten, wird das Programm abgebrochen.

Bei einem Programmabbruch können wichtige Programmabschnitte entfallen. Brechen Sie ein Programm nur in den ersten Minuten des Programmablaufs ab.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste aus.

Wenn Sie den Geschirrspüler während eines laufenden Programms ausschalten, wird das Programm abgebrochen.

Bei einem Programmabbruch können wichtige Programmabschnitte entfallen. Brechen Sie ein Programm nur in den ersten Minuten des Programmablaufs ab.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste aus.

Geschirr	Speiserückstände	Programmeigenschaften	Programm <sup>2</sup>	Verbrauchsprognose <sup>3</sup>
temperempfindliches Geschirr, Gläser und Kunststoffe	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	Ablauf mit Glasschonung	<b>Fein 45°C</b> ☹	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
gemischtes Geschirr	alle haushaltsüblichen Speiserückstände	variabler, sensorgesteuerter Ablauf	<b>Auto 45-65°C</b> ⌚	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Porzellan und Besteck	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	Kurzprogramm unter einer Stunde	<b>QuickPowerWash 65°C</b> ⚡	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
	normal angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	wasser- und energiesparender Ablauf	<b>ECO</b>	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
	stark angetrocknete, eingebrannte, stark haftende stärke- oder eiweißhaltige <sup>1</sup> Speiserückstände	maximale Reinigungsleistung	<b>Intensiv 75°C</b> 🔥	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
ohne Geschirr	Salzreste nach dem Salzrefüllen	Entfernen der Salzreste	<b>QuickPowerWash 65°C</b> ⚡ + Express ⌚	Programmdauer 13 Minuten, ohne Aufheizen, ausschließlich zum Salzausspülen.

<sup>1</sup> Stärkehaltige Speiserückstände können z. B. durch Kartoffeln, Nudeln oder Reis entstehen. Eiweißhaltige Speiserückstände können durch gebratenes Fleisch oder Fisch entstehen.

<sup>2</sup> Die Programme sind mit den Programmoptionen „Express“ oder „IntenseZone“ (falls vorhanden) kombinierbar (siehe Kapitel „Programmooptionen“). Zusätzlich können Sie die Funktionen „Extra Sauber“, „Extra Trocken“ und „2. Zwischenspülen“ (falls vorhanden) wählen (siehe Kapitel „Einstellungen“).

<sup>3</sup> Die prognostizierten Werte können sich durch die gewählten Einstellungen, Programmooptionen oder die Nutzungsbedingungen verändern.

Für Informationen zu den Programmen unter siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Programmübersicht“, Abschnitt weitere Programme“.

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle 4-6 Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Störungen zu vermeiden, bevor sie auftreten.

Schäden durch ungeeignete Reinigungsmittel. Alle Oberflächen sind kratzempfindlich. Alle Oberflächen können sich verfärben oder verändern, wenn sie mit ungeeigneten Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die jeweilige Oberfläche.

Schäden durch Schmutzteile im Umwälzsystem. Ohne Siebe gelangen Schmutzteile in das Umwälzsystem und können es verstopfen. Spülen Sie nicht ohne unteren Sprüharm und ohne Siebe.

Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung der Siebe und Sprüharme keine groben Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

**Sprüharme reinigen**


Speisereste können sich in den Düsen und der Lagerung der Sprüharme festsetzen. Sie sollten die Sprüharme deshalb regelmäßig (etwa alle 2-4 Monate) kontrollieren.

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.

**Besteckschublade entnehmen (falls vorhanden)**

Entnehmen Sie zuerst die Besteckschublade, um den oberen Sprüharm entnehmen zu können.


- Ziehen Sie die Besteckschublade heraus.

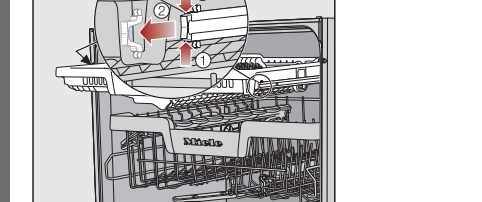

- Drücken Sie die Sicherungsklammern der Schienen an beiden Seiten der Besteckschublade zusammen ① und entnehmen Sie die Sicherungsklammern ②.


- Nehmen Sie die Besteckschublade ganz heraus.

**Oberen Sprüharm entnehmen**

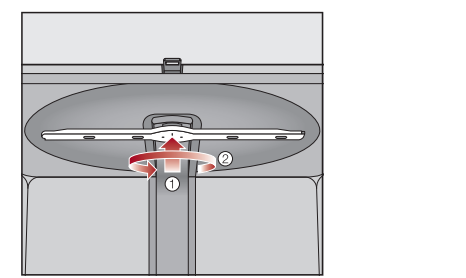


- Drücken Sie den oberen Sprüharm hoch ①, damit die innere Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn ab ②.

**Mittleren Sprüharm entnehmen**

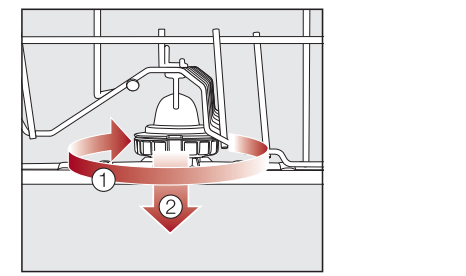

- Drehen Sie die Verschraubung des mittleren Sprüharms im Uhrzeigersinn ① und entnehmen Sie den Sprüharm ab ②.

**Unteren Sprüharm entnehmen**

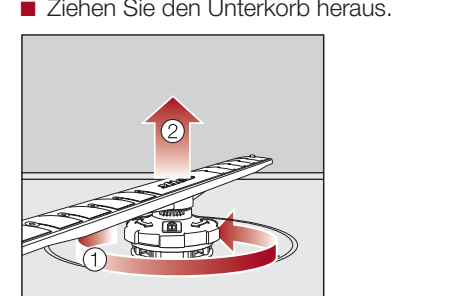

- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil im Sichtfenster auf das Schlosssymbol zeigt.
- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.

**Sprüharme reinigen**

- Drücken Sie Speisereste in den Düsen mit einem spitzen Gegenstand in den Sprüharm.
- Spülen Sie den Sprüharm unter fließendem Wasser gut aus.

**Oberen Sprüharm einsetzen**


- Setzen Sie den oberen Sprüharm wieder ein und ziehen Sie ihn handfest an.

**Mittleren Sprüharm einsetzen**

- Setzen Sie den mittleren Sprüharm wieder ein und drehen Sie die Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn bis sie einrastet. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen in der Verriegelung übereinander liegen.

**Unteren Sprüharm einsetzen**

- Setzen Sie den unteren Sprüharm wieder ein und achten Sie darauf, dass die Siebkombination glatt am Spülraumboden anliegt.




- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil im Sichtfenster auf das Schlosssymbol zeigt.
- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.

**Besteckschublade einsetzen (falls vorhanden)**


- Schieben Sie die Besteckschublade von vorne wieder auf die Schienen.
- Setzen Sie die Sicherungsklammern in die Schienen auf beide Seiten der Besteckschublade wieder ein.

**Siebe reinigen**


- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
- Entnehmen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).
- Bevor Sie die Siebkombination herausnehmen, entfernen Sie grobe Schmutzteile, damit keine Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen
- Nehmen Sie die Siebkombination heraus.




- Zum Reinigen der Siebinnenseite ziehen Sie den Mikrofilter an dem Kunststoffring ab.
- Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Benutzen Sie zum Säubern eventuell eine Spülbürste.
- Stecken Sie den Mikrofilter wieder auf die Siebkombination.
- Legen Sie die Siebkombination so ein, dass sie glatt am Spülraumboden anliegt.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm mit der Verschraubung wieder auf die Siebkombination.
- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil im Sichtfenster auf das Schlosssymbol zeigt (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).



- Spülen Sie die Abdeckung unter fließendem Wasser gut aus und entfernen Sie alle Fremdkörper.



- Spülen Sie die Abdeckung unter fließendem Wasser gut aus und entfernen Sie alle Fremdkörper.




- Spülen Sie die Abdeckung unter fließendem Wasser gut aus und entfernen Sie alle Fremdkörper.

**Tipp:** Unter der Abdeckung befindet sich die Ablaufpumpe (Pfeil).


**Ablaufpumpe reinigen**

Steht Wasser im Spülraum, nachdem ein Programm beendet ist, wurde das Wasser nicht abgepumpt. Die Ablaufpumpe kann durch Fremdkörper blockiert sein. Sie können die Fremdkörper leicht entfernen.


- Entfernen Sie vorsichtig alle Fremdkörper aus der Ablaufpumpe. Drehen Sie zur Kontrolle das Laufrad der Ablaufpumpe von Hand. Das Laufrad lässt sich dabei nur ruckartig drehen.
- Setzen Sie die Abdeckung senkrecht von oben wieder ein.




- Rasten Sie die Verriegelung unbedingt ein.



- Ziehen Sie die Aufnahme der PowerDisk an den gelben Griffflächen nach oben ab. Ziehen Sie dabei nicht an der seitlichen Lasche.



- Entriegeln Sie den Schüttkanal an der Lasche (Pfeil) ① und ziehen Sie ihn heraus ②.



- Reinigen Sie den Schüttkanal mit Wasser und gegebenenfalls einer Bürste.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Innere des AutoDos gelangt.
- Trocknen Sie den Schüttkanal gut ab, damit das Reinerpulver nicht verklumpt.
- Setzen Sie den Schüttkanal wieder ein, bis die Lasche einrastet.


Der Deckel des AutoDos muss dicht abschließen, damit das Reinerpulver nicht verklumpt. Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen sauber sind.

- Legen Sie eine PowerDisk ein.
- Schließen Sie den Deckel des AutoDos und drehen Sie ihn, bis sich der Griff des Deckels genau unter dem Symbol befindet.


Kontrollieren Sie regelmäßig den unteren Sprüharm auf Verstopfungen, um das vollständige Ausspülen des Pulverauslasses des AutoDos sicherzustellen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).

Verletzungsgefahr durch Glassplitter. Glassplitter sind in der Ablaufpumpe besonders schlecht zu sehen. Reinigen Sie die Ablaufpumpe vorsichtig.

- Entfernen Sie vorsichtig alle Fremdkörper aus der Ablaufpumpe. Drehen Sie zur Kontrolle das Laufrad der Ablaufpumpe von Hand. Das Laufrad lässt sich dabei nur ruckartig drehen.
- Setzen Sie die Abdeckung senkrecht von oben wieder ein.



- Drehen Sie den Deckel des AutoDos auf und öffnen Sie ihn.
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die PowerDisk.



- Ziehen Sie die Aufnahme der PowerDisk an den gelben Griffflächen nach oben ab. Ziehen Sie dabei nicht an der seitlichen Lasche.



- Entriegeln Sie den Schüttkanal an der Lasche (Pfeil) ① und ziehen Sie ihn heraus ②.



- Reinigen Sie den Schüttkanal mit Wasser und gegebenenfalls einer Bürste.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Innere des AutoDos gelangt.
- Trocknen Sie den Schüttkanal gut ab, damit das Reinerpulver nicht verklumpt.
- Setzen Sie den Schüttkanal wieder ein, bis die Lasche einrastet.

Der Deckel des AutoDos muss dicht abschließen, damit das Reinerpulver nicht verklumpt. Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen sauber sind.

- Legen Sie eine PowerDisk ein.
- Schließen Sie den Deckel des AutoDos und drehen Sie ihn, bis sich der Griff des Deckels genau unter dem Symbol befindet.

Kontrollieren Sie regelmäßig den unteren Sprüharm auf Verstopfungen, um das vollständige Ausspülen des Pulverauslasses des AutoDos sicherzustellen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).

Kurzgebrauchsanweisung

Geschirrspüler



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Geschirrspülers vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.