

Constructa

Forno da incasso

CF2M77050

it Manuale utente e istruzioni d'installazione

Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.



Indice

MANUALE UTENTE

1	Sicurezza	2
2	Prevenzione di danni materiali	5
3	Tutela dell'ambiente e risparmio	6
4	Conoscere l'apparecchio	7
5	Prima del primo utilizzo	10
6	Comandi di base	10
7	Riscaldamento rapido	11
8	Funzioni durata	11
9	Programmi	13
10	Sicurezza bambini	14
11	Impostazioni di base	15
12	Pulizia e cura	16
13	Autopulizia	16
14	Supporti	17
15	Sportello dell'apparecchio	18
16	Sistemazione guasti	22
17	Trasporto e smaltimento	24
18	Servizio di assistenza clienti	24
19	Funziona così	25
20	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	40

1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per la preparazione di cibi e bevande;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- con un timer esterno o un telecomando.

1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati. Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

1.4 Utilizzo sicuro

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano di cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la presa e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.
- All'apertura dello sportello dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco.

- ▶ Durante il preriscaldamento e la cottura non disporre mai la carta da forno sugli accessori se non è ben fissata.
- ▶ Fermare sempre la carta da forno, che deve essere tagliata in modo idoneo, con una stoviglia o una teglia.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

L'accessorio o la stoviglia si surriscalda.

- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.

I vapori dell'alcol nel vano di cottura caldo potrebbero prendere fuoco.

- ▶ Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica nelle pietanze.
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti roventi.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Aprendo lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.

Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- ▶ Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.
- ▶ Indossare guanti protettivi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropultrici.

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
→ *Pagina 24*

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

1.5 Lampadina alogena

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Le lampadine nel vano di cottura diventano molto calde. Anche un po' di tempo dopo lo spegnimento permane ancora il pericolo di scottature.

- ▶ Non toccare la copertura in vetro.
- ▶ Durante la pulizia evitare il contatto con la pelle.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Durante la sostituzione della lampadina i contatti del portalampada sono sotto tensione.

- ▶ Prima di sostituire la lampadina accertarsi che l'apparecchio sia spento per evitare ogni possibile scarica elettrica.
- ▶ Inoltre togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

1.6 Funzione pulizia

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

Durante la fase di pulizia i residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di avviare la funzione di pulizia, eliminare lo sporco più intenso dal vano di cottura.
- ▶ Non pulire mai contemporaneamente anche gli accessori.

Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non appendere alla maniglia dello sportello oggetti infiammabili come ad es. gli strofinacci.
- ▶ Lasciare libero il lato anteriore dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Se la guarnizione dello sportello è danneggiata, il calore si disperde nell'area dello sportello.

- ▶ Non strofinare né rimuovere la guarnizione.
- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!

Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Il rivestimento antiaderente delle teglie e degli stampi viene danneggiato e può causare la formazione di gas velenosi.

- ▶ Non utilizzare la funzione di pulizia per teglie e stampi con rivestimento antiaderente.
- ▶ Non pulire mai contemporaneamente anche gli accessori.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

Con la funzione di pulizia, il vano cottura viene riscaldato a temperature molto alte, tanto che i residui degli alimenti arrostiti, cotti al grill o in forno vengono inceneriti. In questo modo vengono rilasciati vapori che potrebbero irritare le mucose.

- ▶ Durante la funzione di pulizia arieggiare bene la cucina.
- ▶ Non trattenersi per un tempo prolungato nella stanza.
- ▶ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante la funzione di pulizia il vano di cottura diventa molto caldo.

- ▶ Non aprire mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

⚠ Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

2 Prevenzione di danni materiali

2.1 In generale

ATTENZIONE!

In caso di temperatura superiore a 50 °C, gli oggetti presenti sul fondo del vano cottura provocano un accumulo di calore. I tempi di cottura non sono più corretti e la superficie smaltata viene danneggiata.

- ▶ Sul fondo del vano cottura non collocarvi accessori, né carta da forno o pellicola di alcun tipo.
- ▶ Collocare la stoviglia sul fondo del vano cottura soltanto con temperature inferiori a 50 °C.

La presenza di acqua nel vano cottura caldo può causare la formazione di vapore. A causa della variazione di temperatura possono verificarsi danni.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.
- ▶ Non collocare mai la stoviglia con acqua sul fondo del vano cottura.

La presenza di umidità nel vano cottura per lungo tempo causa corrosione.

- ▶ Dopo avere utilizzato il vano cottura, lasciarlo asciugare.
- ▶ Non conservare alimenti umidi all'interno del vano cottura chiuso per periodi di tempo prolungati.
- ▶ Non conservare gli alimenti all'interno del vano cottura.

Con il passare del tempo, raffreddare tenendo lo sportello dell'apparecchio aperto danneggia i mobili adiacenti.

- ▶ Dopo il funzionamento ad alte temperatura, il raffreddamento del vano cottura deve avvenire esclusivamente con lo sportello chiuso.
- ▶ Controllare che nulla resti incastrato nello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Solo dopo un funzionamento con molta umidità, lasciare aperto il vano cottura per farlo asciugare.

Il succo della frutta che trabocca dalla teglia causa la formazione di macchie non più rimovibili.

- ▶ Durante la preparazione di dolci alla frutta molto succosi, non riempire eccessivamente la teglia.
- ▶ Se possibile, si consiglia di utilizzare la leccarda più profonda.

Il detergente per forno nel vano cottura caldo danneggia la superficie smaltata.

- ▶ Non utilizzare mai il detergente per forno nel vano cottura caldo.
- ▶ Prima del successivo riscaldamento eliminare completamente i residui dal vano cottura e dallo sportello dell'apparecchio.

Se la guarnizione è molto sporca, durante il funzionamento dell'apparecchio lo sportello non si chiude più correttamente. Le superfici dei mobili adiacenti possono danneggiarsi.

- ▶ Mantenere sempre pulita la guarnizione.
- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

Lo sportello dell'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato come superficie d'appoggio o per sedersi.

- ▶ Non stare in piedi, sedersi, appendersi o appoggiarsi allo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Non posare stoviglie o accessori sulla porta dell'apparecchio.

A seconda del tipo di apparecchio, gli accessori possono graffiare il pannello durante la chiusura dello sportello.

- ▶ Inserire sempre gli accessori nel vano cottura fino all'arresto.

3 Tutela dell'ambiente e risparmio

3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Preriscaldare l'apparecchio solo se previsto dalla ricetta o dalle impostazioni consigliate.

- Non preriscaldare l'apparecchio significa risparmiare fino al 20% di energia.

Utilizzare stampi scuri, con smalto o vernice nera.

- Questo tipo di stampi assorbe bene il calore.

Durante la cottura, aprire il meno possibile lo sportello dell'apparecchio.

- La temperatura all'interno del vano cottura viene mantenuta e un riscaldamento successivo dell'apparecchio non è necessario.

Cuocere molteplici pietanze direttamente una dietro l'altra o parallelamente.

- Il vano cottura è riscaldato dopo la prima cottura. In questo modo si riduce il tempo di cottura per il dolce successivo.

In caso di tempi di cottura prolungati, disattivare l'apparecchio 10 minuti prima della fine del tempo di cottura.

- Il calore residuo è sufficiente a ultimare la cottura.

Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano cottura.

- Non è necessario riscaldare gli accessori in eccesso.

Lasciar scongelare le pietanze surgelate prima della preparazione.

- L'energia viene risparmiata per scongelare le pietanze.

Nota:

L'apparecchio,

- nel funzionamento con display attivato, necessita al massimo di 1 W
- nel funzionamento con display disattivato, necessita al massimo di 0,5 W

4 Conoscere l'apparecchio


4.1 Campi di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

Elementi di comando

Gli elementi di comando consentono di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

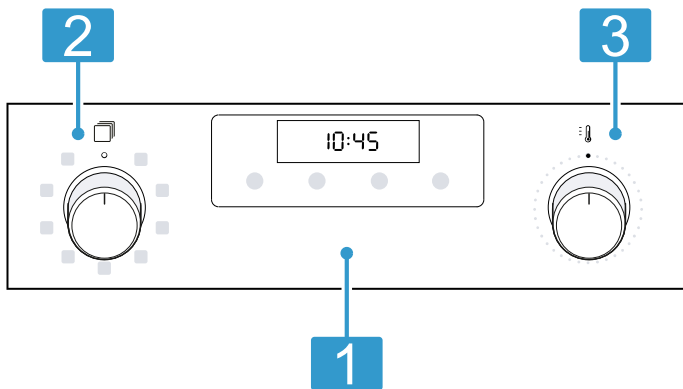

1 Tasti e display

I tasti sono superfici sensibili al tatto. Per selezionare una funzione, basta toccare leggermente il campo corrispondente. Il display mostra i simboli delle funzioni attive e le funzioni durata.

→ "Tasti e display", Pagina 7

2 Selettore funzioni

Con il selettore funzioni è possibile impostare i tipi di riscaldamento e ulteriori funzioni.

Il selettore funzioni può essere ruotato verso destra e verso sinistra dalla posizione zero. A seconda del modello dell'apparecchio, il selettore funzioni è a scomparsa. Per estrarlo o reinserirlo nella posizione zero premere il selettore funzioni.

→ "Tipi di riscaldamento e funzioni", Pagina 7

3 Selettore temperatura

Servendosi del selettore temperatura, impostare la temperatura per il tipo di riscaldamento o selezionare le impostazioni per ulteriori funzioni. Il selettore temperatura può essere ruotato dalla posizione zero verso destra e verso sinistra. A seconda del modello dell'apparecchio, il selettore temperatura è a scomparsa. Per estrarlo o reinserirlo nella posizione zero premere il selettore temperatura.

→ "Temperatura e livelli di impostazione", Pagina 8

3 Selettore temperatura

Servendosi del selettore temperatura, impostare la temperatura per il tipo di riscaldamento o selezionare le impostazioni per ulteriori funzioni. Il selettore temperatura può essere ruotato dalla posizione zero verso destra e verso sinistra. A seconda del modello dell'apparecchio, il selettore temperatura è a scomparsa. Per estrarlo o reinserirlo nella posizione zero premere il selettore temperatura.

→ "Temperatura e livelli di impostazione", Pagina 8








Tasti e display

Con i tasti è possibile impostare diverse funzioni del proprio apparecchio. Sul display si visualizzano le impostazioni. Se una funzione è attiva, si accende il rispettivo simbolo sul display. ☹ si accende soltanto se l'ora viene modificata.

Simbolo	Funzione	Utilizzo
	Sicurezza bambini	Attivare o disattivare la sicurezza bambini.
	Funzioni durata	Selezionare l'ora ☹, il contaminuti ⚠, la durata ↩ e la fine →. Per selezionare le singole funzioni durata, premere più volte ☹.
—	Meno	Ridurre i valori di impostazione.
+	Più	Aumentare i valori di impostazione.





Tipi di riscaldamento e funzioni

Affinché sia sempre possibile trovare il tipo di riscaldamento adatto per la pietanza, vi illustriamo qui le differenze e le diverse modalità di cottura.

Simbolo	Tipo di riscaldamento Tipo di riscaldamento e range di temperatura	Utilizzo e funzionamento
	Aria calda 3D 50 - 275 °C	Cottura al forno o arrosto su uno o più livelli. La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore.
	Aria calda delicata 125 - 275 °C	Cuocere delicatamente le pietanze selezionate senza preriscaldare su un livello. La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore. Il cibo viene preparato in modo graduale sfruttando il calore residuo. Selezionare una temperatura compresa tra 120 °C e 230 °C. Durante la cottura, tenere chiuso lo sportello dell'apparecchio. Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire il consumo di energia in modalità con ricircolo d'aria e nella classe di efficienza energetica.
	Livello pizza 50 - 275 °C	Preparare la pizza o le pietanze che necessitano di molto calore dal basso. Si riscaldano l'elemento riscaldante inferiore e la resistenza circolare sulla parete posteriore.
	Riscaldamento inferiore 50 - 275 °C	Ultimare le pietanze o cuocere a bagnomaria. Il calore viene distribuito dal basso.
	Grill, superficie grande Livelli grill: 1 = ridotto 2 = medio 3 = elevato	Grigliare alimenti sottili, quali bistecche, salsicce o toast. Gratinare pietanze. Si riscalda l'intera superficie al di sotto dell'elemento grill.
	Grill ventilato 50 - 275 °C	Arrostire pollame, pesci interi o grandi pezzi di carne. L'elemento grill e la ventola si attivano e disattivano in maniera alternata. La ventola si attiva e l'aria calda avvolge le pietanze.
	Riscaldamento sup./inf. 50 - 275 °C	Di norma, cuocere o arrostitire a un livello. Questo tipo di riscaldamento è particolarmente adatto per dolci con farcitura cremosa. Il calore viene distribuito uniformemente dall'alto e dal basso. Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire il consumo di energia in modalità tradizionale.

Ulteriori funzioni

Di seguito è riportata una panoramica delle funzioni ulteriori dell'apparecchio.

Simbolo	Funzione	Utilizzo
	Riscaldamento rapido	Preriscaldare rapidamente il vano cottura senza accessori. → "Riscaldamento rapido", Pagina 11
	Programmi	Utilizzare i valori di impostazioni programmati per le diverse pietanze. → "Programmi", Pagina 13
	Autopulizia	Impostare la funzione di pulizia che pulisce il vano cottura in maniera pressoché autonoma. → "Autopulizia", Pagina 16
	Lampadina del forno	Illuminare il vano cottura senza riscaldarlo. → "Illuminazione", Pagina 9

Temperatura e livelli di impostazione

Per i tipi di riscaldamento e per le funzioni ci sono diverse impostazioni.


Le impostazioni compaiono sul display.

La temperatura fino a 100 °C può essere impostata a 1 grado alla volta, per temperature superiori si avanza di 5 gradi alla volta.

Nota: Se si imposta un livello grill 3, dopo circa 20 minuti l'apparecchio porta il livello grill a 1.

Indicatore del riscaldamento

L'apparecchio indica se si riscalda.

Quando l'apparecchio scalda, si accende sul display .

Quando si preriscalda, il momento giusto per mettere la pietanza in forno è quando il simbolo si spegne.

Note


- L'indicatore del riscaldamento compare soltanto per tipi di riscaldamento per i quali viene impostata una temperatura. Per i livelli grill ad es. non compare l'indicatore del riscaldamento.
- Per effetto dell'inerzia termica, la temperatura visualizzata può discostarsi leggermente dal valore di temperatura effettiva nel vano di cottura.

4.2 Vano cottura

Alcune funzioni nel vano cottura facilitano il funzionamento dell'apparecchio.

Supporti



Nei supporti presenti all'interno del vano cottura si possono inserire accessori a diverse altezze. Il vano di cottura è provvisto di 5 livelli di inserimento. I livelli di inserimento vengono contati dal basso verso l'alto. Si possono sganciare i supporti, ad esempio per pulire. → "Supporti", Pagina 17

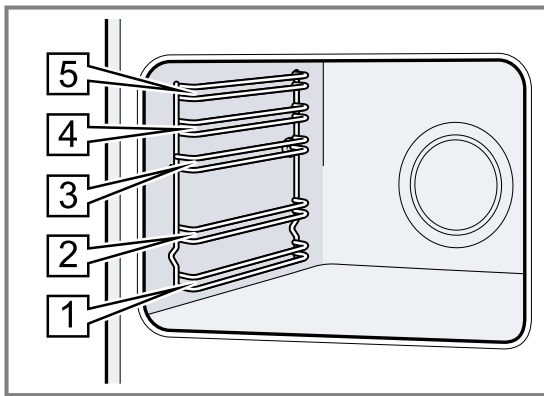

4.3 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

Nota: Gli accessori possono deformarsi a causa del calore. La deformazione non influisce sul funzionamento. Quando l'accessorio si raffredda nuovamente, la deformazione sparisce.

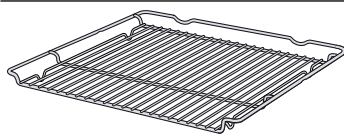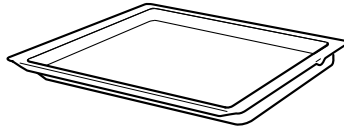Accessori		Uso
Griglia		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stampi per dolci ▪ Stampi per sformato ▪ Stoviglie ▪ Carne, ad es. arrostiti o pezzi da grigliare ▪ Pietanze surgelate
Leccarda		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dolci umidi ▪ Biscottini ▪ Pane ▪ Arrostiti di grandi dimensioni ▪ Pietanze surgelate ▪ Raccogliere i liquidi che gocciolano, ad es. il grasso sulla griglia mentre si griglia.

Illuminazione

La lampadina del forno illumina il vano cottura. Per la maggior parte dei tipi di riscaldamento e delle funzioni durante il funzionamento è accesa l'illuminazione. Se si arresta il funzionamento con il selettore funzioni, spegnere l'illuminazione. Posizionando il selettore funzioni sul simbolo della lampadina del forno è possibile accendere l'illuminazione anche a forno spento.

Sportello dell'apparecchio

Se viene aperto lo sportello durante il funzionamento, quest'ultimo si arresta.

Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento si attiva e disattiva a seconda della temperatura dell'apparecchio. L'aria calda fuoriesce attraverso la porta.

ATTENZIONE!

Non coprire le feritoie di aerazione sopra lo sportello dell'apparecchio. L'apparecchio si surriscalderebbe.
▶ Lasciare libere le feritoie di aerazione.

Terminato il funzionamento, la ventola di raffreddamento resta attiva per un periodo di tempo prestabilito, in modo da consentire un raffreddamento più rapido dell'apparecchio.

Acqua di condensa

Durante la cottura, nel vano cottura e sullo sportello dell'apparecchio può presentarsi dell'acqua di condensa. Questo è un fenomeno normale che non compromette il corretto funzionamento dell'apparecchio. Una volta terminata la fase di cottura, eliminare l'acqua di condensa.

L'accessorio fornito in dotazione può essere diverso a seconda del tipo di apparecchio.

Utilizzo degli accessori

Inserire correttamente gli accessori nel vano cottura. Soltanto in questo modo è possibile estrarli per la metà della loro lunghezza, senza che si ribaltino.

1. Inserire l'accessorio tra entrambe le aste guida di un livello di inserimento.

Griglia	Introdurre la griglia con il lato aperto rivolto verso lo sportello dell'apparecchio e con la curvatura \curvearrowright rivolta verso il basso.
---------	--

Teglia ad es. leccarda o teglia	Inserire la teglia con la smussatura rivolta verso lo sportello dell'apparecchio.
------------------------------------	---

2. Inserire completamente l'accessorio in modo che non tocchi lo sportello dell'apparecchio.

Nota: Togliere dal vano cottura gli accessori che non sono necessari durante il funzionamento.

Altri accessori

Gli altri accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

Una vasta offerta di accessori per l'apparecchio è reperibile nei nostri cataloghi o su Internet:
www.constructa.com

Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (cod. E) dell'apparecchio.

Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il punto vendita online o il servizio clienti.

5 Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

5.1 Prima messa in funzione


Prima di utilizzare l'apparecchio procedere con le impostazioni per la prima messa in funzione.

5.2 Pulizia dell'apparecchio prima di usarlo la prima volta

Prima di preparare per la prima volta le pietanze nell'apparecchio, pulire il vano cottura e gli accessori.

1. Togliere dal vano di cottura l'accessorio e i resti dell'imballaggio, quali ad es. le palline di polistirolo.
2. Prima di riscaldare, pulire le superfici lisce nel vano cottura servendosi di un panno morbido e inumidito.

3. Arieggiare l'ambiente durante il riscaldamento dell'apparecchio.
4. Impostare il tipo di riscaldamento e la temperatura.
→ "Comandi di base", Pagina 10

Tipo di riscaldamento	Aria calda 3D 
-----------------------	---

Temperatura	Massima
-------------	---------

Durata	1 ora
--------	-------

5. Al termine della durata indicata spegnere l'apparecchio.
6. Attendere fino a quando il vano di cottura non si è raffreddato.
7. Pulire le superfici lisce con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.
8. Pulire bene gli accessori con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna o una spazzola morbida.

6 Comandi di base

6.1 Accensione dell'apparecchio

- ▶ Ruotare il selettore funzioni in una posizione che non sia zero 0.
- ✓ L'apparecchio è acceso.

6.2 Spegnimento dell'apparecchio

- ▶ Ruotare il selettore funzioni in posizione zero 0.
- ✓ L'apparecchio è spento.

6.3 Tipi di riscaldamento e temperatura

1. Impostare il tipo di riscaldamento servendosi del selettore funzioni.
2. Servendosi del selettore della temperatura, impostare la temperatura o il livello grill.
- ✓ Dopo pochi secondi l'apparecchio inizia a scaldarsi.
3. Quando la pietanza è pronta, disattivare l'apparecchio.

Consigli

- Il tipo di riscaldamento più adatto per le pietanze si può consultare nella descrizione dei tipi di riscaldamento.
- Sull'apparecchio è possibile impostare la durata oppure la fine dell'esercizio.
→ "Funzioni durata", Pagina 11

Modifica del tipo di riscaldamento

È possibile modificare il tipo di riscaldamento in qualunque momento.

- ▶ Impostare il tipo di riscaldamento desiderato servendosi del selettore funzioni.

Modifica della temperatura

È sempre possibile modificare la temperatura.



- ▶ Servendosi del selettore, impostare la temperatura desiderata.

7 Riscaldamento rapido

Per risparmiare tempo, è possibile ridurre la durata della messa a temperatura utilizzando il riscaldamento rapido.


Utilizzare il riscaldamento rapido soltanto per temperature impostate superiori a 100 °C.

Dopo la modalità a riscaldamento rapido, utilizzare al meglio i seguenti tipi di riscaldamento:

- Aria calda 3D 
- Riscaldamento sup./inf. 

7.1 Impostazione del riscaldamento rapido


Per ottenere un risultato di cottura uniforme, inserire la pietanza nel vano cottura soltanto al termine della fase di riscaldamento rapido.

1. Impostare il riscaldamento rapido  con il selettore funzioni.
2. Impostare la temperatura desiderata con il selettore temperatura.
 - ✓ Dopo alcuni secondi si avvia il riscaldamento rapido.
 - ✓ Quando il riscaldamento rapido termina, viene emesso un segnale acustico e l'indicatore del riscaldamento si spegne.
3. Impostare un tipo di riscaldamento adatto servendosi del selettore funzioni.
4. Mettere le pietanze nel vano di cottura.





8 Funzioni durata

L'apparecchio dispone di varie funzioni durata con le quali è possibile regolare il funzionamento.

8.1 Panoramica delle funzioni durata

Servendosi del tasto  selezionare le diverse funzioni durata.





Funzione dura- Utilizzo

Timer 	Il timer può essere impostato indipendentemente dal funzionamento. Non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.
Durata 	Se è stata impostata una durata per il funzionamento, l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare, una volta trascorsa tale durata.
Fine 	Per la durata, può essere impostata l'ora in cui terminare il funzionamento. L'apparecchio si accende automaticamente affinché il programma sia terminato all'ora desiderata.
Ora 	Impostare l'ora.

8.2 Impostazione del timer

Il timer funziona indipendentemente dal funzionamento. È possibile impostare il timer fino a 23 ore e 59 minuti sia se l'apparecchio è acceso o spento. Il timer dispone di un segnale proprio, in modo tale che si possa distinguere se è trascorso il tempo del timer o la durata.

Nota: Il timer e la durata non possono mai scorrere simultaneamente. Se è già stata impostata una durata, non è possibile impostare il timer.

1. Premere ripetutamente il tasto  finché sul display non viene contrassegnato .
2. Impostare il tempo del timer con il tasto  o .


Tasto	Valore consigliato
—	5 minuti
+	10 minuti



È possibile impostare il timer a intervalli di 30 secondi alla volta fino a 10 minuti di tempo. Dopodiché gli intervalli aumentano all'aumentare del valore.

- ✓ Il timer entra in funzione dopo alcuni secondi e il tempo inizia a scorrere.
 - ✓ Non appena si conclude il tempo del timer, viene emesso un segnale acustico e il tempo del timer è visualizzato in posizione zero sul display.
3. Una volta trascorso il tempo del timer:
 - per spegnere il timer, premere un tasto qualsiasi.

Modifica del timer


È sempre possibile modificare il tempo del timer.



Requisito: Sul display viene contrassegnato .

- ▶ Modificare il tempo del timer con il tasto  o .
- ✓ Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica.

Interruzione del timer

È sempre possibile interrompere il tempo del timer.





Requisito: Sul display viene contrassegnato .

- ▶ Riportare il tempo del timer su zero servendosi del tasto .
- ✓ Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica e si spegne .

8.3 Impostazione della durata

La durata per il funzionamento può essere impostata fino a 23 ore e 59 minuti.

Requisito: Sono impostati un tipo di riscaldamento e una temperatura o un livello.

1. Premere ripetutamente il tasto  finché sul display non viene contrassegnato .
2. Con il tasto  o  impostare la durata.

Programma supplementare	Valore consigliato
—	10 minuti
+	30 minuti

È possibile impostare fino a un'ora di tempo a intervalli di un minuto, durate maggiori a intervalli di 5 minuti.

- ✓ Dopo alcuni secondi l'apparecchio inizia a scaldarsi e la durata scorre.
 - ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
- 3.** Quando è trascorsa la durata:
- per disattivare anticipatamente il segnale, premere un tasto qualsiasi.
 - Per impostare nuovamente una durata, premere il tasto +.
 - Quando la pietanza è pronta, disattivare l'apparecchio.

Modifica della durata

È sempre possibile modificare la durata.

Requisito: Sul display viene contrassegnato \rightarrow .

- ▶ Modificare la durata con il tasto — o +.
- ✓ Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica.

Interruzione della durata

È sempre possibile interrompere la durata.

Requisito: Sul display viene contrassegnato \rightarrow .

- ▶ Riportare la durata in posizione zero servendosi del tasto —.
- ✓ Dopo alcuni secondi l'apparecchio accetta la modifica e continua a riscaldare senza durata.

8.4 Impostazione dell'ora di fine

È possibile posticipare l'ora in cui termina la durata fino a 23 ore e 59 minuti.

Note

- Con i tipi di riscaldamento con la funzione grill, non è possibile impostare il termine della cottura.
- Per raggiungere un buon risultato di cottura, non posticipare più un'ora di fine se il funzionamento è già stato avviato.
- Affinché gli alimenti non deperiscano, non lasciarli troppo a lungo nel vano cottura.

Requisiti

- Sono impostati un tipo di riscaldamento e una temperatura o un livello.
- Vi è una durata impostata.

1. Premere ripetutamente il tasto \ominus finché sul display non viene contrassegnato \rightarrow .
2. Premere il tasto — oppure +.
 - ✓ Sul display viene visualizzato l'orario calcolato in cui termina il funzionamento.
3. Posticipare l'ora di fine con il tasto — o +.
 - ✓ Dopo alcuni secondi l'apparecchio accetta l'impostazione e sul display viene visualizzata l'ora di fine impostata.
 - ✓ Una volta raggiunto l'orario di avvio calcolato, l'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
 - ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
4. Quando è trascorsa la durata:
 - Premere un tasto qualsiasi per disattivare anticipatamente il segnale.
 - Per impostare nuovamente una durata, premere il tasto +.
 - Quando la pietanza è pronta, disattivare l'apparecchio.

Modifica dell'ora di fine cottura

Per raggiungere un buon risultato di cottura, modificare soltanto l'ora di fine impostata finché non si avvia il funzionamento e non scorre la durata.

Requisito: Sul display viene contrassegnato \rightarrow .

- ▶ Posticipare l'ora di fine con il tasto — o +.
- ✓ Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica.

Interruzione dell'ora di fine

È possibile cancellare in ogni momento l'ora di fine impostata.

Requisito: Sul display viene contrassegnato \rightarrow .

- ▶ Ripristinare l'ora di fine con il tasto — all'ora attuale oltre alla durata impostata.
- ✓ Dopo alcuni secondi l'apparecchio accetta la modifica e inizia a scaldarsi. La durata inizia a scorrere.

8.5 Impostazione dell'ora

Dopo il collegamento dell'apparecchio o a seguito di un'interruzione di corrente, sul display lampeggia l'ora. L'ora si avvia alle "12:00". Impostare l'ora attuale.

Requisito: Il selettore funzioni deve trovarsi in posizione zero \circ .

1. Impostare l'ora servendosi del tasto — o +.
2. Premere \ominus .
- ✓ Sul display viene visualizzata l'ora impostata.

Consiglio: È possibile stabilire nelle impostazioni di base se l'ora viene mostrata sul display.

9 Programmi

I programmi forniscono supporto durante la preparazione di diverse pietanze e selezionano in automatico le impostazioni ottimali.

9.1 Stoviglie adatte per programmi

Utilizzare sempre stoviglie refrattarie e resistenti a temperature fino a 300 °C.
Si addice meglio una stoviglia in vetro o in vetroceramica. L'arrosto deve ricoprire circa i 2/3 del fondo della pentola.

Non sono adatte le stoviglie realizzate nel seguente materiale:

- alluminio chiaro, lucido
- terracotta non invetriata
- plastica o griglia in plastica

9.2 Tabella programmi

I numeri del programma sono assegnati a particolari pietanze.
È possibile impostare il peso in un intervallo compreso tra 0,5 kg e 2,5 kg.

N.	Pietanza	Stoviglie	Peso corretto	Aggiunta di liquido	Livello di inserimento	Note
01	Pollo, non ripieno pronto per la cottura, speziato	Pirofila con coperchio in vetro	Peso del pollo	No	2	Disporre nella stoviglia con il petto rivolto verso l'alto.
02	Petto di tacchino al pezzo, speziato	Pirofila con coperchio in vetro	Peso del petto di tacchino	Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere fino a 250 g di verdura.	2	Non rosolare prima la carne.
03	Pasticcio di verdure vegetariano	pirofila con bordi alti con coperchio	Peso complessivo	a seconda della ricetta	2	Tagliare a pezzetti più piccoli le verdure con tempi di cottura maggiori, ad es. le carote, rispetto alle verdure che necessitano di tempi di cottura minori, ad es. i pomodori.
04	Gulasch Carne di manzo o di maiale, tagliata a bocconcini, con verdura	pirofila con bordi alti con coperchio	Peso complessivo	a seconda della ricetta	2	Disporre prima la carne e quindi ricoprire con le verdure. Non rosolare prima la carne.
05	Polpettone, fresco Polpettone con carne di manzo, maiale o agnello	Pirofila con coperchio	Peso del polpettone	No	2	-
06	Brasato di manzo ad es. controfiletto, sottospalla, noce, arrosto all'agro	Pirofila con coperchio	Peso della carne	Coprire quasi completamente la carne con del liquido.	2	Non rosolare prima la carne.
07	Involtini di manzo farciti con verdura o carne	Pirofila con coperchio	Peso di tutti gli involtini farciti	Coprire quasi completamente gli involtini, ad es. con del brodo o dell'acqua	2	Non rosolare prima la carne.

N.	Pietanza	Stoviglie	Peso corretto	Aggiunta di liquido	Livello di inserimento	Note
08	Cosciotto d'agnello, ben cotto disossato, speziato	Pirofila con coperchio	Peso della carne	Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere fino a 250 g di verdura.	2	Non rosolare prima la carne.
09	Arrosto di vitello, magro ad es. lombata o noce	Pirofila con coperchio	Peso della carne	Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere fino a 250 g di verdura.	2	Non rosolare prima la carne.
10	Stufato di capocollo disossato, speziato	Pirofila con coperchio in vetro	Peso della carne	Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere fino a 250 g di verdura.	2	Non rosolare prima la carne.

9.3 Preparazione delle pietanze per ciascun programma


Utilizzare alimenti freschi, meglio se appena tolti dal frigorifero.




1. Pesare le pietanze.
Il peso delle pietanze è necessario per impostare correttamente il programma.
2. Mettere le pietanze nella stoviglia.
3. Collocare la stoviglia sulla griglia.
Introdurre la stoviglia nel vano di cottura freddo.

9.4 Impostazione del programma

L'apparecchio adotta il tipo di riscaldamento ottimale, la temperatura e la durata. È necessario impostare soltanto il peso.

Note

- Si può impostare il peso soltanto nell'area prevista.
 - Dopo l'avvio non si possono più modificare né il programma né il peso.
1. Impostare  con il selettore funzioni.
 2. Il selettore temperatura resta in posizione ●.

3. Con — o + impostare il programma desiderato.
4. Premere .
5. Con il tasto — o + impostare il peso della pietanza. Impostare sempre il peso per il valore per eccesso immediatamente successivo.
 - Sul display viene visualizzato l'orario calcolato. Non è possibile modificare la durata.
 - Per alcuni programmi è possibile posticipare l'ora di fine con .
→ "Impostazione dell'ora di fine", Pagina 12
 - Per modificare il programma, premere .
- ✓ Dopo alcuni secondi si avvia il programma e la durata inizia a scorrere.
- ✓ Una volta terminato il programma, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
6. Una volta terminato il programma:
 - per disattivare anticipatamente il segnale, premere un tasto qualsiasi.
 - Per impostare una durata per il proseguimento della cottura, premere +. L'apparecchio continua a riscaldare con le impostazioni del programma.
 - Quando la pietanza è pronta, disattivare l'apparecchio.





10 Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano inavvertitamente accendere l'apparecchio o modificare le impostazioni, assicurare il proprio apparecchio.

Nota: È possibile impostare la sicurezza bambini attivandola nelle impostazioni di base.

10.1 Attivazione e disattivazione della sicurezza bambini

Requisito: Il selettore funzioni deve trovarsi in posizione zero 0.

- ▶ Per attivare la sicurezza bambini, tenere premuto il tasto  finché sul display non compare .
- Per disattivare la sicurezza bambini, tenere premuto il tasto  finché sul display non si spegne .

11 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

11.1 Panoramica delle impostazioni di base

Qui è riportata una panoramica delle impostazioni di base e delle impostazioni di fabbrica. Le impostazioni di base dipendono dall'equipaggiamento dell'apparecchio.

Display	Impostazione di base	Selezione
c 1	Durata segnale acustico una volta terminato il tempo del contaminuti o del parametro di durata	1 = 10 secondi 2 = 30 secondi ¹ 3 = 2 minuti
c 3	Segnale acustico in seguito alla pressione di un tasto	0 = spento 1 = acceso ¹
c 4	Intensità dell'illuminazione del display	1 = bassa 2 = media ¹ 3 = elevata
c 5	Indicatore dell'ora	0 = nascondere l'ora 1 = visualizzare l'ora ¹
c 6	Sicurezza bambini impostabile → "Sicurezza bambini", Pagina 14	0 = no 1 = sì ¹ 2 = sì, con bloccaggio dello sportello
c 7	Illuminazione del vano cottura durante il funzionamento	0 = no 1 = sì ¹
c 8	Tempo di postfunzionamento della ventola di raffreddamento	1 = breve 2 = medio ¹ 3 = lungo 4 = molto lungo
c 9	Estensioni telescopiche aggiunte ²	0 = no ¹ (con supporto ed estensione singola) 1 = sì (con estensione doppia e tripla)
c R	Ripristino di tutte le impostazioni predefinite	0 = no ¹ 1 = sì

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

² In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

11.2 Modifica impostazione di base

Requisito: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuto il tasto \ominus per ca. 4 secondi.
- ✓ Sul display viene visualizzata la prima impostazione di base, ad es. c 1.
2. Modificare l'impostazione con il tasto $-$ o $+$.
3. Con il tasto \ominus passare alla prossima impostazione di base.
4. Per salvare le modifiche, tenere premuto \ominus per circa 4 secondi.

Nota: A seguito di un'interruzione di corrente, le modifiche relative alle impostazioni di base vengono mantenute.

11.3 Annullamento delle modifiche delle impostazioni di base

- ▶ Ruotare il selettore funzioni.
- ✓ Tutte le modifiche vengono cancellate e non si salvano.

12 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

12.1 Detergenti

Non utilizzare detergenti non idonei affinché le diverse superfici sull'apparecchio non vengano danneggiate.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropultrici.

ATTENZIONE!

I detersivi non appropriati danneggiano le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi.
- ▶ Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol.
- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Non utilizzare detergenti quando l'apparecchio è ancora caldo.

Il detergente per forno nel vano cottura caldo danneggia la superficie smaltata.

- ▶ Non utilizzare il detergente per forno nel vano cottura caldo.
- ▶ Prima del successivo riscaldamento eliminare completamente i residui dal vano cottura e dallo sportello dell'apparecchio.

I panni spugna nuovi contengono ancora residui di produzione.

- ▶ Lavare accuratamente i panni di spugna nuovi prima di utilizzarli.

12.2 Pulizia dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, pulirlo soltanto come previsto e utilizzando i prodotti per la pulizia adatti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

Requisito: Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.

→ "Detergenti", Pagina 16

1. Pulire con soluzione di lavaggio calda e un panno spugna.
 - Su alcune superfici si possono utilizzare detergenti alternativi.
2. Asciugare con un panno morbido.

13 Autopulizia

Con la funzione dell'autopulizia il vano cottura si pulisce in maniera pressoché autonoma.

Pulire il vano cottura utilizzando la funzione di pulizia ogni 2-3 mesi. In caso di necessità può essere utilizzata la funzione di pulizia con maggiore frequenza. La funzione di pulizia consuma circa 2,5-4,8 chilowattora.

13.1 Preparazione dell'apparecchio per la funzione di pulizia

Preparare accuratamente l'apparecchio per ottenere un buon risultato di pulizia.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano di cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la presa e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non appendere alla maniglia dello sportello oggetti infiammabili come ad es. gli strofinacci.
- ▶ Lasciare libero il lato anteriore dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Durante la fase di pulizia i residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di avviare la funzione di pulizia, eliminare lo sporco più intenso dal vano di cottura.
- ▶ Non pulire mai contemporaneamente anche gli accessori.

Se la guarnizione dello sportello è danneggiata, il calore si disperde nell'area dello sportello.

- ▶ Non strofinare né rimuovere la guarnizione.
- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

1. Rimuovere dal vano cottura le stoviglie e gli accessori.
2. Sganciare i supporti e rimuoverli dal vano cottura.
3. Eliminare lo sporco più intenso dal vano cottura.
 - "Supporti", Pagina 17
4. Pulire l'interno dello sportello dell'apparecchio e le superfici laterali del vano cottura in corrispondenza della guarnizione con una soluzione di lavaggio e un panno morbido.
 - Non rimuovere la guarnizione dello sportello e non strofinarla.
 - Rimuovere lo sporco ostinato sul pannello interno dello sportello utilizzando un detergente per forno.
5. Togliere ogni oggetto dal vano cottura. Il vano di cottura deve essere vuoto.

13.2 Impostazione della funzione di pulizia

Arieggiare la cucina quando è in corso la funzione di pulizia.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

⚠ Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Durante la funzione di pulizia il vano di cottura diventa molto caldo.

- ▶ Non aprire mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.


⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

Con la funzione di pulizia, il vano cottura viene riscaldato a temperature molto alte, tanto che i residui degli alimenti arrostiti, cotti al grill o in forno vengono inceneriti. In questo modo vengono rilasciati vapori che potrebbero irritare le mucose.

- ▶ Durante la funzione di pulizia arieggiare bene la cucina.
- ▶ Non trattenersi per un tempo prolungato nella stanza.
- ▶ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici.

Nota: La lampada del forno non si accende durante la funzione di pulizia.



Requisito: Preparare l'apparecchio per la funzione pulizia. → *Pagina 16*

1. Impostare la funzione dell'autopulizia  servendosi del selettore funzioni.
2. Impostare la funzione di pulizia con il selettore temperatura.

Livello di pulizia	Grado di pulizia	Durata in ore
1	Basso	ca. 1:15
2	Medio	ca. 1:30
3	Alto	ca. 2:00

In caso di sporco più ostinato o sporco stantio selezionare un livello di pulizia più alto.

Non è possibile modificare la durata.

- ✓ Dopo alcuni secondi, la funzione di pulizia si avvia e la durata scorre.
 - ✓ Per motivi di sicurezza, lo sportello dell'apparecchio viene bloccato al raggiungimento di una data temperatura all'interno del vano cottura. Sull'indicatore viene visualizzato .
 - ✓ Quando la funzione pulizia è terminata, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
3. Spegnerne l'apparecchio.
Una volta che l'apparecchio si è sufficientemente raffreddato, lo sportello dell'apparecchio viene sbloccato e  si spegne.
 4. L'apparecchio è pronto per l'uso. → *Pagina 17*

13.3 Preparazione al funzionamento dell'apparecchio al termine della funzione pulizia

1. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
2. Eliminare la cenere residua nel vano cottura e nello spazio dello sportello dell'apparecchio con un panno umido.
3. Rimuovere le patine bianche con acido citrico.
Nota: Se lo sporco è molto ostinato può rimanere una patina bianca sulle superfici smaltate. Questi residui di cibo non comportano alcun rischio. Le patine non limitano la funzione dell'apparecchio.
4. Agganciare i supporti.
→ *"Supporti", Pagina 17*

14 Supporti

Per pulire a fondo i supporti e il vano cottura, questi si possono sganciare.


14.1 Sgancio dei supporti:

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!


I supporti possono surriscaldarsi molto.

- ▶ Non toccare mai i supporti quando sono caldi.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere i bambini a una distanza di sicurezza.


1. Sollevare la parte anteriore del supporto e sganciarla.

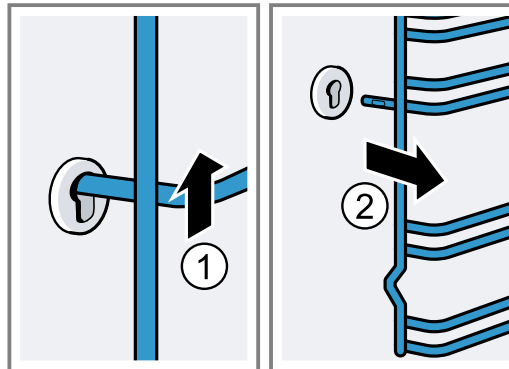

2. Quindi, premere in avanti l'intero supporto ed estrarlo.

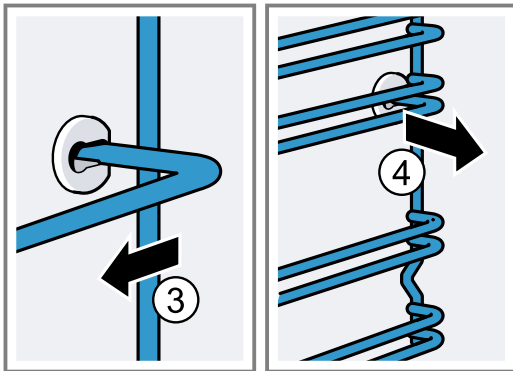


2. e infilarlo nell'attacco anteriore.

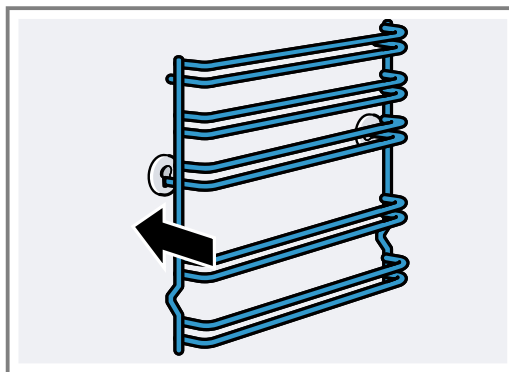

I supporti devono essere inseriti a sinistra e a destra. I livelli di inserimento 1 e 2 si trovano in basso, i livelli 3, 4 e 5 in alto.

14.2 Riaggancio dei supporti

1. Inserire prima il supporto nell'attacco posteriore, spingere leggermente all'indietro

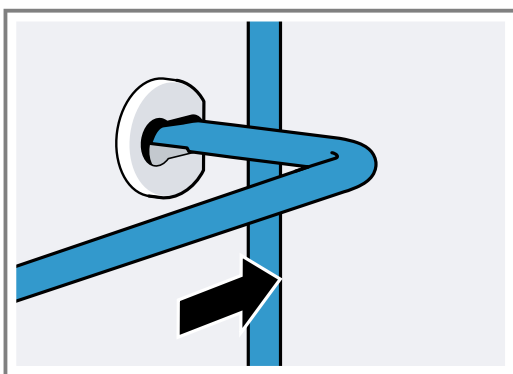

15 Sportello dell'apparecchio

Di norma, è sufficiente pulire la parte esterna dello sportello dell'apparecchio. Se il grado di sporco all'esterno e all'interno dello sportello è elevato, è possibile rimuovere e pulire lo sportello.


15.1 Cerniere dello sportello

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Se le cerniere non sono bloccate, possono scattare con molta forza.


- ▶ Se si apre lo sportello dell'apparecchio assicurarsi che la leva di bloccaggio sia completamente chiusa o completamente aperta.

1. Le cerniere dello sportello del forno sono dotate ciascuna di una leva di bloccaggio. Quando le leve di bloccaggio sono chiuse, lo sportello del forno è bloccato.

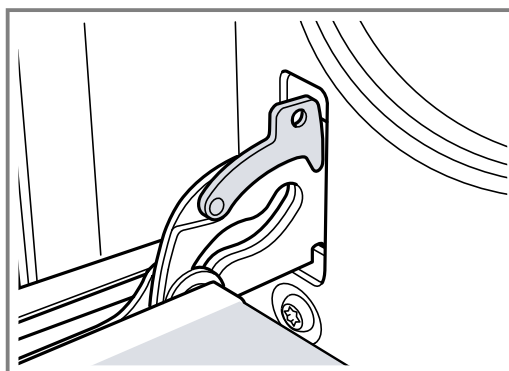

Non è possibile sganciarlo.


2. Quando le leve di bloccaggio sono aperte per consentire la rimozione dello sportello del forno, le cerniere sono bloccate.

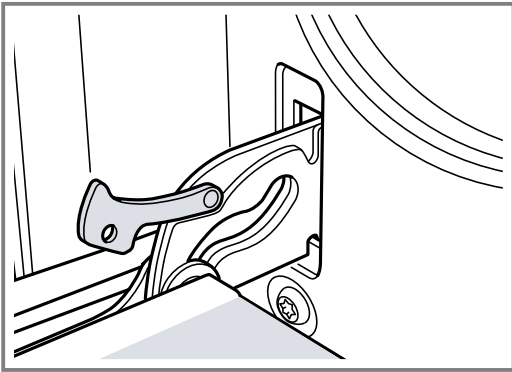


Le cerniere non possono richiudersi.

15.2 Rimozione dello sportello dell'apparecchio

1. Aprire completamente lo sportello del forno.
2. Aprire completamente la leva di bloccaggio sulle cerniere a destra e a sinistra.

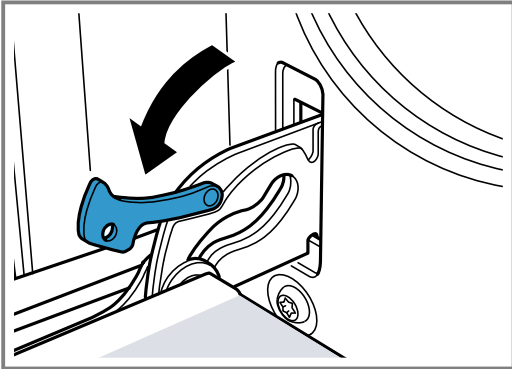

3. Chiudere lo sportello del forno fino all'arresto. Afferrarlo con entrambe le mani a destra e a sinistra. Chiuderlo leggermente e rimuoverlo.

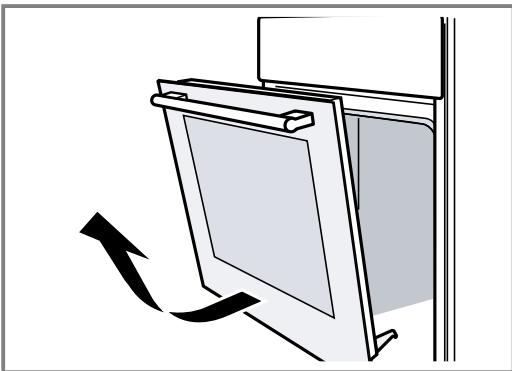

15.3 Smontaggio dei pannelli dello sportello

Per una migliore pulizia è possibile rimuovere i pannelli in vetro dello sportello del forno.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!


Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.


I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.

- Utilizzare i guanti.


1. Sganciare lo sportello del forno.
→ "Rimozione dello sportello dell'apparecchio", Pagina 19
2. Disporlo su un panno con la maniglia rivolta verso il basso.
3. Svitare le viti a destra e a sinistra della copertura nella parte superiore dello sportello del forno. Estrarre e rimuovere la copertura.

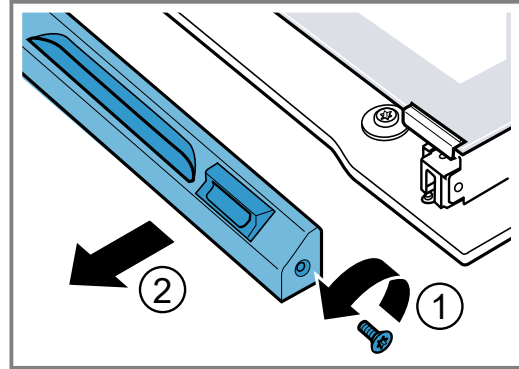


4. Rimuovere le due piccole guarnizioni. Sollevare il pannello superiore ed estrarlo.

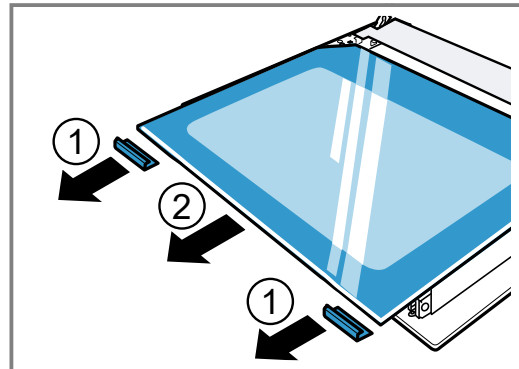


5. Svitare le clip a destra e a sinistra. Sollevare il pannello e rimuovere i ganci dal pannello.

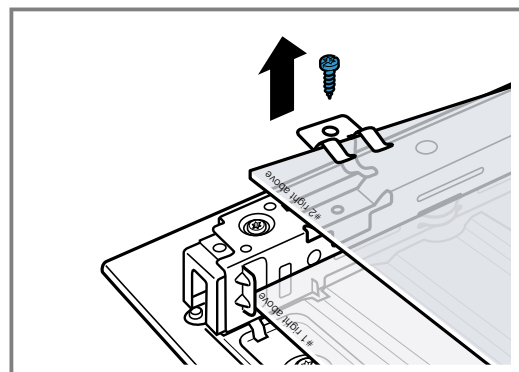

6. Rimuovere la guarnizione sotto il pannello. Spingere la guarnizione e rimuoverla spostandola verso l'alto. Estrarre il pannello.

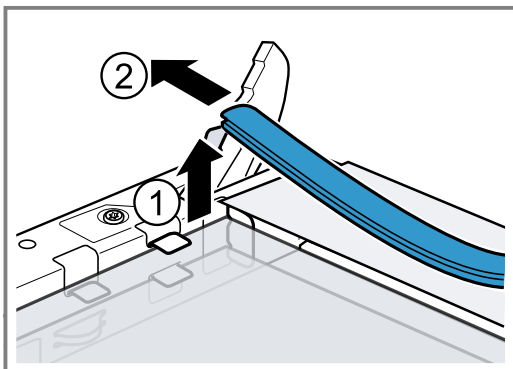


7. Estrarre il pannello inferiore inclinandolo e tirandolo verso l'alto.
8. Non rimuovere mai le viti che si trovano a destra e a sinistra sulla parte in lamiera.

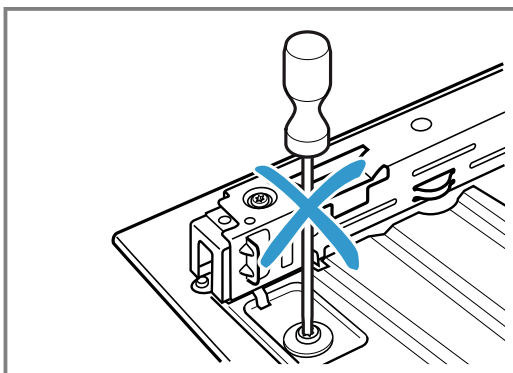


15.4 Montaggio dei pannelli dello sportello

Durante il montaggio assicurarsi che la dicitura "right above" in basso a sinistra sui due pannelli non sia capovolta.


1. Inserire il pannello inferiore con il numero 1 inclinandolo e spingendolo verso la parte posteriore.

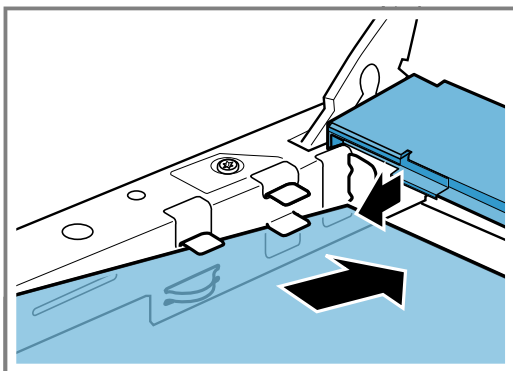


2. Inserire il pannello centrale con il numero 2 spingendolo verso l'interno.

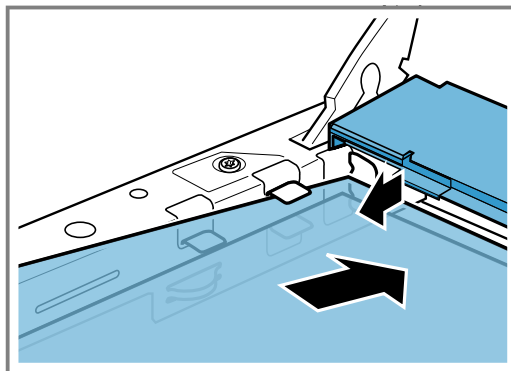


3. Applicare le clip a destra e a sinistra sul pannello e allinearle in modo tale che le molle si trovino sopra il dado. Avvitare le clip.

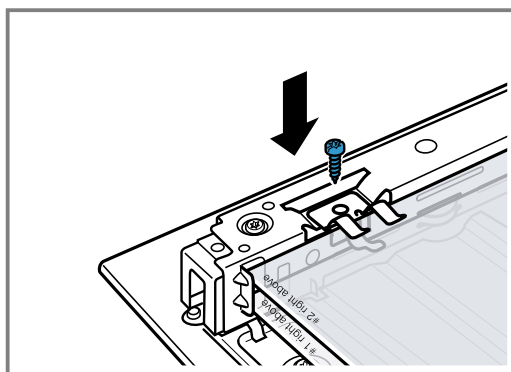

4. Inserire la guarnizione sotto il pannello.

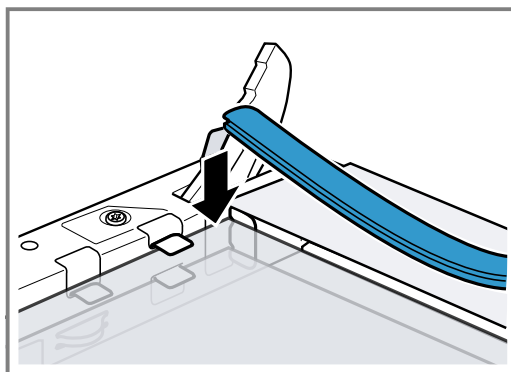


5. Tenere il pannello superiore da entrambi i supporti e inserirlo inclinandolo e spingendolo verso la parte posteriore.

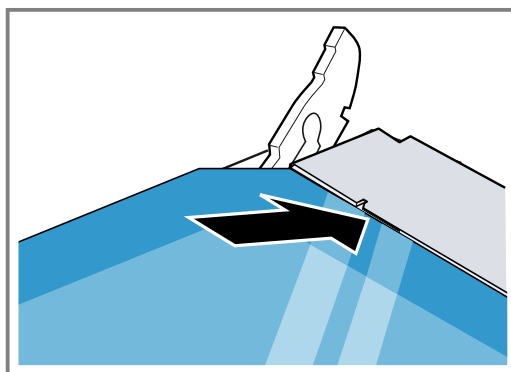

Assicurarsi che la guarnizione non scivoli verso la parte posteriore.

6. Applicare entrambe le piccole guarnizioni a destra e a sinistra sul pannello.

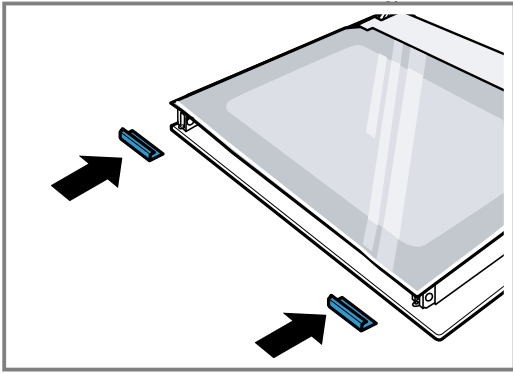

7. Applicare e avvitare la copertura.
8. Agganciare lo sportello del forno.
→ "Aggancio dello sportello dell'apparecchio",
Pagina 21

Nota: Il forno potrà essere nuovamente utilizzato soltanto dopo aver montato correttamente i pannelli.

15.5 Aggancio dello sportello dell'apparecchio


Riagganciare lo sportello del forno eseguendo la procedura di sgancio in ordine inverso.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!


Lo sportello del forno può chiudersi inavvertitamente o una cerniera può scattare all'improvviso.

- ▶ A tal proposito non afferrare le cerniere. Contattare il servizio di assistenza clienti.


1. Quando si rimonta lo sportello del forno, controllare che le due cerniere siano inserite nella direzione di apertura.

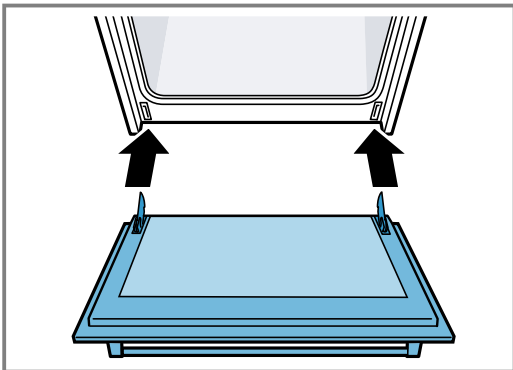

2. Le tacche sulla cerniera devono scattare su entrambi i lati.

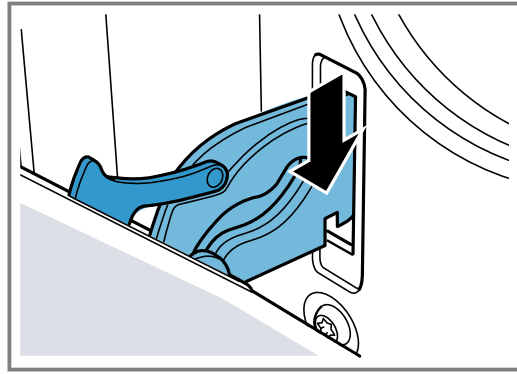

3. Richiudere entrambe le leve di bloccaggio.

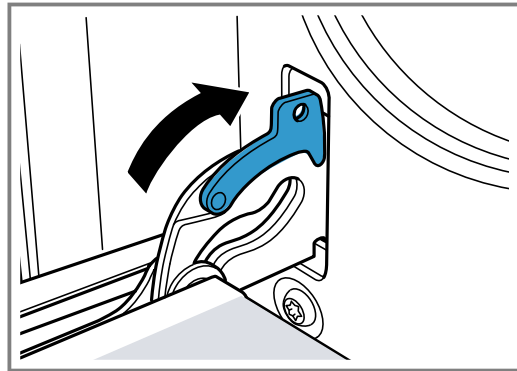

4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

15.6 Sicurezza supplementare dello sportello

Sono presenti ulteriori dispositivi di sicurezza che impediscono il contatto con gli sportelli del forno. Se i bambini si trovano nelle vicinanze del forno, applicare i dispositivi di protezione. È possibile ricevere questo accessorio speciale 11023590 contattando l'assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

In caso di tempi di cottura prolungati, lo sportello del forno può surriscaldarsi notevolmente.

- ▶ Sorvegliare i bambini piccoli quando il forno è in funzione.

16 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.






- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

16.1 Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	<p>La spina non è inserita nella rete elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. <p>Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente. <p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
L'apparecchio non riscalda e sul display lampeggiano due punti.	<p>La modalità demo è attivata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staccare brevemente l'apparecchio dalla corrente disattivando il fusibile all'interno della scatola e riaccendendolo. 2. Disattivare infine la modalità Demo entro 5 minuti regolando le impostazioni di base c b sul valore 0.
Lo sportello dell'apparecchio non si apre e sul display si accende il simbolo ∞ .	<p>La sicurezza bambini blocca lo sportello dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disattivare la sicurezza bambini con . → "Sicurezza bambini", Pagina 14
Lo sportello dell'apparecchio non si apre e sul display si accende il simbolo  .	<p>Lo sportello dell'apparecchio è bloccato dalla funzione di pulizia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lasciare raffreddare l'apparecchio finché sul display non si spegne . → "Autopulizia", Pagina 16
Sul display lampeggia l'ora.	<p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare nuovamente l'ora. → "Impostazione dell'ora", Pagina 12
Quando l'apparecchio è spento, l'ora non viene visualizzata sul display.	<p>L'impostazione di base è stata modificata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Modificare l'impostazione di base dell'indicazione dell'ora.
Sul display si accende ∞ e non è possibile eseguire le impostazioni sull'apparecchio.	<p>È attivata la sicurezza bambini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disattivare la sicurezza bambini con il tasto .
Sul display lampeggia  e l'apparecchio non si avvia.	<p>Il vano cottura è troppo caldo per il funzionamento selezionato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. 2. Avviare nuovamente il funzionamento.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Sul display compare F 8 .	La durata massima del funzionamento è stata raggiunta. Per evitare un funzionamento duraturo involontario, dopo un po' di ore l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare, se le impostazioni restano invariate. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spegnere l'apparecchio. In caso di necessità effettuare una nuova impostazione. <p>Consiglio: Affinché l'apparecchio non si spenga involontariamente, per tempi di preparazione molto lunghi, impostare una durata. → "Funzioni durata", Pagina 11</p>
Sul display compare un messaggio con E , ad es. E05-32 .	Anomalia del sistema elettronico <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere ☹. <ul style="list-style-type: none"> - Se necessario, impostare nuovamente l'ora. ✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio di errore scompare. 2. Se il messaggio di errore compare di nuovo, contattare il servizio di assistenza tecnica. Comunicare il messaggio di errore preciso e il codice E completo dell'apparecchio. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 24

Sostituzione della lampadina del forno

Se la lampadina nel vano cottura si è bruciata, sostituirla.

Nota: Le lampadine alogene resistenti al calore da 230V, 25 W, possono essere acquistate presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati. Si consiglia di utilizzare soltanto queste lampadine. Afferrare le nuove lampadine alogene soltanto con un panno asciutto e pulito in modo da non comprometterne la durata.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.


⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Durante la sostituzione della lampadina i contatti del portalampada sono sotto tensione.

- ▶ Prima di sostituire la lampadina accertarsi che l'apparecchio sia spento per evitare ogni possibile scarica elettrica.
- ▶ Inoltre togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

Requisiti

- L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica.
 - Il vano cottura è raffreddato.
 - È disponibile una nuova lampadina alogena per la sostituzione.
1. Stendere un canovaccio nel vano cottura per evitare di danneggiarlo.
 2. Rimuovere la copertura in vetro, spingendo lateralmente con il pollice le linguette in metallo (figura A).
 3. Estrarre la lampadina alogena senza girarla.

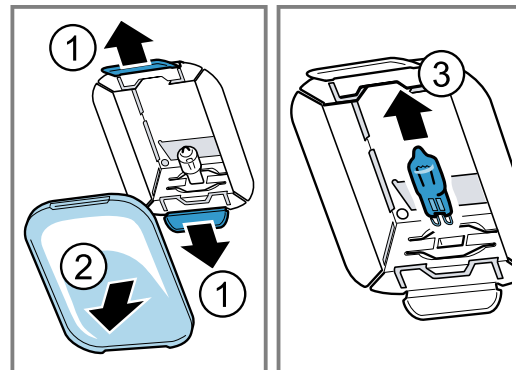

4. Inserire la lampadina alogena nuova e fissarla nell'attacco.
Fare attenzione alla posizione del perno.
5. A seconda del tipo di apparecchio, la copertura in vetro è dotata di anello di tenuta. Applicare l'anello di tenuta.
6. Avvitare la copertura in vetro, inserendola da un lato e premendo con forza l'altro lato.
- ✓ Il vetro si innesta in posizione.
7. Togliere il canovaccio dal vano cottura.
8. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

17 Trasporto e smaltimento

Qui sono indicate le informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.

17.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente. Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

17.2 Trasporto dell'apparecchio

Conservare l'imballaggio originale dell'apparecchio. Trasportare l'apparecchio solo nell'imballaggio originale. Prestare attenzione alle frecce per il trasporto presenti sull'imballaggio.

1. Fissare tutte le parti mobili all'interno e all'esterno dell'apparecchio con nastro adesivo che può essere rimosso senza lasciare tracce.
2. Per evitare danni all'apparecchio, inserire nei ripiani corrispondenti tutti gli accessori, come la teglia, con un cartone sottile sui bordi.
3. Al fine di evitare eventuali urti contro la parte interna della porta in vetro, posizionare un cartone o simili tra la parete anteriore e quella di fondo.
4. Fissare la porta e, se presente, il coperchio superiore ai lati dell'apparecchio con nastro adesivo.

Quando l'imballaggio originale non è più a disposizione

1. Avvolgere l'apparecchio in un imballaggio esterno tale da garantire una protezione adeguata da eventuali danni durante il trasporto.
2. Trasportare l'apparecchio in posizione orizzontale.
3. Non fare presa sulla maniglia della porta o sui collegamenti posteriori dell'apparecchio, poiché possono danneggiarsi.
4. Non porre oggetti pesanti sull'apparecchio.

18 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.


I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica G.

18.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta con i numeri si trova aprendo lo sportello dell'apparecchio.



Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

19 Funziona così

Qui è possibile trovare le impostazioni adatte, gli accessori e le stoviglie migliori per diverse pietanze. I suggerimenti sono adattati in modo ottimale all'apparecchio.

19.1 Procedimento

Nota:

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, osservare le seguenti informazioni importanti:

- → "Sicurezza", Pagina 2
- → "Risparmio energetico", Pagina 6
- → "Prevenzione di danni materiali", Pagina 5

1. scegliere la pietanza adatta dalla panoramica dedicata.

Note

- Per la selezione delle pietanze l'apparecchio dispone di impostazioni programmate. Se si desidera lasciarsi guidare dall'apparecchio, utilizzare la programmazione automatica.
 - Se non si trova esattamente la pietanza che si vuole preparare o l'utilizzo che si vuole fare, basarsi su una pietanza simile.
2. Togliere gli accessori dal vano cottura.
 3. Selezionare stoviglie e accessori adeguati. Utilizzare stoviglia e accessori indicati nelle impostazioni consigliate.
 4. Preriscaldare l'apparecchio soltanto se indicato dalla ricetta o dalle impostazioni consigliate.
 5. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
 6. **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**
 Aprendo lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.
 - ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
 - ▶ Tenere lontano i bambini.
 Quando la pietanza è pronta, spegnere l'apparecchio.

19.2 Formazione della condensa

Qui si impara come si forma la condensa, come la si può evitare e come si può ridurre la formazione. Quando si cuociono gli alimenti nel vano cottura, qui si può formare molto vapore acqueo. Dato che l'apparecchio ha un'elevata efficienza energetica, durante il funzionamento emana all'esterno solo una piccola quantità di calore. A causa delle elevate differenze di temperatura tra l'interno e le parti esterne dell'apparecchio può depositarsi condensa sullo sportello, sul pannello di comando o sui pannelli dei mobili vicini. La formazione della condensa rappresenta un evento fisico normale. Per evitare danni, togliere l'acqua di condensa. Se si preriscalda l'apparecchio, si riduce la formazione della condensa.

19.3 Buono a sapersi

Osservare queste informazioni durante la preparazione delle pietanze.

- La temperatura e la durata della cottura dipendono dalla quantità e dalla ricetta. Per questo motivo sono indicati intervalli e non valori precisi. Selezionare dapprima i valori più bassi e, se occorre, la volta successiva impostare valori più alti. I tempi di cottura non si accorciano impostando temperature più alte. Le pietanze cuocerebbero bene soltanto fuori ma non all'interno.
- I valori indicati si riferiscono all'inserimento dei cibi nel vano cottura freddo. In questo modo si può risparmiare fino al 20% di energia. Di norma, non è necessario preriscaldare. Se ciononostante si preriscalda, ridurre i tempi di cottura indicati di alcuni minuti. Per alcune pietanze è necessario il preriscaldamento. Inserire la pietanza e l'accessorio nel vano cottura soltanto dopo il preriscaldamento.
- Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano cottura. Per ottenere un risultato ottimale e risparmiare fino al 20% di energia.
- Aria calda delicata è un tipo di riscaldamento intelligente per la preparazione delicata di carne, pesce e dolci. L'apparecchio regola in modo ottimale l'apporto di energia nel vano cottura. Il cibo viene preparato in modo graduale sfruttando il calore residuo. In questo modo rimane più succoso e si scurisce di meno. A seconda della preparazione e dell'alimento è possibile risparmiare energia. Aprendo in anticipo lo sportello durante la cottura o preriscaldando, si perde questo effetto. Il tipo di riscaldamento Aria calda delicata viene utilizzato per definire la classe di efficienza energetica e il consumo di energia in modalità con ricircolo d'aria.
- Utilizzare soltanto accessori originali poiché sono ideati appositamente in funzione del vano cottura e dei tipi di riscaldamento. Prestare attenzione affinché gli accessori vengano sempre inseriti correttamente.

Carta da forno

Utilizzare solo carta da forno adatta per la temperatura selezionata. Tagliare la carta da forno nella misura giusta.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

All'apertura dello sportello dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco.

- ▶ Durante il preriscaldamento e la cottura non disporre mai la carta da forno sugli accessori se non è ben fissata.
- ▶ Fermare sempre la carta da forno, che deve essere tagliata in modo idoneo, con una stoviglia o una teglia.

19.4 Avvertenze per la cottura al forno

Durante la cottura al forno rispettare i livelli di inserimento indicati.

Cottura al forno su un livello	Livello
Farinacei/impasti che lievitano ad es. stampo sulla griglia	2
Farinacei/impasti bassi o nella teglia	2 - 3

Cottura al forno su più livelli	Livello
Leccarda	3
Teglia	1
Stampi sulla griglia:	Livello
prima griglia	3
seconda griglia	1

Cottura al forno su tre livelli	Livello
Teglie	5
Leccarda	3
Teglie	1

Note

- Per la cottura su più livelli utilizzare sempre la modalità aria calda. Non sempre pietanze inserite nello stesso momento sono pronte contemporaneamente. In alcuni casi sarà necessario togliere le pietanze già cotte e lasciare cuocere ancora l'altra teglia. Se necessario cambiare la posizione e invertire la direzione delle teglie.
- Disporre gli stampi l'uno accanto all'altro o uno sopra l'altro in modo sfalsato all'interno del vano cottura. Preparando contemporaneamente più piatti si può risparmiare energia.
- Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare stampi da forno scuri in metallo.

19.5 Dolci e biscotti

Impostazioni consigliate per dolci e biscotti
La temperatura e la durata della cottura dipendono dalla quantità e dal tipo d'impasto. Perciò nelle tabelle sono riportati i campi di temperatura. Impostare prima

Impostazioni consigliate

Dolci in stampi

Pianta	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Torta morbida, semplice	Stampo a ciambella o a cassetta	2	☼	160-180	50-60
Torta morbida, semplice, 2 livelli	Stampo a ciambella o a cassetta	3+1	☼	140-160	60-80
Torta morbida, sottile	Stampo a ciambella o a cassetta	2	☼	150-170	60-80
Base per torta a impasto morbido	Stampo basso per torta	3	☐	160-180	30-40
Torta alla frutta o al quark con fondo di pasta frolla	Stampo a cerniera Ø 26 cm	2	☐	160-180	70-90

una durata breve. Se necessario, la prossima volta, impostare una durata maggiore. Una temperatura più bassa permette una doratura più uniforme.

Consigli per la cottura al forno

Per ottenere un buon risultato di cottura, abbiamo raccolto dei consigli.

Argomento	Consiglio
Il dolce deve lievitare uniformemente.	<ul style="list-style-type: none"> Imburrare solo il fondo dello stampo a cerniera. A cottura ultimata, staccare con attenzione il dolce dallo stampo servendosi di un coltello.
I piccoli biscotti non devono attaccarsi tra loro durante la cottura.	Lasciare una distanza minima di 2 cm intorno a ciascun biscotto, in modo che abbiano spazio sufficiente per lievitare e dorare su tutti i lati.
Sapere se un dolce è ben cotto.	Infilzare un bastoncino di legno nel punto più alto del dolce. Se la pasta non vi aderisce più, il dolce è pronto.
Si desidera seguire una propria ricetta.	Fare riferimento a una ricetta simile tra quelle contenute nelle tabelle.
Utilizzare uno stampo in silicone, in vetro, in plastica o in ceramica.	<ul style="list-style-type: none"> Lo stampo deve essere refrattario fino a 250 °C. Quando si utilizzano questi stampi, i dolci rimangono più chiari.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Strudel	Stampo per crostata	1		200-240	25-50
Pie	Stampo a cerniera Ø 28 cm	2		160-180	25-35
Torta morbida	Stampo per Gugelhu- pf	2		150-170	60-80
Pan di Spagna, 3 uova	Stampo a cerniera Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Pan di Spagna, 6 uova	Stampo a cerniera Ø 28 cm	2		160-170	35-45

Dolci in teglia

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Torta morbida con copertura	Leccarda	3		160-180	20-45
Torta morbida, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1		140-160	30-55
Torta di pasta frolla con copertura asciutta	Leccarda	2		170-190	25-35
Torta di pasta frolla con copertura asciutta, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1		160-170	35-45
Torta di pasta frolla con copertura umida	Leccarda	2		160-180	60-90
Torta lievitata con copertura asciutta	Leccarda	3		170-180	25-35
Torta lievitata con copertura asciutta, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1		150-170	20-30
Torta lievitata con copertura umida	Leccarda	3		160-180	30-50
Torta lievitata con copertura umida, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1		150-170	40-65
Treccia/corona lievitata	Leccarda	2		160-170	35-40
Rotolo di Pan di Spagna	Leccarda	2		170-190 ¹	15-20
Strudel, dolce	Leccarda	2		190-210	55-65
Strudel, congelato	Leccarda	3		180-200	35-45

¹ Preriscaldare l'apparecchio.

Dolcetti lievitati

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Muffin	Teglia per muffin sulla griglia	2		170-190	20-40
Muffin, 2 livelli	Teglia per muffin sulla griglia	3+1		160-170	30-40
Pasticcini	Leccarda	3		150-170	25-35

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Biscotti siringati, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☉	150-170	25-40
Dolci di pasta sfoglia	Leccarda	3	☉	180-200	20-30
Dolci di pasta sfoglia, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☉	180-200	25-35
Dolci di pasta sfoglia, 3 livelli	2x Teglia + Leccarda	5+3+1	☉	170-190	30-45
Pasta da bignè, ad es. profiteroles, éclair	Leccarda	3	☐	190-210	35-50
Pasta da bignè, 2 livelli, ad es. profiteroles, éclair	Leccarda + Teglia	3+1	☉	170-190	35-45

Biscottini

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Biscotti siringati	Leccarda	3	☐	140-150 ¹	30-40
Biscotti siringati, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☉	140-150 ¹	30-45
Biscotti siringati, 3 livelli	2x Teglia + Leccarda	5+3+1	☉	130-140 ¹	40-55
Biscottini	Leccarda	3	☐	140-160	20-30
Biscottini, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☉	130-150	25-35
Biscottini, 3 livelli	2x Teglia + Leccarda	5+3+1	☉	130-150	30-40
Meringhe	Leccarda	3	☉	80-100	100-150
Meringhe, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☉	90-100	100-150
Dolcetti al cocco	Leccarda	2	☐	100-120	30-40
Dolcetti al cocco, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☉	100-120	35-45
Dolcetti al cocco, 3 livelli	2x Teglia + Leccarda	5+3+1	☉	100-120	40-50
Biscotti siringati	Leccarda	3	☐	180-200	25-35

¹ Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti. Negli apparecchi che dispongono della funzione Riscaldamento rapido, non utilizzare questa funzione per preriscaldare.

Consigli per la successiva cottura al forno

Se qualcosa non funziona durante la cottura, qui sono riportati dei consigli.

Argomento	Consiglio
Il dolce si sgonfia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispettare scrupolosamente gli ingredienti e le istruzioni per la preparazione della ricetta. ▪ Utilizzare meno liquido. Oppure: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ridurre la temperatura di 10 °C e prolungare il tempo di cottura.
Il dolce è troppo secco.	Aumentare la temperatura di 10 °C e ridurre il tempo di cottura.
Il dolce è troppo chiaro.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare il livello di inserimento e gli accessori. ▪ Aumentare la temperatura di 10 °C. Oppure: <ul style="list-style-type: none"> ▪ prolungare il tempo di cottura.
Il dolce è troppo chiaro in alto, ma troppo scuro in basso.	Inserire il dolce a un livello più alto.
Il dolce è troppo scuro in alto, ma troppo chiaro in basso.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserire il dolce a un livello più basso. ▪ Ridurre la temperatura e prolungare il tempo di cottura.
Il dolce ha una doratura non uniforme.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ridurre la temperatura di cottura. ▪ Tagliare in modo adeguato la carta da forno. ▪ Posizionare al centro lo stampo. ▪ Formare i biscotti in modo che abbiano dimensioni e spessore uguali.

Argomento	Consiglio
Il dolce è pronto, ma all'interno non è ancora cotto bene.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ridurre la temperatura e prolungare il tempo di cottura. ▪ Aggiungere meno liquido. Per dolci con farcitura succosa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ precuocere il fondo. ▪ Cospargere con mandorle o pangrattato il fondo cotto. ▪ Aggiungere la farcitura sul fondo.
Il dolce non si stacca capovolgendolo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una volta ultimata la cottura, lasciare raffreddare il dolce per 5 - 10 minuti. ▪ Separarlo con cautela dai bordi con un coltello. ▪ Provare a rovesciare nuovamente il dolce e coprire ripetutamente lo stampo con un panno bagnato e freddo. ▪ La volta successiva ungere lo stampo e spargere del pangrattato.

19.6 Pane e pagnotte

I valori relativi agli impasti per pane valgono sia per quelli in teglia sia per quelli in stampo a cassetta.

ATTENZIONE!

La presenza di acqua nel vano cottura caldo può causare la formazione di vapore. A causa della variazione di temperatura possono verificarsi danni.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.
- ▶ Non collocare mai la stoviglia con acqua sul fondo del vano cottura.

Impostazioni consigliate**Pane e pagnotte**

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Pane, 750 g, in stampo a cassetta e infornato	Leccarda o Stampo a cassetta	2		180-200	50-60
Pane, 1000 g, in stampo a cassetta e infornato	Leccarda o Stampo a cassetta	2		200-220	35-50

¹ Il processo di cottura deve avvenire sulla teglia dell'apparecchio.

² Preriscaldare l'apparecchio.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Pane, 1.500 g, in stampo a cassetta e infornato	Leccarda o Stampo a cassetta	2	☼	180-200	60-70
Focaccia	Leccarda	3	☼	220-230	20-25
Focaccia, congelata ¹	Leccarda	2	☐	200-220 ²	10-25
Pagnotte dolci fresche	Leccarda	3	☐	170-180 ²	20-30
Panini dolci freschi, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☼	160-180 ²	15-25
Pagnotte fresche	Leccarda	3	☐	200-220	20-30
Toast farcito, 4 pezzi	Griglia	3	☐	200-220	15-20
Toast farcito, 12 pezzi	Griglia	3	☐	220-240	15-25

¹ Il processo di cottura deve avvenire sulla teglia dell'apparecchio.
² Preriscaldare l'apparecchio.

19.7 Pizza, quiche e torte salate

Qui si trovano le informazioni su pizza, quiche e torte salate.

Impostazioni consigliate

Pizza, quiche e torte salate

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Pizza fresca	Leccarda	3	☐	170-190	20-30
Pizza fresca, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☼	160-180	35-45
Pizza fresca, fondo sottile	Leccarda	2	☐	250-270 ¹	15-25
Pizza refrigerata	Leccarda	1	☐	180-200 ¹	10-15
Pizza, surgelata, fondo sottile, 1 pezzo	Griglia	2	☐	190-210	15-20
Pizza, surgelata, fondo sottile, 2 pezzi	Leccarda + Griglia	3+1	☼	190-210	20-25
Pizza, surgelata, fondo spesso, 1 pezzo	Griglia	3	☐	180-200	20-25
Pizza, surgelata, fondo spesso, 2 pezzi	Leccarda + Griglia	3+1	☼	170-190	20-30
Pizzette, surgelate	Leccarda	3	☐	190-210	10-20
Torte salate in stampi	Stampo a cerniera Ø 28 cm	2	☐	170-190	40-50
Quiche, dolci con impasto sottile	Stampo per crostata	2	☐	190-210	35-45
Pierogi	Stampo per sformato	2	☼	170-190	55-65
Empanada	Leccarda	3	☼	180-190	35-45
Börek	Leccarda	3	☐	190-210	25-35

¹ Preriscaldare l'apparecchio.

19.8 Sformati e gratin

Il grado di cottura di uno sformato dipende dal suo spessore e dalle dimensioni della stoviglia. Per la preparazione di sformati e gratin, si consiglia di utilizzare pentole ampie e piane. Nelle stoviglie strette e alte, gli alimenti necessitano infatti di un tempo di cottura maggiore e la parte superiore diventa più scura. Si può cuocere in stampi o nella leccarda.

- Stampi sulla griglia: livello 2

- Leccarda: livello 2

Preparando contemporaneamente più piatti si può risparmiare energia. Disporre gli stampi l'uno accanto all'altro nel vano cottura.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Se viene posizionata una stoviglia calda su un ripiano bagnato o freddo, il vetro può spaccarsi.

- Deporre i contenitori in vetro caldi su un sottopentola asciutto.

Impostazioni consigliate

Sformati e gratin

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Sformato salato, fresco, ingredienti appena cotti	Stampo per sformato	2	☐	200-220	30-60
Sformato dolce	Stampo per sformato	2	☐	180-200	50-60
Gratin di patate crude, spessore 4 cm	Stampo per sformato	2	☉	150-170	60-80
Gratin di patate crude, spessore 4 cm, 2 livelli	Stampo per sformato	3+1	☉	150-160	70-80

19.9 Pollame, carne e pesce

Nella tabella è indicato il pollame, la carne e il pesce con il peso consigliato.

Se si preparano pietanze che sono più pesanti o più grandi rispetto a quanto indicato nei consigli di impostazione, utilizzare sempre una temperatura più bassa. Per cuocere più pezzi, basarsi sul peso del pezzo più pesante per determinare la durata della cottura. I singoli pezzi devono essere di dimensioni quasi uguali.

Cottura arrosto e al grill sulla griglia

La cottura arrosto sulla griglia è particolarmente indicata per pollame di grandi dimensioni o per cuocere più pezzi contemporaneamente.

- A seconda delle dimensioni e del tipo di arrosto, aggiungere fino a 1/2 litro d'acqua nella leccarda. Con il fondo di cottura raccolto si può preparare una salsa. Inoltre si produce meno fumo e il vano cottura rimane meno sporco.
- Durante la cottura al grill tenere chiuso lo sportello dell'apparecchio. Non utilizzare il grill con la porta dell'apparecchio aperta.
- Collocare la pietanza da grigliare sulla griglia. Inoltre inserire la leccarda sotto di almeno un livello, con la parte obliqua rivolta verso la porta dell'apparecchio, così si raccoglie il grasso che fuoriesce.

Arrosti in pentola

La preparazione in pentola consente di estrarre le pietanze più facilmente dal vano cottura e di servirle direttamente nella stoviglia. Se durante la preparazione si cuoce con il coperchio, il vano cottura rimane molto più pulito.

Informazioni generali per la cottura arrosto in pentola

- Utilizzare stoviglie refrattarie che possono essere utilizzate nel forno.
- Collocare la stoviglia sulla griglia.
- Accertarsi precedentemente che le stoviglie siano adatte alle dimensioni del vano cottura.
- Si addice meglio una stoviglia in vetro.
- Le pirofile riflettenti in acciaio inossidabile non sempre sono adatte. Riflettono il calore come uno specchio. Il cibo cuoce lentamente e diventa poco dorato. Aumentare la temperatura e prolungare il tempo di cottura.
- Rispettare le istruzioni del produttore della stoviglia.

Stoviglia senza coperchio

- Utilizzare una teglia alta.
- Collocare la stoviglia sulla griglia.
- Se non si dispone di una stoviglia adatta, utilizzare la leccarda.

Stoviglia con coperchio

- Utilizzare un coperchio appropriato che chiude bene.
- Collocare la stoviglia sulla griglia.
- La carne, il pollame e il pesce possono diventare croccanti anche in una pirofila chiusa. Utilizzare una pirofila con coperchio di vetro. Selezionare una temperatura più alta.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Se viene posizionata una stoviglia calda su un ripiano bagnato o freddo, il vetro può spaccarsi.

- Deporre i contenitori in vetro caldi su un sottopentola asciutto.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Dopo la cottura, l'apertura del coperchio può sprigionare vapore molto caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Sollevare il coperchio in modo che il vapore caldo fuoriesca dalla parte opposta a quella del proprio corpo.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Avvertenze per la cottura arrosto e al grill

I valori indicati si riferiscono all'inserimento nel vano cottura freddo di pollame, carne o pesce non ripieni e pronti per la cottura a temperatura di frigorifero.

ATTENZIONE!

Gli alimenti contenenti acidi può danneggiare la griglia.

- ▶ Non disporre alimenti contenenti acidi, come la frutta o cibi grigliati conditi con marinature acide, direttamente sulla griglia.
- Più grande è il pollame, la carne o il pesce, minore è essere la temperatura e perciò più lungo il tempo di cottura.
- Dopo ca. 1/2 o 2/3 del tempo indicato girare il pollame, la carne e il pesce.
- Per il pollame aggiungere una quantità di liquido maggiore nella stoviglia. Ricoprire il fondo della stoviglia con del liquido per ca. 1-2 cm.
- Quando si gira il pollame, accertarsi che la prima parte a stare sotto sia quella del petto o della pelle.
- Girare i pezzi da cuocere al grill con una pinza per griglia. Bucandola con una forchetta, la carne perde la sua parte liquida e risulterà asciutta.
- Si consiglia di salare le bistecche soltanto dopo la cottura al grill. Il sale elimina l'acqua dalla carne.

Indicazioni per soggetti allergici al nichel

In rari casi, piccole tracce di nichel possono passare nell'alimento.

Consigli per la preparazione di carne, pollame e pesce

Per preparare il pollame, la carne e il pesce osservare le avvertenze.

Pollame

- Per l'anatra e l'oca, punzecchiare la pelle sotto le ali. Si consente così al grasso di colare.
- Per il petto d'anatra incidere la pelle. Non girare il petto d'anatra.
- Il pollame risulterà particolarmente dorato e croccante se verso la fine della cottura lo si spennella con burro, acqua salata o succo d'arancia.

Carne

- Cospargere con grasso la carne magra secondo i gusti oppure dividerlo in striscioline.
- Se la carne per la cottura arrosto è troppo magra, aggiungere un po' di liquido. Nelle stoviglie di vetro, il fondo deve essere ricoperto di liquido fino a un'altezza di ca. 1/2 cm.
- Incidere la cotenna a croce. Quando si gira l'arrosto, accertarsi che la prima parte a stare sotto sia quella della cotenna.

- Quando l'arrosto è pronto, deve riposare per altri 10 minuti nel vano cottura spento e chiuso. Così il sugo della carne si distribuisce meglio. Eventualmente avvolgere l'arrosto in un foglio di alluminio. La durata indicata non comprende il tempo di riposo.
- La cottura di arrosti e brasati in pentola è più comoda. La cottura in pentola consente di estrarre l'arrosto più facilmente dal vano cottura e di preparare la salsa direttamente nella stoviglia.
- La quantità di liquido dipende dal tipo di carne, dal materiale della stoviglia e dall'utilizzo o meno di un coperchio. Se si prepara la carne in un contenitore di metallo scuro o smaltato, occorre aggiungere un po' di liquido in più rispetto alla cottura in un contenitore in vetro.
- Durante la cottura il liquido evapora. Se necessario, aggiungere con cautela altro liquido caldo.
- La distanza tra la carne e il coperchio non deve essere inferiore a 3 cm in quanto durante la cottura la carne può aumentare di volume.
- Per i brasati, se necessario far rosolare prima la carne. Aggiungere acqua, vino, aceto o simili per il brodo del brasato. Il fondo della pentola deve essere ricoperto di circa 1-2 cm.

Pesce

- Il pesce intero non deve essere girato.
- Introdurre nel vano cottura il pesce intero appoggiato sul ventre, con la pinna dorsale rivolta verso l'alto.
- Per rendere stabile il pesce aggiungere nel ventre una patata tagliata o un piccolo contenitore adatto alla cottura al forno.
- Il pesce è cotto quando la pinna dorsale si stacca facilmente.
- Per stufare aggiungere due o tre cucchiaini di liquido e un po' di succo di limone o aceto.

Consigli per arrosti e stufati

Osservare i consigli per ottenere ottimi risultati di cottura di arrosti e stufati.

Argomento	Consiglio
La carne magra non deve seccarsi.	■ Cospargere con grasso la carne magra oppure rivestirla con striscioline di speck.
Se si desidera preparare un pezzo di arrosto con la cotenna, procedere con i seguenti punti:	■ Incidere la cotenna a croce. ■ Inizialmente cuocere l'arrosto con la cotenna rivolta in basso.

Argomento	Consiglio
Il vano cottura deve rimanere il più possibile pulito.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparare l'alimento in una pirofila con coperchio a temperatura elevata. Oppure: ▪ utilizzare la griglia speciale. Se necessario la teglia grill può essere acquistata separatamente come accessorio speciale.

Argomento	Consiglio
La carne deve rimanere calda e succosa, ad es. roastbeef.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quando l'arrosto è pronto, lasciarlo riposare per 10 minuti nel vano cottura spento e chiuso. Così il sugo della carne si distribuisce meglio. La durata indicata non comprende il tempo di riposo. ▪ Al termine della preparazione avvolgere l'alimento nella pellicola di alluminio.

Impostazioni consigliate

Pollame

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C/livello grill	Durata in min.
Pollo, 1,3 kg, non ripieno	Stoviglia senza coperchio	2		200-220	60-70
Tranci di pollo, 250 g ciascuno	Stoviglia senza coperchio	3		220-230	30-35
Bastoncini e nugget di pollo, congelati	Leccarda	3		190-210	20-25
Anatra non ripiena, 2 kg	Stoviglia senza coperchio	2		190-210	100-110
Petto d'anatra, 300 g ciascuno, cottura media	Stoviglia senza coperchio	3		240-260	30-40
Oca, non ripiena, 3 kg	Stoviglia senza coperchio	2		170-190	120-140
Cosce d'oca, 350 g ciascuna	Stoviglia senza coperchio	3		220-240	40-50
Tacchino piccolo, 2,5 kg	Stoviglia senza coperchio	2		180-200	80-100
Petto di tacchino disossato, 1 kg	Stoviglia con coperchio	2		240-260	80-100
Sovracoscia di tacchino con osso, 1 kg	Stoviglia senza coperchio	2		180-200	90-100

Carne

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C/livello grill	Durata in min.
Arrosto di maiale senza cotenna, ad es. collo, 1,5 kg	Stoviglia senza coperchio	1		180-200	140-160
Arrosto di maiale con cotenna, ad es. spalla, 2 kg	Stoviglia senza coperchio	1		170-190	190-200
Arrosto di lombata di maiale, 1,5 kg	Stoviglia con coperchio	2		190-210	130-140

¹ Inserire la leccarda sotto la griglia.

² Per iniziare, aggiungere i liquidi nella stoviglia, il pezzo di arrosto deve essere immerso per almeno 2/3 nel liquido

³ Girare la pietanza dopo 2/3 del tempo totale.

⁴ Non girare la pietanza. Coprire il fondo con dell'acqua.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C/livello grill	Durata in min.
Bistecche di maiale, spessore 2 cm	Griglia	4		3	20-25 ¹
Filetto di manzo, cottura media, 1 kg	Stoviglia senza coperchio	3		210-220	45-55
Brasato di manzo, 1,5 kg	Stoviglia con coperchio	2		200-220	100-120 ²
Roastbeef, cottura media, 1,5 kg	Stoviglia senza coperchio	2		200-220	60-70
Hamburger, 3-4 cm di spessore	Griglia	4		3 ³	25-30 ¹
Arrostato di vitello, 1,5 kg	Stoviglia senza coperchio	2		180-200	120-140
Stinco di vitello, 1,5 kg	Stoviglia con coperchio	2		210-230	130-150
Cosciotto d'agnello disossato, cottura media, 1,5 kg	Stoviglia senza coperchio	2		170-190	70-80 ⁴
Costolette d'agnello con ossa, cottura media, 1,5 kg	Stoviglia senza coperchio	2		180-190	45-55 ⁴
Salsicce alla griglia	Griglia	3		3	20-25 ¹
Polpettone, 1 kg	Stoviglia senza coperchio	2		170-180	70-80

¹ Inserire la leccarda sotto la griglia.

² Per iniziare, aggiungere i liquidi nella stoviglia, il pezzo di arrosto deve essere immerso per almeno 2/3 nel liquido

³ Girare la pietanza dopo 2/3 del tempo totale.

⁴ Non girare la pietanza. Coprire il fondo con dell'acqua.

Pesce

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C/livello grill	Durata in min.
Pesce intero alla griglia 300 g, ad es. trota	Griglia	2		2	20-25 ¹
Pesce intero alla griglia 1 kg, ad es. orata	Griglia	2		180-200	45-50 ¹
Pesce intero alla griglia 1,5 kg, ad es. salmone	Griglia	2		170-190	50-60 ¹
Filetto/trancio di pesce, alla griglia, 2-3 cm di spessore	Griglia	3		2	20-25 ¹

¹ Inserire la leccarda sotto la griglia.

Consigli per l'arrosto successivo

Se durante la cottura arrosto qualcosa non funziona al primo tentativo, qui sono riportati dei consigli.

Argomento	Consiglio
L'arrosto è troppo scuro e la crosta è parzialmente bruciata.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezionare una temperatura inferiore. ▪ Ridurre la durata di cottura.
L'arrosto risulta troppo asciutto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezionare una temperatura inferiore. ▪ Ridurre la durata di cottura.

Argomento	Consiglio
La crosta è troppo sottile.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumentare la temperatura. Oppure: ▪ accendere brevemente il grill dopo la fine del tempo di cottura.
Il sugo dell'arrosto è bruciato.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezionare una stoviglia più piccola. ▪ Aggiungere una quantità maggiore di liquido in cottura.

Argomento	Consiglio
Il sugo dell'arrosto è troppo chiaro e troppo acquoso.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezionare una stoviglia più grande per far evaporare maggiormente il liquido. ▪ Aggiungere meno liquido in cottura.

Argomento	Consiglio
La carne dello stufato si attacca.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificare che il coperchio sia delle stesse dimensioni della stoviglia e chiuda bene. ▪ Ridurre la temperatura. ▪ Aggiungere liquido allo stufato.

19.10 Verdure e contorni

Qui sono contenute informazioni relative alla preparazione di prodotti a base di verdure che possono essere utilizzati come contorno.

Impostazioni consigliate

Verdure e contorni

Attenersi a quanto indicato nella tabella.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C/livello grill	Durata in min.
Verdure grigliate	Leccarda	5		3	10-20
Patate al forno, tagliate a metà	Leccarda	3		190-210	25-35
Prodotti congelati a base di patate, ad es. patatine fritte, crocchette, tasche di patate, rosti di patate	Leccarda	3		200-220	25-35
Patate fritte, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1		190-210	30-40

19.11 Yogurt

Con questo apparecchio è possibile preparare lo yogurt in casa.

Preparazione dello yogurt

1. Togliere dal vano cottura i supporti e gli accessori.
2. Sul piano cottura, riscaldare 1 litro di latte con 3,5% di grasso a 90 °C, quindi lasciarlo raffreddare fino a 40 °C. Per il latte a lunga conservazione è sufficiente riscaldare a 40 °C.

3. Aggiungere 30 g di yogurt nel latte.
4. Riempire piccoli recipienti, come ad es. bicchieri piccoli con coperchi.
5. Coprire i contenitori con della pellicola, come ad es. quella per alimenti.
6. Collocare il recipiente sul fondo del vano cottura.
7. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
8. Dopo la preparazione, lasciar raffreddare lo yogurt in frigorifero.

Impostazioni consigliate

Yogurt

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento/ Funzione	Temperatura in °C	Durata, minuti
Yogurt	Tazza/bicchiere	Fondo del vano cottura		-	4-5 ore

19.12 Suggerimenti per preparazione a basso tenore di acrilamide

L'acrilamide è dannoso per la salute e si sprigiona quando i prodotti a base di cereali e di patate vengono preparati a una temperatura molto alta.

Pietanza	Consiglio
Informazioni generali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impostare valori minimi per i tempi di cottura. ■ Far dorare gli alimenti, evitando che diventino troppo scuri. ■ Utilizzare alimenti spessi e di grandi dimensioni. Questi contengono meno acrilamide.
Cottura al forno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impostare il Riscaldamento sup./inf. a max. 200 °C. ■ Impostare la temperatura a massimo 180 °C nella modalità con Aria calda.
Biscottini	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spennellare dolcetti e biscotti con l'uovo o con il tuorlo. Ciò riduce la formazione di acrilamide.
Patate fritte al forno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distribuire le patate fritte in modo uniforme nella teglia, formando uno strato unico. ■ Far cuocere almeno 400 g su ogni teglia, in modo che le patatine non seccino.

19.13 Asciugatura

Con Aria calda si ottiene un'essiccazione eccellente della pietanza. Con questo tipo di conservazione, gli aromi si concentrano grazie alla disidratazione dell'alimento.

La temperatura e la durata dipendono dal tipo, dal livello di umidità, dal grado di maturazione e dallo spessore degli alimenti da essiccare. Più a lungo vengono fatti essiccare gli alimenti, meglio si conservano. Tagliarli sottili per farli essiccare più velocemente e conservare meglio gli aromi. Per questo motivo sono indicati intervalli e non valori precisi.

Preparazione dell'essiccazione per la conservazione

1. Utilizzare soltanto frutta, verdura ed erbe aromatiche in ottimo stato, dopo averle lavate accuratamente. Coprire la griglia con carta da forno o carta pergamena. Lasciare sgocciolare bene la frutta e asciugarla.
2. Eventualmente tagliare la frutta in pezzi o fette sottili, della stessa misura. Disporre la frutta non sbucciata con la buccia verso il basso e la parte tagliata verso l'alto.
La frutta e i funghi non devono essere sovrapposti sulla griglia.
3. Grattugiare la verdura quindi sbollentarla. Far sgocciolare bene la verdura sbollentata e distribuirla uniformemente sulla griglia.
4. Asciugare le erbe con il gambo. Disporle uniformemente a piccoli mucchietti sulla griglia.
5. Girare più volte la frutta e la verdura molto succose. Terminato il procedimento, staccare subito dalla carta gli alimenti essiccati.

Impostazioni consigliate

Asciugatura

Nelle tabelle sono riportate le impostazioni per essiccare diversi alimenti. Per essiccare altri alimenti, orientarsi in base agli elementi simili riportati nella tabella.

Nota:

Per l'essiccazione utilizzare i seguenti livelli di inserimento:

- 1 griglia: livello 3
- 2 griglie: livello 3+1

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Frutta con semi, ad es. anelli di mela, spessore 3 mm, 200 g per griglia	Griglia	3 3+1	☉	80	4-8 ore
Ortaggi a radice, ad es. carote, grattati, sbollentati	Griglia	3 3+1	☉	80	4-7 ore
Funghi, a fette	Griglia	3 3+1	☉	80	5-8 ore
Erbe aromatiche pulite	Griglia	3 3+1	☉	60	2-5 ore

19.14 Sterilizzazione

Conservare la frutta e la verdura riscaldando e richiudendole ermeticamente in un vasetto di vetro.

- Utilizzare esclusivamente vasetti per conserva, guarnizioni in gomma e clip refrattari, puliti e integri.
- Utilizzare solo frutta e verdura in perfette condizioni.
- Utilizzare esclusivamente vasetti delle stesse dimensioni e con lo stesso alimento.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Se si commettono degli errori durante la sterilizzazione dei vasetti da conserva, questi ultimi potrebbero scoppiare.

- ▶ Rispettare i valori di installazione indicati.
- ▶ Utilizzare solo vasetti per conserva puliti e integri.
- ▶ Sterilizzare contemporaneamente al massimo sei vasetti con ½ o 1 litro. Non utilizzare vasetti più grandi.

Preparazione di frutta e verdura per la sterilizzazione

1. Lavare accuratamente frutta e verdura.
2. Preparare frutta e verdura, ad es. sbucciarla, rimuovere i semi e sminuzzarla.
3. Riempire il vasetto fino a 2 cm dal bordo.
4. Riempire i vasetti con acqua calda.
Per vasetti di un litro sono necessari 400 ml di acqua.
Per la frutta: soluzione zuccherina schiumata
 - In caso di frutta dolce ca. 250 g di zucchero
 - In caso di frutta aspra ca. 500 g di zucchero
 Per le verdure:
 - acqua bollita
5. Lavare i bordi dei vasetti, che devono essere puliti.

6. Applicare su ogni vasetto una guarnizione in gomma bagnata e un coperchio.
7. Chiudere i vasetti agganciando le clip.





Sterilizzazione della frutta e della verdura per la conservazione

1. Spingere la leccarda nel livello di inserimento 2.
2. Posizionare i vasetti preparati sulla leccarda in modo che non si tocchino.
3. Versare nella leccarda 500 ml di acqua calda, a ca. 80 °C.
4. Regolare l'apparecchio in base ai valori di impostazione consigliati.
- ✓ Dopo circa 40 - 50 minuti iniziano a salire piccole bollicine molto ravvicinate. Il contenuto del vasetto "spumeggia".
5. Frutta
 - Quando tutti i vasetti spumeggiano, spegnere l'apparecchio.
 - Togliere i vasetti dal vano cottura dopo un tempo indicato.
6. Verdura
 - Quando tutti i vasetti spumeggiano, ridurre la temperatura a 120 °C.
 - Dopo il tempo indicato spegnere l'apparecchio e estrarre i vasetti dal vano cottura.
7. **ATTENZIONE!**
In caso di differenze di temperatura elevate i vasetti possono scoppiare.
 - ▶ Non collocare mai i vasetti su supporti freddi o bagnati.
 - ▶ Proteggere i vasetti dalle correnti d'aria.
 Collocare i vasetti su un panno pulito e coprirli.
8. Quando i vasetti sono raffreddati, rimuovere le clip.

Impostazioni consigliate

Sterilizzazione

I valori indicati nella tabella per la sterilizzazione di frutta e verdura sono indicativi. Possono essere influenzati dalla temperatura ambiente, dal numero di vasetti, dalla quantità, dal calore e dalla qualità del contenuto del vasetto. I dati si riferiscono a vasetti rotondi da 1 litro.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Verdure, barbabietola:	Vasetti per conserva da 1 litro	2		1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. Finché non spumeggia 2. Da quando inizia a spumeggiare: 35 3. Calore residuo: 30
Verdura, ad es. cetrioli	Vasetti per conserva da 1 litro	2		1. 170-180 2. -	1. Finché non spumeggia 2. Calore residuo: 35
Verdura, ad es. cavolini di Bruxelles	Vasetti per conserva da 1 litro	2		1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. Finché non spumeggia 2. Da quando inizia a spumeggiare: 45 3. Calore residuo: 30
Verdure, ad es. fagioli, cavolo rapa, cavolo rosso	Vasetti per conserva da 1 litro	2		1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. Finché non spumeggia 2. Da quando inizia a spumeggiare: 60 3. Calore residuo: 30

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Verdure, ad es. piselli	Vasetti per conserva da 1 litro	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. Finché non spumeggia 2. Da quando inizia a spumeggiare: 70 3. Calore residuo: 30
Frutta con nocciolo, ad es. ciliegie, albicocche, pesche, uva spina, susine	Vasetti per conserva da 1 litro	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. Finché non spumeggia 2. Calore residuo: 30
Frutta con noccioli, ad es. mele, fragole, ribes	Vasetti per conserva da 1 litro	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. Finché non spumeggia: 30-40 2. Calore residuo: 25
Composta di frutta, ad es. mele, pere e prugne	Vasetti per conserva da 1 litro	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. Finché non spumeggia: 30-40 2. Calore residuo: 35

19.15 Lievitazione dell'impasto

Con l'apparecchio è possibile far lievitare gli impasti più rapidamente di quanto avvenga a temperatura ambiente.

Lievitazione dell'impasto

Lasciare lievitare l'impasto in 2 fasi: una volta tutto intero (lievitazione) e una seconda volta nel forno (riposo).

1. Mettere l'impasto in una ciotola resistente al calore.
2. Collocare la ciotola sulla griglia.

3. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
Attivare questa modalità soltanto con il vano cottura completamente raffreddato.
 4. Durante l'operazione non aprire lo sportello dell'apparecchio per non far uscire l'umidità.
 5. Continuare a lavorare l'impasto e dargli la forma finale prima di procedere con la cottura.
 6. Inserire l'impasto nel livello di inserimento indicato.
- Consiglio:** Se si preriscalda l'apparecchio, non lasciare che si riposi nell'apparecchio.

Impostazioni consigliate

Lievitazione dell'impasto

La temperatura e la durata dipendono dal tipo e dalla quantità degli ingredienti. Pertanto i dati riportati nella tabella sono solo indicativi.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Pasta lievitata leggera	1. Ciotola	1. 2	1. <input type="checkbox"/>	1. 50 ¹	1. 25-30
	2. Leccarda	2. 2	2. <input type="checkbox"/>	2. 50 ¹	2. 10-20
Pasta lievitata pesante e ricca di grassi	1. Ciotola	1. 2	1. <input type="checkbox"/>	1. 50 ¹	1. 60-75
	2. Leccarda	2. 2	2. <input type="checkbox"/>	2. 50 ¹	2. 45-60

¹ Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti.

19.16 Scongellamento

Adatto per scongelare verdura, frutta e prodotti da forno surgelati. È consigliabile scongelare il pollame, la carne e il pesce nel frigorifero. Non è adatto per torte alla panna e alla crema.

Per lo scongelamento utilizzare i seguenti livelli di inserimento:

- 1 griglia: livello 2
- 2 griglie: livello 3+1

Nota: Gli alimenti porzionati o surgelati in strati sottili si scongelano più rapidamente di quelli congelati in blocco.

- Togliere gli alimenti dalla confezione e disporli sulla griglia in una stoviglia apposita.
- Girare o mescolare gli alimenti una o due volte. Girare più volte le porzioni di maggiori dimensioni. Se necessario, tagliarli a pezzi ed estrarre dall'apparecchio quelli già scongelati.
- Lasciar riposare gli alimenti scongelati ancora per 10-30 minuti nell'apparecchio spento per uniformare la temperatura.

Impostazioni consigliate

Scongelamento

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Prodotti da forno, torte e pane, frutta, verdura e prodotti a base di carne	Griglia	2 3+1	☉	-	-

19.17 Cotture di riferimento

Queste panoramiche sono state create per gli enti di controllo, al fine di agevolare le verifiche degli apparecchi secondo EN 60350-1.

Cottura al forno

Osservare queste informazioni per la cottura al forno delle pietanze sperimentate.

Avvertenze generali

- I valori indicati si riferiscono all'inserimento dei cibi nel vano cottura freddo.
- Osservare le avvertenze contenute nelle tabelle relative al preriscaldamento. I valori indicati non si riferiscono al riscaldamento rapido.
- Per la cottura al forno utilizzare inizialmente la temperatura più bassa tra quelle indicate.

Livelli di inserimento

Livelli di inserimento per la cottura al forno su un livello:

- Leccarda/teglia: livello 3
- Stampi sulla griglia: livello 2

Nota: Non sempre gli impasti disposti in teglie o stampi inseriti nel forno nello stesso momento sono pronti contemporaneamente.

Livelli di inserimento per la cottura al forno su due livelli:

- Leccarda: livello 3
Teglia: livello 1


- Stampi sulla griglia:
prima griglia: livello 3
seconda griglia: livello 1

Livelli di inserimento per la cottura al forno su tre livelli:

- Teglia: livello 5
Leccarda: livello 3
Teglia: livello 1

Cuocere al forno con due stampi a cerniera:

Se con questo apparecchio è possibile cucinare su più livelli, disporre gli stampi l'uno accanto all'altro o uno sopra l'altro in modo sfalsato all'interno del vano di cottura.

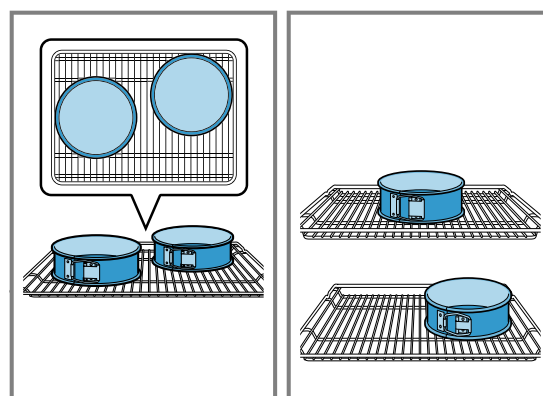

Impostazioni consigliate

Cottura al forno

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Biscotti siringati	Leccarda	3	☐	140-150	30-40
Biscotti siringati	Leccarda	3	☉	140-150	30-40
Biscotti siringati, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1	☉	140-150 ¹	30-45
Biscotti siringati, 3 livelli	2x Teglia + Leccarda	5+3+1	☉	130-140 ¹	40-55

¹ Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti. Negli apparecchi che dispongono della funzione Riscaldamento rapido, non utilizzare questa funzione per preriscaldare.


² Preriscaldare l'apparecchio. Negli apparecchi che dispongono della funzione Riscaldamento rapido, non utilizzare questa funzione per preriscaldare.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata, minuti
Tortine	Leccarda	3		150 ¹	25-35
Tortine	Leccarda	3		150 ¹	25-35
Tortine, 2 livelli	Leccarda + Teglia	3+1		150 ¹	25-35
Tortine, 3 livelli	2x Teglia + Leccarda	5+3+1		140 ¹	35-45
Pan di Spagna all'acqua	Stampo a cerniera Ø 26 cm	2		160-170 ²	30-40
Pan di Spagna all'acqua	Stampo a cerniera Ø 26 cm	2		170	30-40
Pan di Spagna all'acqua, 2 livelli	Stampo a cerniera Ø 26 cm	3+1		150-160 ²	30-45

¹ Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti. Negli apparecchi che dispongono della funzione Riscaldamento rapido, non utilizzare questa funzione per preriscaldare.

² Preriscaldare l'apparecchio. Negli apparecchi che dispongono della funzione Riscaldamento rapido, non utilizzare questa funzione per preriscaldare.

Grill

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C/livello grill	Durata in min.
Dorare i toast	Griglia	5		3	0,2-1,5

20 Istruzioni di montaggio

Osservare queste informazioni durante il montaggio dell'apparecchio.



20.1 Avvertenze importanti



Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 4000 metri sul livello del mare. Non utilizzare la maniglia dello sportello per trasportare o installare l'apparecchio. Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.

- Solo un montaggio a regola d'arte secondo queste istruzioni garantisce un uso sicuro. In caso di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Se sono presenti danni dovuti al trasporto, non collegare l'apparecchio alla rete.
- Osservare la guida di montaggio per i componenti degli accessori.

- Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello prima della messa in funzione.
- I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una temperatura pari a 90 °C e i mobili adiacenti fino a 70 °C.
- Non montare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o a uno sportello del mobile. Sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Completare i lavori di taglio sul mobile prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.
- Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio. Le parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite.
- Nelle figure le misure sono espresse in mm.


20.2 Dimensioni apparecchio

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio.

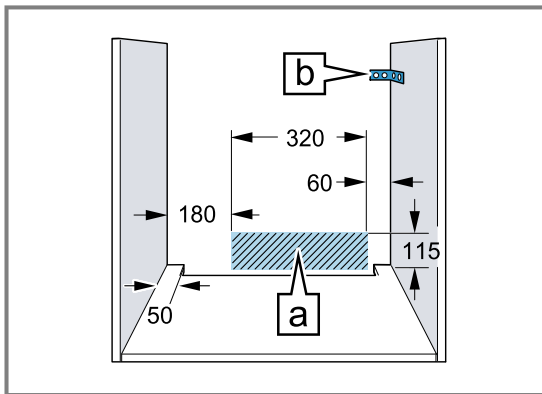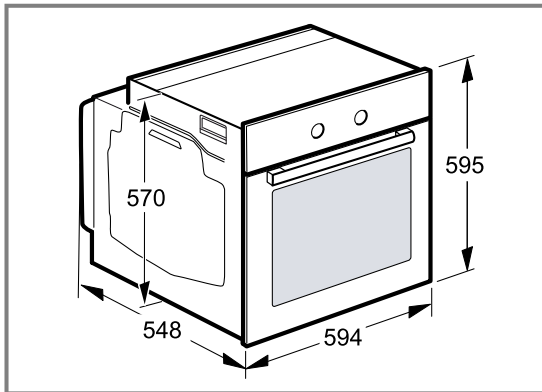


- La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi all'interno dell'area tratteggiata A o all'esterno dell'area di incasso.
- Fissare il mobile alla parete con un angolare B disponibile in commercio.

20.3 Montaggio dell'apparecchio sotto al piano di lavoro

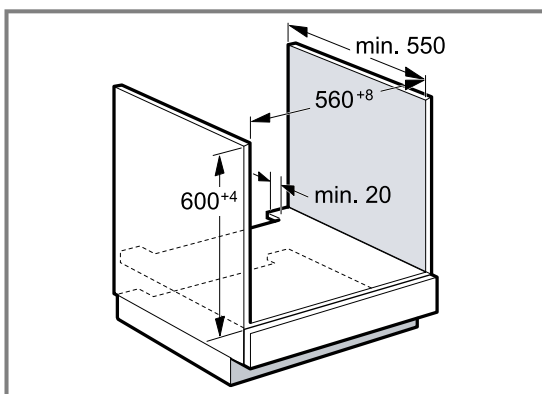


- Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nel ripiano intermedio.
- Fissare il piano di lavoro al mobile da incasso.
- Rispettare le istruzioni di montaggio del piano cottura.

20.4 Montaggio in un mobile a colonna

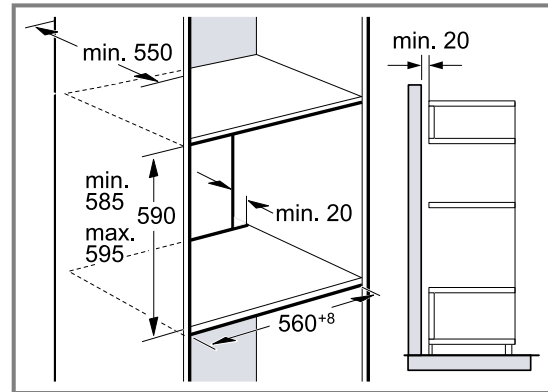

- Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nei doppi fondi.
- Se oltre ai pannelli posteriori dell'elemento, un mobile a colonna ha un ulteriore pannello posteriore, quest'ultimo deve essere rimosso.
- Montare l'apparecchio a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.

20.5 Montaggio angolare

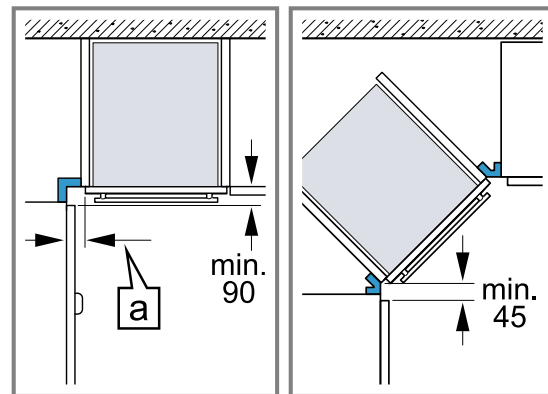

- Per il montaggio angolare osservare le misure di distanza minime, per poter aprire il coperchio dell'apparecchio. La misura **a** dipende dallo spessore del pannello del mobile e della maniglia.

20.6 Allacciamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.


- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta assicurarsi che la rete elettrica domestica sia messa a terra e che rispetti le norme di sicurezza in vigore. L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato. Osservare sia le disposizioni dell'ente di approvvigionamento elettrico locale che le leggi generali. La mancanza di un conduttore di terra o un'installazione errata possono in rari casi causare danni materiali o gravi lesioni come la morte o danni fisici dovuti a scossa elettrica. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni alle persone o all'apparecchio riconducibili a un collegamento elettrico errato o non conforme.
- Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.

- L'apparecchio rispetta la classe di protezione I e può essere collegato solamente a una presa con messa a terra.
- Il cavo di alimentazione H05 V V-F 3G deve misurare almeno 1,5 mm². Il conduttore di terra giallo-verde deve essere collegato per primo e dal lato dell'apparecchio deve essere leggermente più lungo degli altri due fili.
- In base alle disposizioni di sicurezza deve essere presente un dispositivo di collegamento universale con un'apertura di contatto di almeno 3 mm. Per i collegamenti che avvengono tramite una presa con messa a terra e facilmente raggiungibile in qualsiasi momento, il dispositivo di collegamento non è necessario.
- Durante il montaggio deve essere garantita la protezione da contatto.
- Determinare nell'elemento femmina un conduttore di fase e uno neutro (conduttore neutro). Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può comportarne il danneggiamento.
- Collegare e utilizzare il forno solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- Posizionare l'apparecchio davanti al mobile convertibile per procedere all'allacciamento. Il cavo di allacciamento deve avere una lunghezza sufficiente. Attenzione! Durante il montaggio controllare che il cavo di rete non rimanga incastrato e non entri in contatto con i componenti caldi dell'apparecchio.
- Tutti i lavori sull'apparecchio, inclusa la sostituzione del cablaggio, devono essere eseguiti esclusivamente dal servizio di assistenza clienti.

20.7 Informazioni importanti sull'allacciamento elettrico

Rispettare le seguenti avvertenze e assicurarsi che vengano rispettati tutti i punti:

- ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**
Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.
- ▶ Toccare la spina di alimentazione solo con le mani asciutte.
- ▶ Durante il funzionamento, non staccare mai la spina di alimentazione dalla presa.
- ▶ Staccare il cavo di alimentazione sempre direttamente dalla spina e mai tirando il cavo, perché si rischia di danneggiarlo.
- La spina di alimentazione e presa elettrica devono essere compatibili.
- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.
- La sezione del cavo elettrico deve essere sufficiente.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato, modificato o tagliato.
- Fare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione, se necessario solo da un elettricista specializzato. Il cavo di alimentazione di ricambio è in vendita presso il servizio di assistenza clienti.
- Non utilizzare spine/prese multiple e prolunghe.
- Il sistema di messa a terra deve essere installato a norma.

- Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme attualmente in vigore.
- Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.

20.8 Cavo di collegamento con spina con sistema di contatto di protezione

Collegare l'apparecchio solo tramite una presa con contatto di terra installata a norma.

Se dopo il montaggio la spina non è più raggiungibile, durante la posa fissa dell'installazione elettrica, prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi seguenti alla determinazione dell'allestimento.


20.9 Cavo di collegamento senza spina con sistema di contatto di protezione

L'allacciamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato.

Durante la posa fissa dell'installazione elettrica, prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi conformemente alle disposizioni dell'allestimento. Nella presa di collegamento, individuare un conduttore di fase e uno neutro ("zero"). Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può comportarne il danneggiamento. Attenersi sempre allo schema di allacciamento. Le informazioni relative alla tensione sono riportate sulla targhetta di identificazione. Collegare i fili del collegamento di rete rispettando l'attribuzione dei colori:

Colore del cavo	Tipo del cavo
Verde-giallo	Cavo di messa a terra ⊕
Blu	Conduttore neutro (zero)
Marrone	Fase (conduttore esterno)

20.10 Fissaggio dell'apparecchio

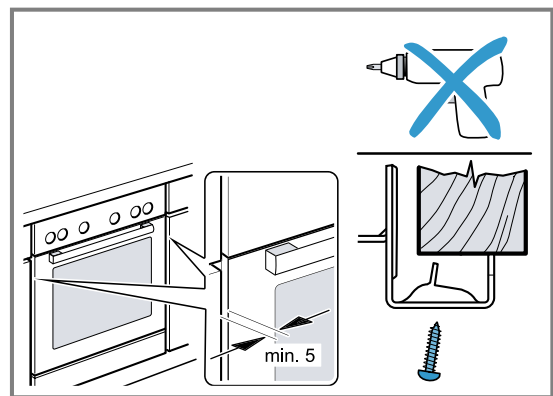

- Inserire l'apparecchio fino in fondo e centrarlo.
 - Fissare l'apparecchio con le viti.
- Non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con ulteriori listelli. Sulle pareti laterali del mobile convertibile non applicare alcun listello di isolamento termico.
- Per lo smontaggio:
- Scollegare l'apparecchio.
 - Svitare le viti di fissaggio.
 - Sollevare leggermente l'apparecchio ed estrarlo completamente.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001766391
020617
it