

QUICK START GUIDE

G30 Smart Lock

G30 Keypad/Keypad Pro

G30 Wi-Fi Bridge



EN

DE

FR

IT

ES

NL

PT


PL

CONTENTS

English	01-14
Deutsch	15-29
Français	30-43
Italiano	44-56
Español	57-70
Netherlands	71-84
Português	85-98
Polski	99-112

I. Product Overview


G30 Smart Lock

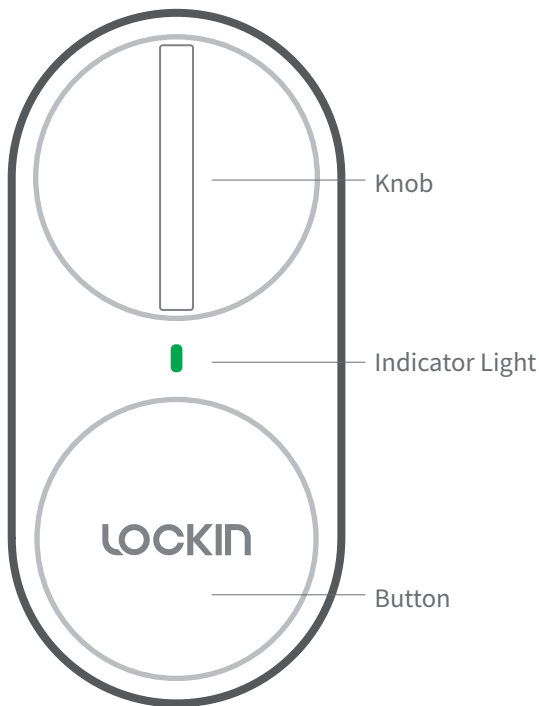


Product Specifications

Product Specifications			
Model	G30 Smart Lock	G30 Keypad/Keypad Pro	G30 Wi-Fi Bridge
Power Supply	4*AA Alkaline Batteries	2*AA Alkaline Batteries	USB Type-C (5V, adapter not included)
Working Environment	0 -50°C, 90%RH, no condensation	-20 -50°C, 90%RH no condensation	0 -50°C, 90%RH, no condensation


G30 Keypad/Keypad Pro

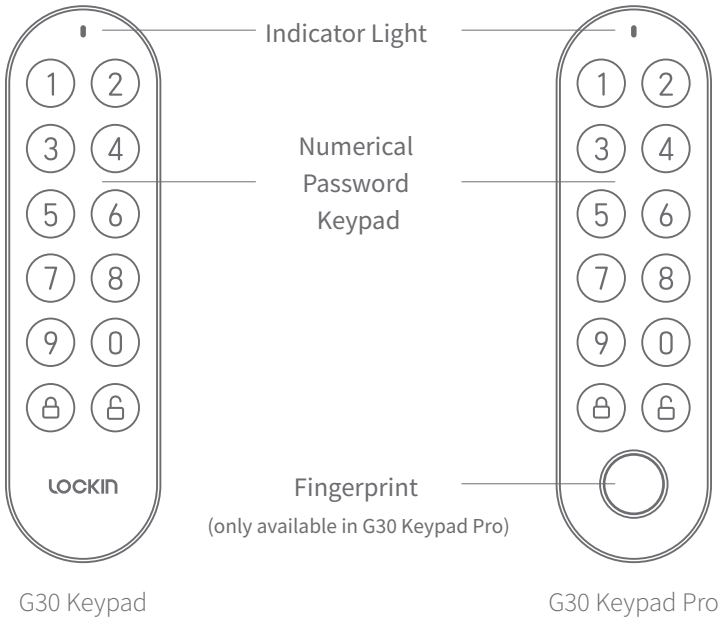

G30 Wi-Fi Bridge

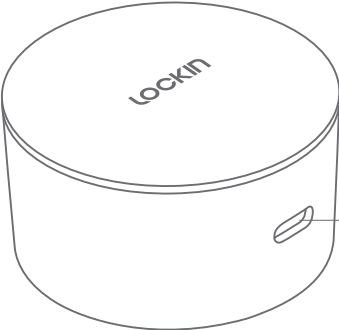

USB
Type-C
port

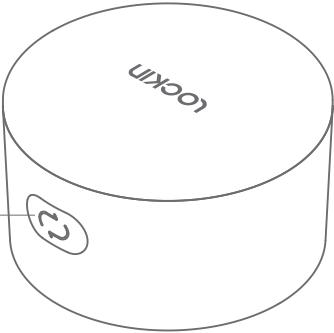

Button

II. Pairing Guide

1. Download the Lockin Home App and sign in or create an account.

A) Scan the QR Code below to download



*The Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.


*Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

B) Search for the Lockin Home in Apple App Store or Google Play

*Developed by: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

2. Follow the instructions below to pair your mobile device and Lockin Smart Lock.


2.1. Remove the battery cover, install four alkaline dry batteries, remove the insulation strip, and then close the battery cover.

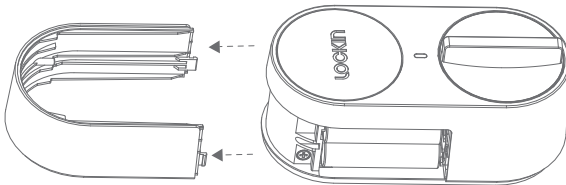

*1. Use 1.5V AA alkaline batteries only. Do not mix new and old batteries.

*2. Do not use rechargeable batteries.

2.2. Long press the button of G30 Smart Lock for about 3 seconds until you hear a "beep" sound, and you will see the green light blinks, which indicates that the device is in the pairing mode.

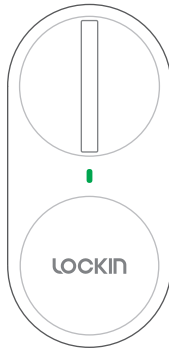

2.3. Open the Lockin Home App and follow the steps below to complete the pairing.

- a) Tap the "+" button in the upper right corner
- b) Tap Add Manually
- c) Tap G30 Smart Lock
- d) Follow the prompts on the app to complete the pairing

*Make sure that your mobile phone's Bluetooth is enabled, and the Lockin Home App is allowed to access your mobile phone's Bluetooth services.

2.4. Follow the prompts on the app to calibrate. If you have skipped the calibration or there are calibration errors, you may follow the steps below to complete the recalibration.


- a) Tap G30 Smart Lock on the app homepage to enter the G30 Smart Lock page
- b) Tap Settings
- c) Tap Initial Setup Guide

3. Follow the instructions below to pair your mobile device and the G30 Keypad/Keypad Pro.


3.1. Remove the battery cover, install two alkaline dry batteries, and close the battery cover.

*1. Use 1.5V AA alkaline batteries only. Do not mix new and old batteries.

*2. Do not use rechargeable batteries.

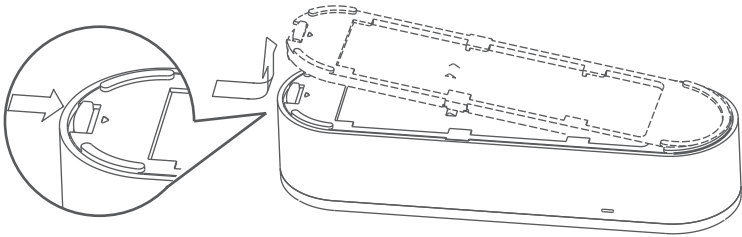

3.2. Press the unlock button of G30 Keypad/Keypad Pro three times then you hear a "beep" sound, and then you will see the green light blinking, indicating the device is in the pairing mode.

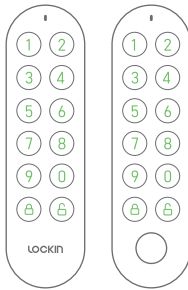



3.3. Open the Lockin Home App and follow the steps below to complete the pairing.

- Tap the "+" button in the upper right corner
- Tap Add Manually
- Tap G30 Keypad/Keypad Pro
- Follow the prompts on the app to complete the pairing

*Make sure that your mobile phone's Bluetooth is enabled, and the Lockin Home App is allowed to access your mobile phone's Bluetooth services.



4. Follow the instructions below to pair the G30 Smart Lock and the G30 Keypad/Keypad Pro.

- Tap G30 Smart Lock on the app homepage to enter the G30 Smart Lock page
- Tap the bottom of the G30 Smart Lock page, wait for about 5s to complete the Bluetooth connection

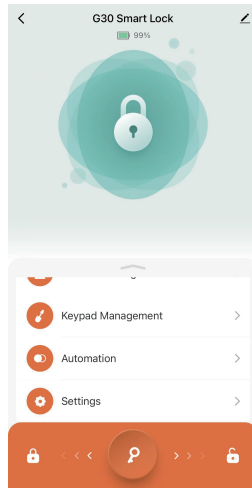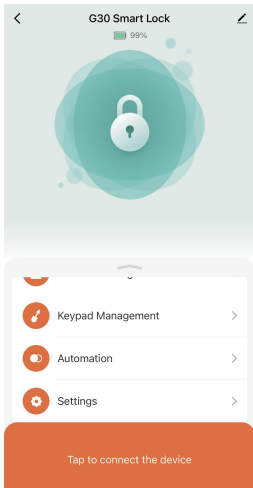


c) Return to the app homepage and tap G30 Keypad/Keypad Pro

d) Tap the middle of the G30 Keypad/Keypad Pro page, and wait for about 5s to complete the Bluetooth connection

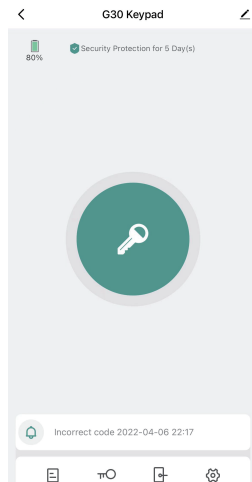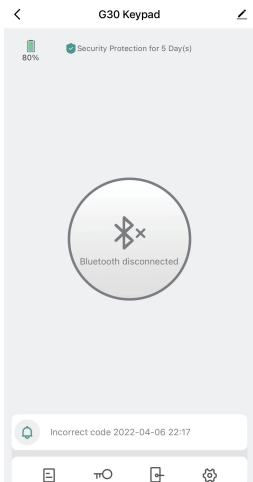

e) Tap the icon at the bottom of the G30 Keypad/Keypad Pro page

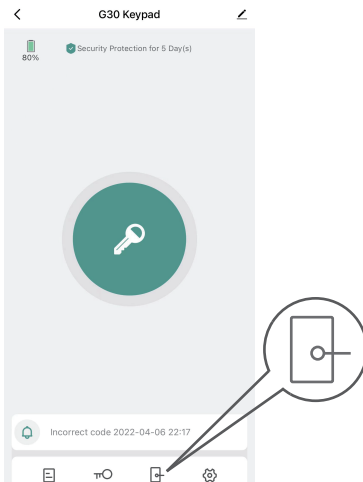

f) Tap Add


g) Select the G30 Smart Lock

h) Tap Start Binding

i) Wait for about 10s to pair the G30 Smart Lock and the G30 Keypad/Keypad Pro

5. Follow the instructions below to pair your mobile device and the G30 Wi-Fi Bridge.

5.1. Power on the G30 Wi-Fi Bridge with a USB Type-C cable (with your own adapter).

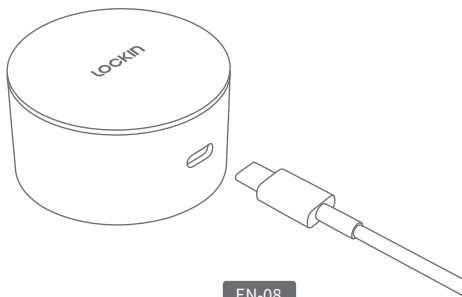

5.2. Remove the release liner of the adhesive tape on the back of the G30 Wi-Fi Bridge and stick it wherever you want on a desktop.

5.3. Open the Lockin Home App and follow the steps below to complete the pairing.

a) Tap the "+" button in the upper right corner

b) Tap Add Manually

c) Tap G30 Wi-Fi Bridge

d) Enter a Wi-Fi name and password

e) Wait for a few minutes for the G30 Wi-Fi Bridge to connect to the network, and then complete the pairing

*Only 2.4GHz Wi-Fi is supported, and 5GHz Wi-Fi is not supported.

* Note capitalization and special symbols when entering a Wi-Fi name and password.

6. Follow the instructions below to pair the G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro and G30 Wi-Fi Bridge.

a) Tap G30 Wi-Fi Bridge on the app homepage to enter the G30 Wi-Fi Bridge page

b) Tap Add existing

c) Select G30 Smart Lock and G30 Keypad/Keypad Pro

d) Tap Confirm

e) Wait for about 20s to pair the G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro and the G30 Wi-Fi Bridge

f) Tap Finish











7. At this point, all pairing for the devices has been completed.

III. Function Description

Note:

1. When your phone is connected to G30 Smart Lock, for security reasons, the door can only be unlocked via the app, and unlocking via Keypad is not allowed. After you exit from the app or cease to operate the app for 10s, the Keypad can be used to unlock the door again.

2. If you cease to operate the app for 10s, the Bluetooth connection between the lock and your phone will be automatically severed. It is normal for a Bluetooth reconnection prompt to appear on the app.

Function	How to Set	Descriptions
Permanent Password	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tap  4. Tap  5. Select Online Password > Permanent Password 6. Select the lock 7. Select a member 8. Enter the password and password name, etc. 9. Tap Save 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permanent passwords are for fixed users 2. They can only be issued when the Gateway is online or the mobile phone is connected via Bluetooth.
Online One-Time Password	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tap  4. Tap  5. Select Online Password > One-time Password 6. Select the lock 7. Enter the password and password name, etc. 8. Tap Save 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The password can be used only once before it expires. 2. They can only be issued when the Gateway is online or the mobile phone is connected via Bluetooth.
Online Time-Limited Password	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tap  4. Tap  5. Select Online Password > Time-Limited Password 6. Select the lock 7. Enter the password and password name, etc. 8. Tap Save 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The password can be used multiple times before it expires 2. They can only be issued when the Gateway is online or the mobile phone is connected via Bluetooth.
Offline One-Time Password	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tap  4. Tap  5. Select Offline Password > One-time Password 6. Tap Obtain Password 7. Enter the password and name 8. Tap Don 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The password is valid for 6 hours and can only be used once before it expires 2. The password can also be issued offline.
Offline Time-Limited Password	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tap  4. Tap  5. Select Offline Password > Time-Limited Password 6. Enter the expiration time 7. Tap Get Password 8. Enter the password name 9. Tap Don 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use the password at least once within 24 hours when the password takes effect. Otherwise, the password becomes invalid. 2. The password can also be issued offline.

Offline Clearing Code	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tap  4. Tap  5. Select Offline Password > Clearing Code 6. Select Clear All / Clear One 7. Tap Get Clearing Code 8. Tap Done 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The clearing code can only be used to clear one or all offline time-limited passwords. An offline clearing code cannot be deleted. Its validity period is consistent with that of the cleared offline time-limited password. 2. The password can also be issued offline.
Bluetooth Unlock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Smart Lock 3. Slide the key button at the bottom of the screen to the right 	<ol style="list-style-type: none"> 1. When the Gateway is online, the lock can be controlled remotely. 2. When your mobile phone is connected to the lock via Bluetooth, the lock can be controlled at close range.
Fingerprint Unlock (G30 Keypad is not supported, and G30 Keypad Pro is supported)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tap  4. Select Fingerprint 5. Tap  6. Select the lock 7. Select a member 8. Collect fingerprints 9. Tap Sav 	It is best to collect the fingerprints of the same finger at multiple angles, so that the collected fingerprints are more complete, enabling faster unlocking.
Auto Lock (With Door Sensor)	<p>(A door sensor has been installed before calibrating the lock)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Smart Lock 3. Tap Settings 4. Enable Auto Lock 5. Set any "Auto Lock Time" 	<p>Door sensor refers to a sensor that allows the lock to detect the magnetic field strength for auto lock after the door is closed. When the lock is calibrated after the door sensor has been correctly installed, the lock enters the With Door Sensor Mode.</p> <p>If there is a door sensor, G30 Smart Lock will automatically close if the specified "Auto Lock Time" has elapsed after G30 Smart Lock detects the magnetic field (after the door is closed). An alarm will be triggered if the door is not closed and not locked after the "Door Open Alarm Time" has elapsed.</p>
Auto Lock (Without Door Sensor)	<p>(No door sensor has been installed before calibrating the lock)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open the Lockin Home app 2. Tap G30 Smart Lock 3. Tap Settings 4. Enable Auto Lock 5. Set any "Auto Lock Time" 	<p>If there is no door sensor, G30 Smart Lock will automatically close when the specified "Auto Lock Time" has elapsed after it opens. An alarm will be triggered if the door is not locked when the "Door Open Alarm Time" has elapsed.</p>
Temporarily Disable Auto Lock	After enabling Auto Lock, press G30 Smart Lock button three times.	Restore to Auto Lock; press G30 Smart Lock button three times, or lock once.

IV. Light Indication

1. G30 Smart Lock

Solid green: unlocked/locked successfully

Blinking green: pairing mode

Solid red: unlock failure/lock failure

Blinking red: low battery warning/locked jam warning

2. G30 Wi-Fi Bridge

Blinking pink and blue alternately: unpaired

Solid pink: paired and connected to the network

Solid blue: paired but not connected to the network

3. G30 Keypad/Keypad Pro

The indicator light is blinking red: low battery warning

The numeric keypad is blinking green: pairing mode


The numeric keypad is in solid green: correct password/press the close button

The numeric keypad is in solid red: wrong password


V. Installation Instructions

I . G30 Keypad/Keypad Pro

1. Drill holes or fix the Keypad bottom plate to the wall with adhesive

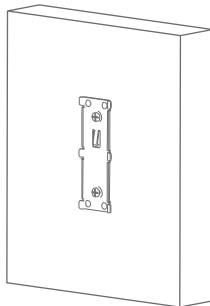


2. Fix the Keypad on the bottom plate

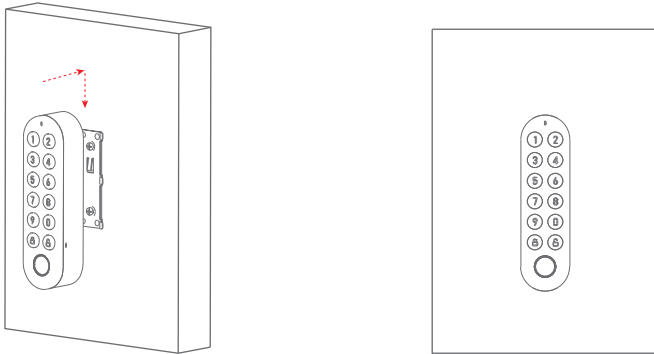

II . G30 Wi-Fi Bridge

Remove the release liner of the adhesive tape on the Wifi Bridge back and stick it wherever you want

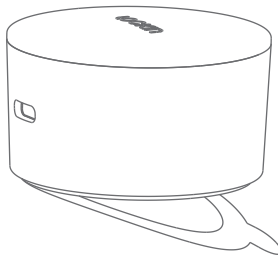

VI. FAQs and Solutions

1. What should I do when the device cannot be bound?

Reinstall the Lockin Home App, make sure that your mobile phone's Bluetooth is enabled and that the Lockin Home App is allowed to access your mobile phone's Bluetooth service, power on the device again and bind it with your mobile phone on the Lockin Home App.

2. What should I do when the Wifi Bridge cannot connect to the network successfully?

- A) Long press the Wifi Bridge button for about 10s until the indicator light is off for about 1s, and then the Wifi Bridge will be restored and reset
- B) Follow the pairing instructions above to re-pair the Wifi Bridge

3. How to restore to factory settings?

G30 Smart Lock: The device is restored to factory settings when it is unbound. There is no restore to factory settings button.

G30 Keypad/Keypad Pro: The device is restored to factory settings when it is unbound. There is no restore to factory settings button.

G30 Wi-Fi Bridge: The device is restored to factory settings when it is unbound. You can long press the Wifi Bridge button for about 10s until the indicator light is off for about 1s to unbind the device.

*The device will be restored to factory settings and automatically unlocked only when the following two conditions are met:

***The device has been unbound via the Lockin Home App.

*** Lockin Home App is able to communicate with the device via Bluetooth.

4. What should I do when the lock or keypad stops working after working for a while?

Please take out the batteries to power off the device for about 2 minutes, and then install new AA alkaline dry batteries. Do not mix new and old batteries, or use rechargeable batteries.

5. What can I do when the door cannot be unlocked via the Keypad?

(1) Check whether the password is correct or whether it has expired.

(2) Check whether the Keypad is too distant from the lock. It is recommended that the distance between the Keypad and the lock should not exceed 3m.

(3) When your phone is connected to G30 Smart Lock, for security reasons, the door can only be unlocked via the app, and unlocking via Keypad is not allowed. After you exit from the app or cease to operate the app for 10s, the Keypad can be used to unlock the door again.

6. What can I do when the app asks for Bluetooth reconnection?

If you cease to operate the app for 10s, the Bluetooth connection between the lock and your phone will be automatically severed. It is normal for a Bluetooth reconnection prompt to appear on the app.


7. Lock and keypad cannot be linked/delinked:

1.Remove lock and keypad from the gateway, if they are both bound to the gateway.

2.Please check if both lock and keypad have established Bluetooth connection with your phone, if they are not bound to the gateway.

I. ÜBERSICHT


G30 Smart Lock

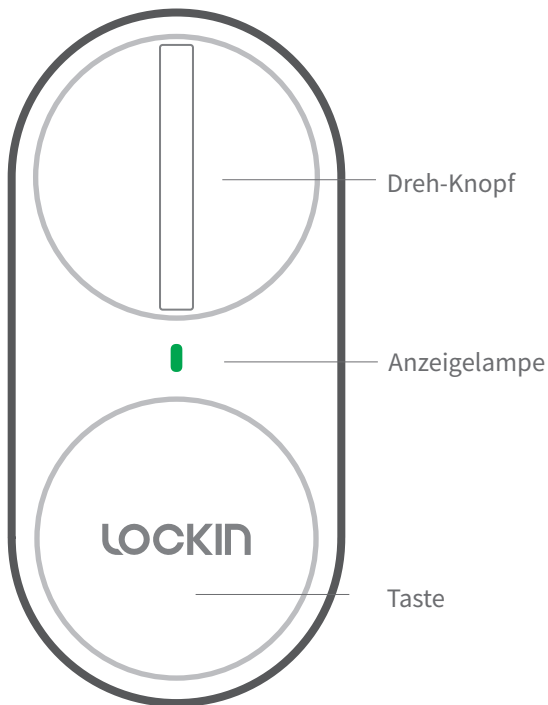



Produktspezifikation

Produktspezifikation			
Modell	G30 Smart Lock	G30 Keypad/Keypad Pro	G30 Wi-Fi Bridge
Typ von Batterie	4*AA Alkalinbatterien	2*AA Alkalinbatterie	USB Typ-C (5V, Adapter muss vorbereitet werden)
Anforderungen beim Betrieb	0~50°C, 90%RH, Keine Kondensation	-20~50°C, 90%RH Keine Kondensation	0~50°C, 90%RH, Keine Kondensation

G30 Keypad/Keypad Pro

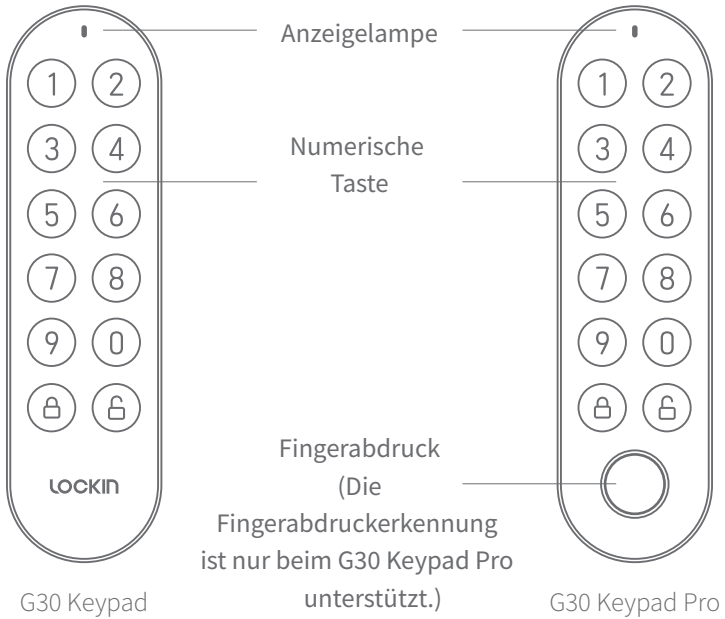

G30 Wi-Fi Bridge

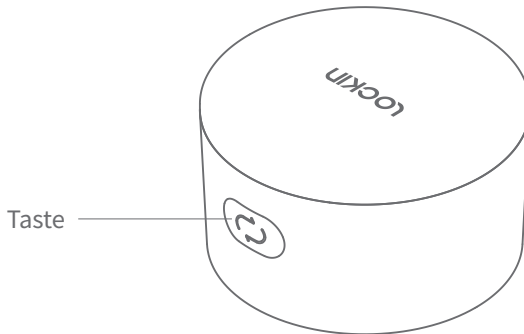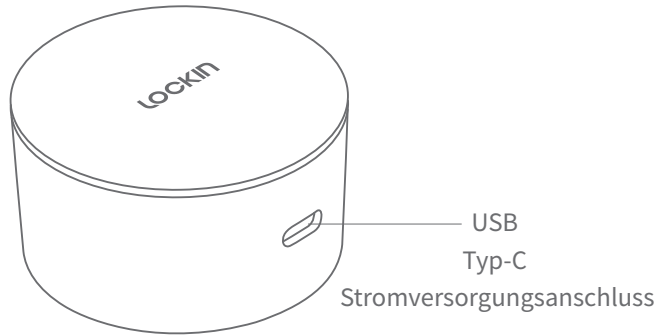

II. EINSTELLUNG

1. Laden Sie die Lockin-Home-App herunter und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto

A) Scannen Sie zum Herunterladen den QR-Code



*Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen.


*Google Assistant, Google Home, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

B) Suchen Sie nach der Lockin-Home-App im Apple App Store oder bei Google Play

*Entwickelt von: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

2. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und G30 Smart Lock abzuschließen.


2.1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie vier Alkalinbatterien ein. Dann entfernen Sie den Isolierstopfen und bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

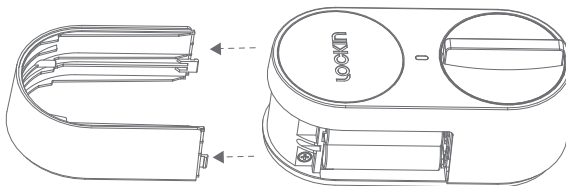

*1. Verwenden Sie nur AA-Alkaline-Batterien (Typ AA/1.5V). Kombinieren Sie nicht neue und alte Batterien.

*2. Verwenden Sie niemals wiederaufladbaren Batterien.

2.2. Halten Sie die Taste vom G30 Smart Lock etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Didi-Ton zu hören ist. Wann das grüne Lampe blinkt, wird der Pairing-Modus aufgerufen.

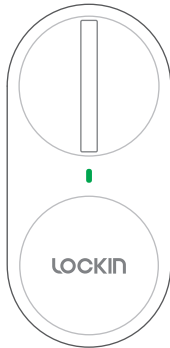

2.3. Rufen Sie die Lockin-Home-App auf und folgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung abzuschließen.

- a) Tippen Sie auf die Taste „+“ in der oberen rechten Ecke
- b) Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
- c) Tippen Sie auf G30 Smart Lock
- d) Bitte folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Verbindung abzuschließen

*Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist und dass die Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dienste Ihres Handys zugreifen darf.


2.4 Befolgen Sie die Anweisungen der APP, um die Kalibrierung der Lockin-Home-App abzuschließen. Wenn Sie die Kalibrierung überspringen oder ein Fehler eingetreten ist, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Neukalibrierung durchzuführen.

- a) Tippen Sie auf der Startseite der App auf G30 Smart Lock, um die Seite vom G30 Smart Lock aufzurufen
- b) Tippen Sie auf Einstellungen
- c) Tippen Sie auf die Anleitung zur Werkseinstellungen


3. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem G30 Keypad/Keypad Pro abzuschließen.

3.1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie zwei Alkalinbatterien ein, dann bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

- *1. Verwenden Sie nur AA-Alkaline-Batterien (Typ AA/1.5V). Kombinieren Sie nicht neue und alte Batterien.
- *2. Verwenden Sie niemals wiederaufladbaren Batterien.

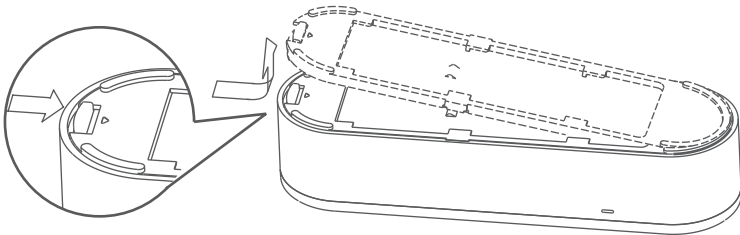

3.2 Drücken Sie die Freischalttaste auf dem G30 Keypad/Keypad Pro dreimal hintereinander und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis ein "Tick"-Ton ertönt. Das grüne Lampe blinkt und zeigt damit an, dass Sie sich im Pairing-Modus befinden.

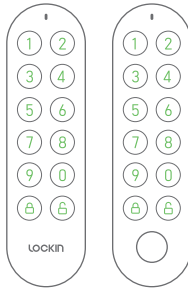

3.3. Rufen Sie die Lockin-Home-App auf und folgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung abzuschließen.



- a) Tippen Sie auf die Taste „+“ in der oberen rechten Ecke
- b) Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
- c) Tippen Sie auf G30 Keypad/Keypad Pro
- d) Bitte folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Verbindung abzuschließen

*Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist und dass die Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dienste Ihres Handys zugreifen darf.

4. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung zwischen dem G30 Smart Lock und dem G30 Keypad/Keypad Pro abzuschließen.



a) Tippen Sie auf G30 Smart Lock, um die Seite davon aufzurufen

b) Tippen Sie auf den unteren Rand der Seite vom G30 Smart Lock und warten Sie etwa

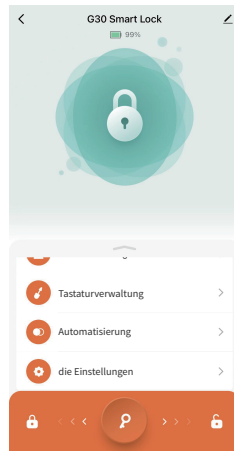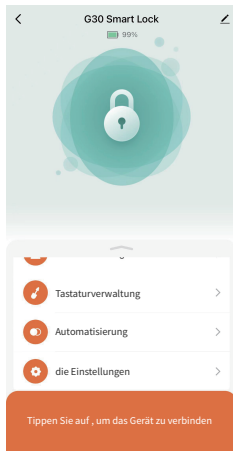


c) Kehren Sie zur Startseite der App zurück und tippen Sie auf Tastenblock G30 Keypad/Keypad Pro

d) Tippen Sie auf die Mitte der Seite vom G30 Keypad/Keypad Pro und warten Sie etwa 5 Sekunden, dann erfolgt die Verbindung mit dem Bluetooth

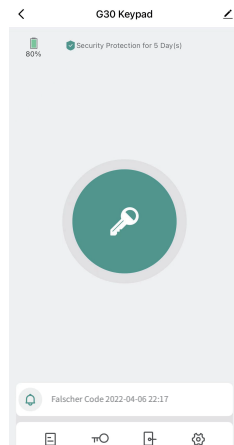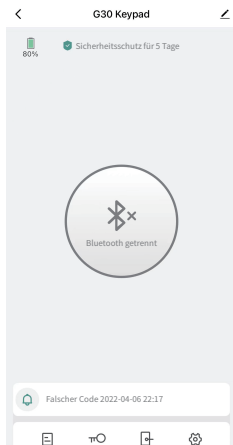

e) Tippen Sie unten auf Bild auf der Seite vom Tastenblock G30 Keypad/Keypad Pro

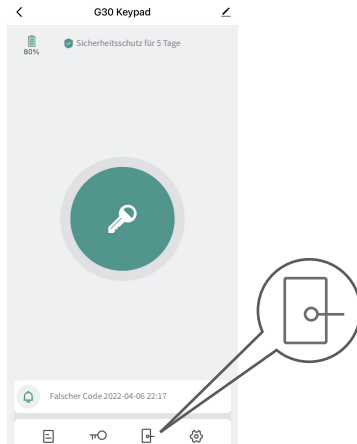

f) Tippen Sie auf Hinzufügen


g) Wählen Sie das G30 Smart Lock

h) Tippen Sie auf Verbindung startet

i) Warten Sie etwa 10 Sekunden, um die Verbindung zwischen dem G30 Smart Lock und dem G30 Keypad/Keypad Pro abzuschließen

5. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und der G30 Wi-Fi Bridge abzuschließen.

5.1. Schalten Sie das G30 Wi-Fi Bridge über das Kabel vom USB Typ-C ein. (Adapter muss vorbereitet werden)

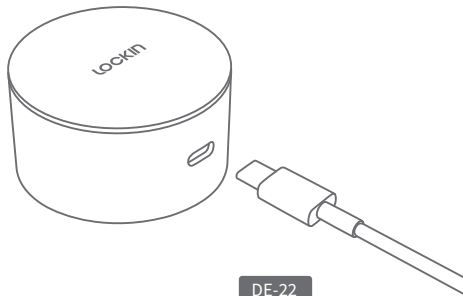

Das Bild zeigt, wie die G30 Wi-Fi Bridge über Kabel und Adapter mit Strom versorgt wird.

5.2 Reißen Sie das Klebeband auf der Rückseite der G30 Wi-Fi Bridge ab und kleben Sie die G30 Wi-Fi Bridge auf den Schreibtisch, wo Sie wollen.

5.3. Rufen Sie die Lockin-Home-App auf und folgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung abzuschließen.

- a) Tippen Sie auf die Taste „+“ in der oberen rechten Ecke
- b) Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
- c) Tippen Sie auf G30 Wi-Fi Bridge
- d) Fügen Sie den WLAN-Name und das Passwort hinzu
- e) Warten Sie auf die Verbindung von der Wlan-Brücke mit dem Netzwerk, was dauert einige Minuten, und dann erfolgt die Verbindung

*Nur 2,4-GHz-WLAN ist unterstützt, aber kein 5-GHz-WLAN.

*Bitte achten Sie bei der Eingabe vom WLAN-Name und Passwort auf Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen.

6. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung zwischen dem G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro und der G30 Wi-Fi Bridge abzuschließen.

- a) Tippen Sie auf der Startseite der App auf G30 Wi-Fi Bridge, um die Seite G30 Wi-Fi Bridge aufzurufen
- b) Tippen Sie auf Vorhandenes hinzufügen
- c) Wählen Sie G30 Smart Lock und G30 Keypad/Keypad Pro
- d) Tippen Sie auf Bestätigen
- e) Warten Sie etwa 20 Sekunden, um die Verbindung zwischen dem G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro und der G30 Wi-Fi Bridge abzuschließen
- f) Tippen Sie auf Fertig











7. So ist alle Verbindungen des Geräts abgeschlossen.

III. Funktionsbeschreibung

Hinweis:

1. Wenn das Handy mit dem G30 Smart Lock verbunden ist, kann es aus Sicherheitsgründen nur mit der App und nicht mit dem Tastenblock entsperrt werden. Schließen Sie die App oder bedienen Sie sie 10 aufeinanderfolgende Sekunden nicht, wird Tastenblock wieder entsperrt.
2. Wenn Sie die App 10 aufeinanderfolgende Sekunden nicht bedienen, wird die Verbindung zwischen dem Schloss und dem Bluetooth des Handys automatisch unterbrochen. Es ist normal, wenn in der App der Hinweis zur erneuten Verbindung vom Bluetooth auftritt.

Funktion	Einstellung	Anleitung
Permanentes Passwort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie Tastenblock G30 Keypad/G30 Keypad Pro 3. Tippen Sie auf  4. Tippen Sie auf  5. Wählen Sie Online-Passwort - Permanentes Passwort 6. Wählen Sie das Schloss 7. Wählen Sie Mitglied 8. Geben Sie das Passwort und den Passwornamen usw. ein 9. Tippen Sie auf Speichern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permanente Passwörter sind geeignet für feste Benutzer. 2. Das Passwort kann nur gesendet werden, wenn das Gateway online ist oder wenn das Handy mit dem Bluetooth verbunden ist.
Online Einmaliges Passwort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie Tastenblock G30 Keypad/G30 Keypad Pro 3. Tippen Sie auf  4. Tippen Sie auf  5. Wählen Sie Online Passwort - Einmaliges Passwort 6. Wählen Sie das Schloss 7. Geben Sie das Passwort und den Passwornamen usw. ein 8. Tippen Sie auf Speichern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Passwort kann nur einmal verwendet werden, bevor es abläuft. 2. Das Passwort kann nur gesendet werden, wenn das Gateway online ist oder wenn das Handy mit dem Bluetooth verbunden ist.
Online Zeitlich Begrenztes Passwort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie Tastenblock G30 Keypad/G30 Keypad Pro 3. Tippen Sie auf  4. Tippen Sie auf  5. Wählen Sie Online Passwort - Unbegrenztes Passwort 6. Wählen Sie das Schloss 7. Geben Sie das Passwort und den Passwornamen usw. ein 8. Tippen Sie auf Speichern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Passwort kann mehrmals in dem angegebenen Zeitraum verwendet werden. 2. Das Passwort kann nur gesendet werden, wenn das Gateway online ist oder wenn das Handy mit dem Bluetooth verbunden ist.

<p>Offline Einmaliges Passwort</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie Tastenblock G30 Keypad/G30 Keypad Pro 3. Tippen Sie auf  4. Tippen Sie auf  5. Wählen Sie Offline Passwort -- Einmaliges Passwort 6. Tippen Sie auf Passwort abrufen 7. Geben Sie den Passwornamen ein 8. Tippen Sie auf Fertig 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Passwort ist 6 Stunden lang gültig und kann nur einmal verwendet werden, bevor es abläuft. 2. Das Passwort kann auch offline zugewiesen werden.
<p>Offline Zeitlich Begrenztes Passwort</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie Tastenblock G30 Keypad/G30 Keypad Pro 3. Tippen Sie auf  4. Tippen Sie auf  5. Wählen Sie Offline Passwort - Unbegrenztes Passwort 6. Geben Sie die Ablaufzeit ein 6. Tippen Sie auf Passwort abrufen 7. Geben Sie den Passwornamen ein 8. Tippen Sie auf Fertig 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwenden Sie das Passwort mindestens einmal innerhalb von 24 Stunden nach dem Konfigurieren. Andernfalls wird das Passwort ablaufen. 2. Das Passwort kann auch offline gesendet werden.
<p>Offline Löschmod</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie Tastenblock G30 Keypad/G30 Keypad Pro 3. Tippen Sie auf  4. Tippen Sie auf  5. Wählen Sie Offline Passwort - Löschmod 6. Wählen Sie Alle löschen / Einzelne löschen 7. Tippen Sie auf Löschmod erhalten 8. Tippen Sie auf Fertig 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Löschmod kann nur zum Löschen eines einzelnen Passworts oder aller offline zeitlich begrenzten Passwörter verwendet werden. Offline Löschmod ist unlöschbar. Seine Gültigkeitsdauer entspricht der von den gelöschten offline zeitlich begrenzten Passwörtern. 2. Das Passwort kann auch offline gesendet werden.
<p>Entsperren per Bluetooth</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie G30 Smart Lock 3. Schieben Sie die Taste unten auf dem Bildschirm nach rechts 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn das Gateway online ist, kann das Schloss ferngesteuert werden. 2. Wenn das Bluetooth vom Handy mit dem Schloss verbunden ist, kann das Schloss aus nächster Nähe gesteuert werden.
<p>Entsperren min Fingerabdruck (Fingerabdruckerkenntung ist nur beim G30 Keypad Pro unterstützt, aber beim G30 Keypad nicht)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Wählen Sie Tastenblock G30 Keypad/G30 Keypad Pro  3. Tippen Sie auf  4. Wählen Sie Finger  drücke 5. Tippen Sie auf  6. Wählen Sie das Schloss 7. Wählen Sie Mitglied 8. Sammeln Sie Fingerabdrücke 9. Tippen Sie auf Speichern 	<p>Es wird empfohlen, beim Sammeln den Winkel des Fingerabdrucks desselben Fingers zu ändern, um vollständigeren Fingerabdruck zu sammeln und schneller zu entsperren.</p>

Automatische Sperrung (Mit Türsensor)	(Mit Einbau des Türsensors bei der Kalibrierung des Schlosses) 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Tippen Sie auf G30 Smart Lock 3. Tippen Sie auf Einstellungen 4. Klicken Sie auf Automatische Sperrung 5. "Automatische Sperrzeit" einstellen	Ein Türsensor ist ein Sensor, der die Magnetfeldstärke einer Tür erkennt und die Tür dann automatisch sperrt, wenn die Tür geschlossen ist. Installieren Sie den Türsensor korrekt und dann kalibrieren Sie das Schloss, um in den Modus mit dem Türsensor zu gelangen. Bei Vorhandensein eines Türsensors erkennt G30 Smart Lock das Magnetfeld (nachdem die Tür geschlossen wurde) und sperrt sich automatisch nach einer bestimmten "automatischen Sperrzeit". Bleibt die Tür nach der festgelegten "Türöffnungsalarmzeit" offen und nicht gesperrt, wird ein Alarm ausgelöst.
Automatische Sperrung (Ohne Türsensor)	(Ohne Einbau des Türsensors vor der Kalibrierung des Schlosses) 1. Öffnen Sie die Lockin-Home-App 2. Tippen Sie auf G30 Smart Lock 3. Tippen Sie auf Einstellungen 4. Klicken Sie auf Automatische Sperrung 5. "Automatische Sperrzeit" einstellen	Wenn kein Türsensor vorhanden ist, sperrt sich G30 Smart Lock automatisch nach einer bestimmten "automatischen Sperrzeit", wenn es entsperrt wird. Bleibt die Tür nach der festgelegten "Türöffnungsalarmzeit" nicht gesperrt, wird ein Alarm ausgelöst.
Automatische Sperrung vorübergehend deaktiviert	Drücken Sie nach dem Einschalten der automatischen Sperrung die Taste G30 Smart Lock dreimal.	Automatische Sperrung fortsetzen: die Taste G30 Smart Lock erneut 3 Mal drücken oder einmal sperren

IV. Lampeanzeige

1. G30 Smart Lock

Grüne Lampe leuchtet immer: Die Entriegelung/Triegelung erfolgt

Grüne Lampe blinkt: Im Pairing-Modus

Rote Lampe leuchtet immer: Die Entriegelung/Triegelung fehlschlägt

Rote Lampe blinkt: Warnung vor niedrigem Batteriestand/blockiertem Rotor

2. G30 Wi-Fi Bridge

Rosa und blaue Lampe blinken abwechselnd: Ungekoppelt

Rosa Lampe leuchtet immer: Gekoppelt und mit dem Internet verbunden

Blaue Lampe leuchtet immer: Gekoppelt aber nicht mit dem Internet verbunden

3. G30 Keypad/Keypad Pro


Die Anzeigelampe blinkt rot: Warnung vor niedrigem Batteriestand

- Die grüne Lampe der numerischen Taste blinkt: Im Pairing-Modus
- Die grüne Lampe der numerischen Taste leuchtet immer: Richtiges Passwort/Tippen Sie auf die Taste zum Schließen
- Die rote Lampe der numerischen Taste leuchtet immer: Falsches Passwort



V. Installationsanleitung

(1) G30 Keypad/Keypad Pro

1. Befestigen Sie die Bodenplatte vom Tastenblock durch gebohrte Löcher oder mit Klebstoff an die Wand

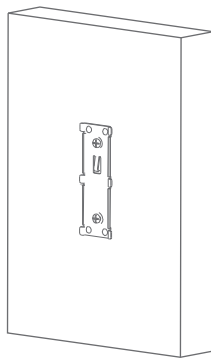


2. Befestigen Sie den Tastenblock auf die Bodenplatte

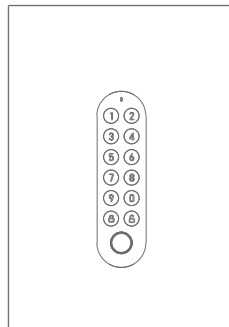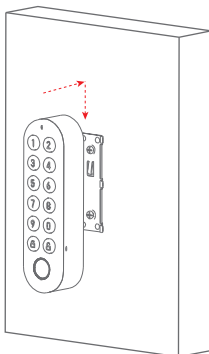

(2) G30 Wi-Fi Bridge

Reißen Sie das Klebeband auf der Rückseite der Wlan-Brücke ab und befestigen Sie es irgendwo Sie wollen

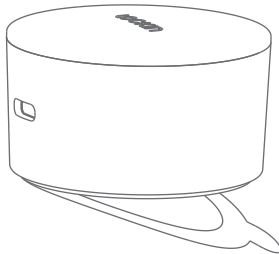

VI. FAQs and Solutions

1. Was kann ich tun, wenn die Verbindung fehlschlägt?

Installieren Sie die Lockin-Home-App erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Handy eingeschaltet ist und, dass die Lockin-Home-App auf den Bluetooth-Dienst Ihres Handys zugreifen darf.

Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie es dann mit der Lockin-Home-App.

2. Die G30 Wi-Fi Bridge kann sich nicht mit dem Internet verbinden

A) Halten Sie zuerst die Taste von der G30 Wi-Fi Bridge etwa 10 Sekunden gedrückt, lassen Sie sie dann los, bis die Anzeigelampe etwa 1 Sekunde lang erlischt.

So wird die G30 Wi-Fi Bridge wiederhergestellt und zurückgesetzt.

B) Befolgen Sie die oberstehende Kopplungsanweisungen, um die G30 Wi-Fi Bridge erneut zu verbinden.

3. Wie kann das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden?

G30 Smart Lock: Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn es unverbunden ist. Es gibt keine Taste, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

G30 Keypad/Keypad Pro: Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn es unverbunden ist. Es gibt keine Taste, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

G30 Wi-Fi Bridge: Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn es unverbunden ist. Oder halten Sie die Taste von der G30 Wi-Fi Bridge etwa 10 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie dann los, bis die Anzeigelampe etwa 1 Sekunde lang erlischt.

*Nur wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind, wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und entriegelt.

***Entkoppeln Sie das Gerät in der Lockin-Home-App.

*** Koppeln Sie das Gerät mit der Lockin-Home-App durch Bluetooth.

4. Was kann ich tun, wenn das Schloss oder der Tastenblock nach einiger Zeit nicht reagiert?

Bitte nehmen Sie die Batterie heraus, dann ersetzen Sie es nach 2 Minuten durch neue AA-Alkaline-Batterien. Achten Sie darauf, die neuen und alten Batterien nicht zu kombinieren und niemals wiederaufladbaren Batterien zu verwenden.

5. Der Tastenblock kann nicht entsperrt werden

(1) Überprüfen Sie, ob das Passwort korrekt ist und ob es abgelaufen ist.

(2) Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen dem Tastenblock und dem Schloss zu groß ist. Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Tastenblock und dem Schloss nicht mehr als 3 Meter sein sollte.

(3) Wenn das Handy mit dem G30 Smart Lock verbunden ist, kann es aus Sicherheitsgründen nur mit der App und nicht mit dem Tastenblock entsperrt werden. Schließen Sie die App oder bedienen Sie sie 10 aufeinanderfolgende Sekunden nicht, wird der Tastenblock wieder entsperrt.

6. Hinweis zur erneuten Verbindung vom Bluetooth in der App

Wenn Sie die App 10 aufeinanderfolgende Sekunden nicht bedienen, wird die Verbindung zwischen dem Schloss und dem Bluetooth des Handys automatisch unterbrochen. Es ist normal, wenn in der App der Hinweis zur erneuten Verbindung vom Bluetooth auftritt.


7. Das Schloss kann nicht mit dem Tastenblock verknüpft/entkoppelt werden:

1. Wenn, san das Schloss und der Tastenblock unter dem Gateway verkoppelt sind, entfernen Sie bitte zuerst das Schloss und der Tastenblock vom Gateway.

2. Wenn das Schloss und der Tastenblock nicht unter dem Gateway verkoppelt sind, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl das Schloss als auch der Tastenblock über Bluetooth mit dem Telefon verbunden sind, wenn die Verbindung hergestellt wird.

I. Aperçu du produit


Serrure intelligente G30

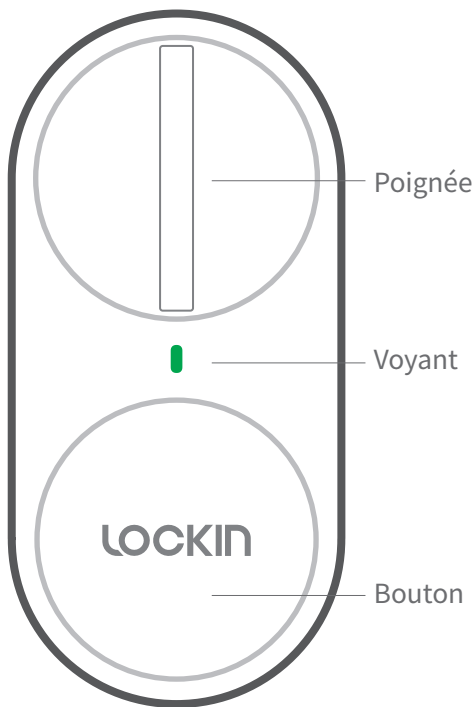


Spécifications du produit

Spécifications du produit			
Modèle	Serrure intelligente G30	Clavier/Clavier Pro G30	Pont Wi-Fi G30
Alimentation électrique	Piles alcalines AA *4	Pile alcaline AA *2	USB Type-C (5V, adaptateur non inclus)
Environnement de travail	0-50°C, 90% RH, sans condensation	-20 -50°C, 90% RH sans condensation	0 -50°C, 90% RH, sans condensation

Clavier/Clavier Pro G30

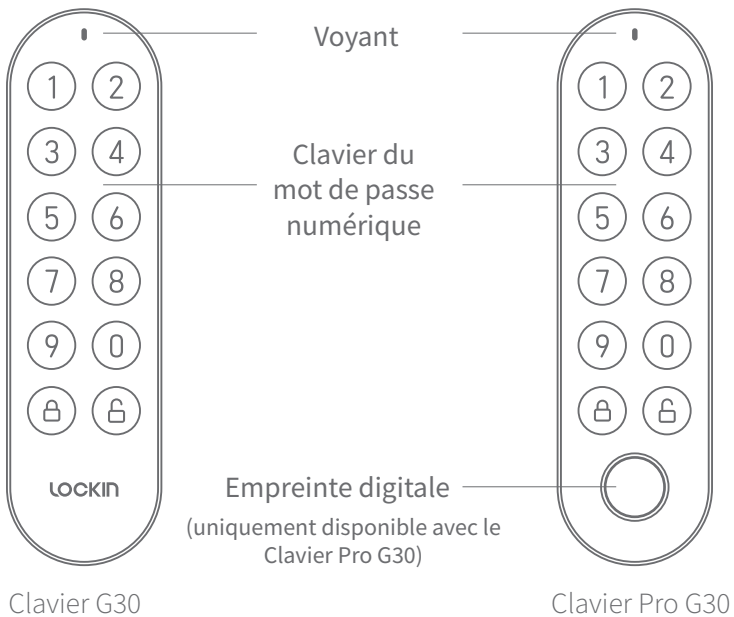

Pont Wi-Fi G30

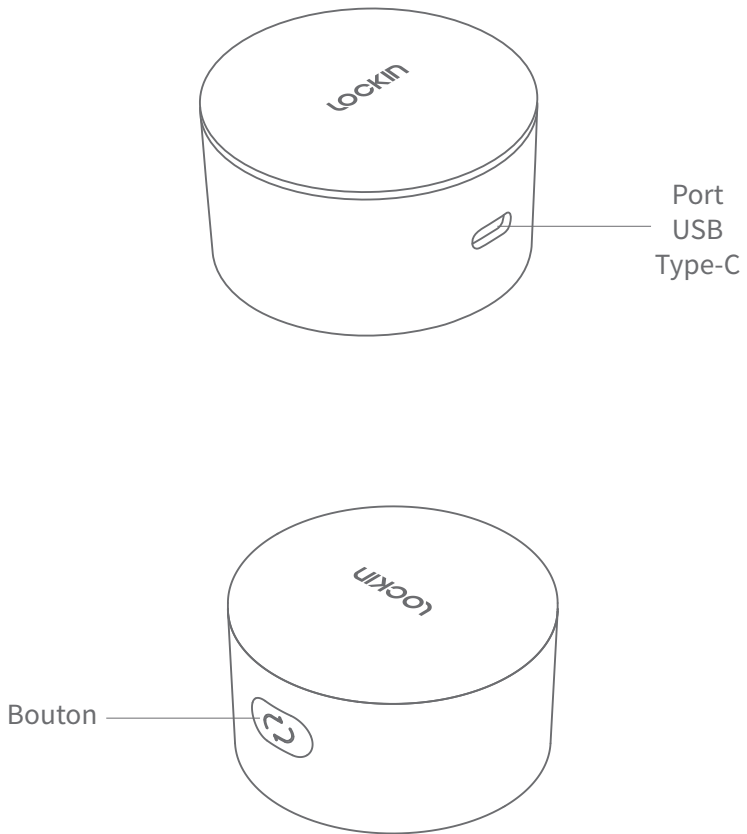

II. Guide d'appairage

1. Téléchargez l'application Lockin Home et connectez-vous ou bien créez un compte.

A) Scannez le QR code suivant pour télécharger



*Le logo Apple et l'App Store sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.


*L'Assistant Google, Google Home, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

B) Recherchez l'application Lockin Home dans l'App Store d'Apple ou dans Google Play

*Développé par : YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

2. Suivez les instructions suivantes pour appairer votre appareil mobile et la Serrure intelligente Lockin.


2.1. Retirez le couvercle des piles, installez quatre piles alcalines sèches, retirez la bande isolante et fermez le couvercle des piles.

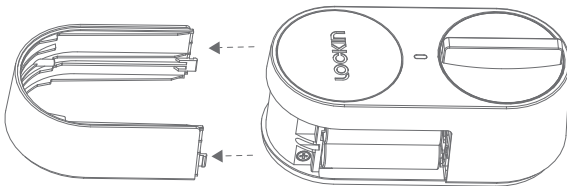

*1. Utilisez uniquement des piles alcalines 1,5V AA. Ne mélangez pas une pile neuve et une pile usée.

*2. N'utilisez surtout pas des piles rechargeables.

2.2. Restez appuyé sur le bouton de la Serrure intelligente G30 pendant 3 secondes jusqu'à entendre un « bip » sonore. Vous verrez ensuite une lumière verte clignoter, indiquant que l'appareil est en mode appairage.

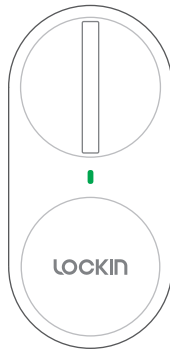

2.3. Ouvrez l'application Lockin Home et suivez les étapes ci-dessous pour terminer l'appairage.

- a) Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite
- b) Appuyez sur Ajouter manuellement
- c) Appuyez sur Serrure intelligente G30
- d) Suivez les instructions sur l'application pour terminer l'appairage

* Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone soit bien activé et que l'application Lockin Home ait le droit d'accéder au service Bluetooth de votre téléphone


2.4. d) Suivez les instructions sur l'application pour calibrer. Si vous avez passé la calibration ou qu'il y a des erreurs lors de la calibration, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour terminer la recalibration.

- a) Appuyez sur Serrure intelligente G30 sur la page d'accueil de l'application pour accéder à la page de la Serrure intelligente G30
- b) Appuyez sur Paramètres
- c) Appuyez sur Guide de configuration initiale


3. Suivez les instructions suivantes pour appairer votre appareil mobile et le Clavier/Clavier Pro G30.

3.1. Retirez le couvercle des piles, installez deux piles alcalines sèches et fermez le couvercle des piles.

*1. Utilisez uniquement des piles alcalines 1,5V AA. Ne mélangez pas une pile neuve et une pile usée.

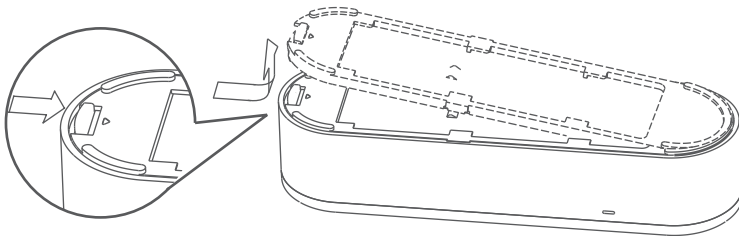

3.2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Clavier/Clavier Pro G30 trois fois jusqu'à entendre un « bip » sonore. Vous verrez ensuite le voyant clignoter en vert, indiquant que l'appareil est en mode appairage.

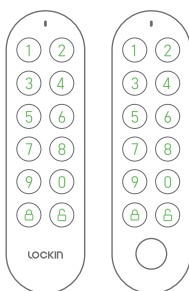



3.3. Ouvrez l'application Lockin Home et suivez les étapes ci-dessous pour terminer l'appairage.

- Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite
- Appuyez sur Ajouter manuellement
- Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30
- Suivez les instructions sur l'application pour terminer l'appairage

*Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone soit bien activé et que l'application Lockin Home ait le droit d'accéder aux services Bluetooth de votre téléphone.


4. Suivez les instructions suivantes pour appairer la Serrure intelligente Lockin et le Clavier/Clavier Pro G30.

- Appuyez sur Serrure intelligente G30 sur la page d'accueil de l'application pour accéder à la page de la Serrure intelligente G30
- Appuyez en bas de la page de la Serrure intelligente G30 puis attendez environ 5s pour compléter la connexion Bluetooth

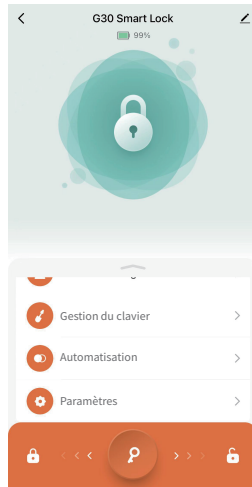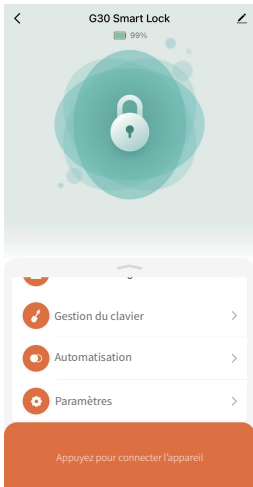


c) Retournez sur la page d'accueil de l'application et appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30

b) Appuyez sur le milieu de la page du Clavier/Clavier Pro G30 puis attendez environ 5s pour compléter la connexion Bluetooth

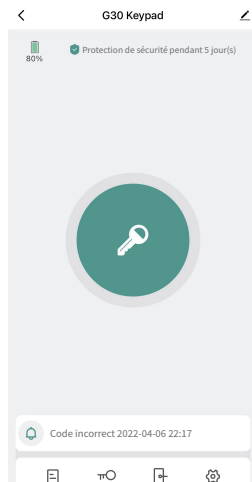

e) Appuyez sur l'icône en bas de la page du Clavier/Clavier Pro G30

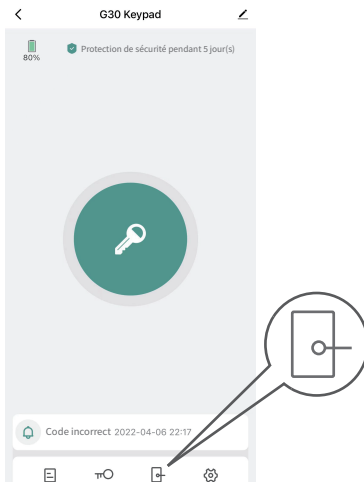

f) Appuyez sur Ajouter


g) Sélectionnez la Serrure intelligente G30

h) Appuyez sur Commencer à associer

i) Attendez environ 10s pour appairer la Serrure intelligente G30 et le Clavier/Clavier Pro G30

5. Suivez les instructions suivantes pour appairer votre appareil mobile et le Pont Wi-Fi G30.

5.1. Allumez le Pont Wi-Fi G30 à l'aide d'un câble USB type-C (avec votre propre adaptateur).

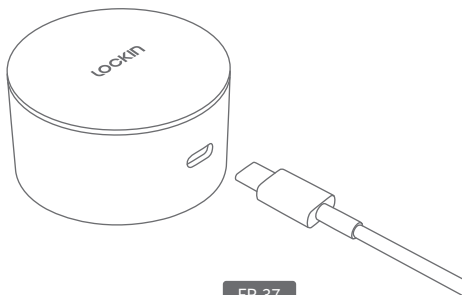

5.2. Retirez la pellicule antiadhésive du ruban adhésif à l'arrière du Pont Wi-Fi G30 et collez-la où vous le souhaitez sur un ordinateur de bureau.

5.3. Ouvrez l'application Lockin Home et suivez les étapes ci-dessous pour terminer l'appairage.

- a) Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite
- b) Appuyez sur Ajouter manuellement
- c) Appuyez sur Pont Wi-Fi G30
- d) Saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi
- e) Attendez quelques minutes pour que le Pont Wi-Fi G30 se connecte au réseau, puis terminez l'appairage

* Seul le Wi-Fi 2,4GHz est pris en charge. Le Wi-Fi 5GHz n'est pas pris en charge.

* Faites attention aux majuscules et minuscules ainsi qu'aux caractères spéciaux en saisissant le nom et le mot de passe du Wi-Fi.

6. Suivez les instructions suivantes pour appairer le Clavier/Clavier Pro G30 et le Pont Wi-Fi G30.

- a) Appuyez sur Pont Wi-Fi G30 sur la page d'accueil de l'application pour accéder à la page du Pont Wi-Fi G30
- b) Appuyez sur Ajouter un existant
- c) Sélectionnez Serrure intelligente G30 et Clavier/Clavier Pro G30
- d) Appuyez sur Confirmer
- e) Attendez environ 20s pour appairer la Serrure intelligente G30/le Clavier/Clavier Pro G30 et le Pont Wi-Fi G30
- f) Appuyez sur Terminer











7. À cette étape, l'appairage des appareils est terminé.

III. Description de la fonctionnalité

Remarque :

1. Lorsque votre téléphone est connecté à la serrure intelligente G30, pour des raisons de sécurité, la porte peut être déverrouillée uniquement via l'application. Le déverrouillage via le clavier n'est pas autorisé. Après avoir quitté l'application ou arrêté d'utiliser l'application pendant 10s, le clavier pourra être utilisé à nouveau pour déverrouiller la porte.

2. Si vous arrêtez d'utiliser l'application pendant 10s, la connexion Bluetooth entre la serrure et votre téléphone sera coupée automatiquement. Il est normal qu'une annonce de reconnexion Bluetooth apparaisse sur l'application.

Fonctionnalité	Comment la configurer	Descriptions
Mot de passe permanent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez l'application Lockin Home 2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30 3. Appuyez sur  4. Appuyez sur  5. Sélectionnez Mot de passe en ligne > Mot de passe permanent 6. Sélectionnez la serrure 7. Sélectionnez un membre 8. Saisissez le mot de passe et le nom du mot de passe, etc. 9. Appuyez sur Sauvegarder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les mots de passe permanents sont pour les utilisateurs fixes 2. Ils ne peuvent être émis que lorsque la porte est en ligne ou que le téléphone portable est connectée au Bluetooth.
Mot de passe en ligne à utilisation unique	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez l'application Lockin Home 2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30 3. Appuyez sur  4. Appuyez sur  5. Sélectionnez Mot de passe en ligne > Mot de passe à utilisation unique 6. Sélectionnez la serrure 7. Saisissez le mot de passe et le nom du mot de passe, etc. 8. Appuyez sur Sauvegarder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le mot de passe ne peut être qu'une seule fois avant expiration. 2. Ils ne peuvent être émis que lorsque la porte est en ligne ou que le téléphone portable est connectée au Bluetooth.
Mot de passe en ligne à durée limitée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez l'application Lockin Home 2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30 3. Appuyez sur  4. Appuyez sur  5. Sélectionnez Mot de passe en ligne > Mot de passe à durée limitée 6. Sélectionnez la serrure 7. Saisissez le mot de passe et le nom du mot de passe, etc. 8. Appuyez sur Sauvegarder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le mot de passe peut être utilisé plusieurs fois avant expiration 2. Ils ne peuvent être émis que lorsque la porte est en ligne ou que le téléphone portable est connectée au Bluetooth.
Mot de passe hors ligne à utilisation unique	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez l'application Lockin Home 2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30 3. Appuyez sur  4. Appuyez sur  5. Sélectionnez Mot de passe hors ligne > Mot de passe à utilisation unique 6. Appuyez sur Obtenir un mot de passe 7. Saisissez le mot de passe et le nom 8. Appuyez sur Terminé 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le mot de passe est valide pendant 6 heures et il ne peut être utilisé qu'une seule fois avant expiration. 2. Le mot de passe peut également être émis hors ligne.
Mot de passe hors ligne à durée limitée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez l'application Lockin Home 2. Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30 3. Appuyez sur  4. Appuyez sur  5. Sélectionnez Mot de passe hors ligne > Mot de passe à durée limitée 6. Saisissez la date d'expiration 7. Appuyez sur Obtenir un mot de passe 8. Saisissez le nom du mot de passe 9. Appuyez sur Terminé 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilisez le mot de passe au moins une fois en 24 heures pour que le mot de passe prenne effet. Dans le cas contraire, le mot de passe deviendra invalide. 2. Le mot de passe peut également être émis hors ligne.

Code d'effacement hors ligne	<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Lockin Home Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30 Appuyez sur  Appuyez sur  Sélectionnez Mot de passe hors ligne > Code d'effacement Sélectionnez Tout effacer/Effacer un seul Appuyez sur Obtenir un code d'effacement Appuyez sur Terminé 	<ol style="list-style-type: none"> Le code d'effacement peut être utilisé uniquement pour supprimer un seul mot de passe ou bien tous les mots de passe à durée limitée. Il est impossible de supprimer un code d'effacement hors ligne. Sa durée de validité correspond à celle du mot de passe d'effacement hors ligne à durée limitée. Le mot de passe peut également être émis hors ligne.
Déverrouillage Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Lockin Home Appuyez sur Serrure intelligente G30 Faites glisser le bouton en forme de clé en bas de l'écran vers la droite 	<ol style="list-style-type: none"> Lorsque la porte est en ligne, la serrure peut être contrôlée à distance. Lorsque votre téléphone est connecté à la serrure via Bluetooth, la serrure peut être contrôlée sur une courte portée.
Déverrouillage par empreinte digitale (Clavier G30 non pris en charge, Clavier Pro G30 pris en charge)	<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Lockin Home Appuyez sur le Clavier/Clavier Pro G30 Appuyez sur  Sélectionnez Empreinte digitale Appuyez sur  Sélectionnez la serrure Sélectionnez un membre Collectez les empreintes digitales Appuyez sur Sauvegarder 	Il vaut mieux collecter les empreintes digitales d'un même doigt sous plusieurs angles différents afin d'obtenir des empreintes digitales plus complètes pouvant déverrouiller la serrure plus rapidement.
Verrouillage automatique (avec capteur de porte)	<p>(Un capteur de porte a été installé avant de calibrer la serrure)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Lockin Home Appuyez sur Serrure intelligente G30 Appuyez sur Paramètres Activez sur Verrouillage automatique Choisissez n'importe quelle «Durée de verrouillage automatique» 	<p>Le capteur de porte fait référence à un capteur qui permet à la serrure de détecter la force du champ magnétique pour un verrouillage automatique une fois la portée fermée. Lorsque la serrure est calibrée une fois le capteur de porte correctement installé, la serrure passe en mode « Avec capteur de porte ».</p> <p>S'il y a un capteur de porte, la Serrure intelligente G30 se fermera automatiquement lorsque la « Durée de verrouillage automatique » spécifiée est écoulée après détection du champ magnétique par la Serrure intelligente G30 (une fois la porte fermée). Une alarme se déclenche si la porte n'est pas fermée et verrouillée une fois la « Durée de verrouillage automatique » écoulée.</p>
Verrouillage automatique (sans capteur de porte)	<p>(Aucun capteur de porte n'a été installé avant de calibrer la serrure)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Lockin Home Appuyez sur Serrure intelligente G30 Appuyez sur Paramètres Activez sur Verrouillage automatique Choisissez n'importe quelle «Durée de verrouillage automatique» 	<p>S'il n'y a pas de capteur de porte, la Serrure intelligente G30 se fermera automatiquement lorsque la « Durée de verrouillage automatique » spécifiée est écoulée après une ouverture. Une alarme se déclenche si la porte n'est pas verrouillée une fois la « Durée de verrouillage automatique » écoulée.</p>
Désactiver temporairement le verrouillage automatique	Après avoir activé le Verrouillage automatique, appuyez sur le bouton de la Serrure intelligente G30 trois fois.	Restaurer le verrouillage automatique : appuyez sur le bouton de la Serrure intelligente G30 trois fois ou bien verrouillez une fois.

IV. Voyant

1. Serrure intelligente G30

Vert fixe : déverrouillage/verrouillage réussi

Vert clignotant : mode appairage

Rouge fixe : échec du déverrouillage/verrouillage

Rouge clignotant : avertissement de pile faible/avertissement de serrure bloquée

2. Pont Wi-Fi G30

Clignote en bleu et en rose : non appairé

Rose fixe : appairé et connecté au réseau

Bleu fixe : appairé mais pas connecté au réseau

3. Clavier/Clavier Pro G30

Le voyant clignote en rouge : alerte de pile faible

Le clavier clignote en vert : mode appairage


Le clavier est d'un vert fixe : mot de passe correct / appuyez sur le bouton de fermeture

Le clavier est d'un rouge fixe : mot de passe incorrect



V. Procédure d'installation

I. Clavier/Clavier Pro G30

1. Percez des trous ou bien fixez la plaque inférieure du Clavier au mur grâce à de l'adhésif

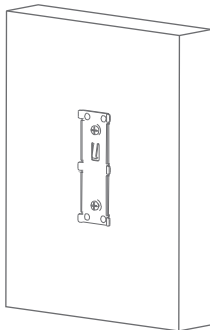


2. Fixez le Clavier sur la plaque inférieure

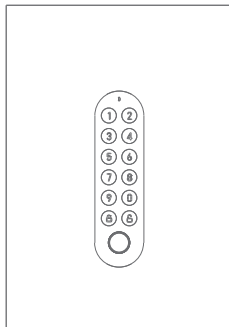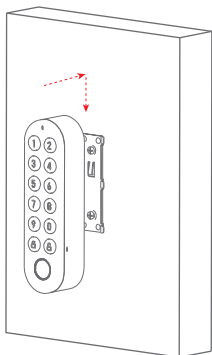

II. Pont Wi-Fi G30

Retirez la pellicule antiadhésive du ruban adhésif à l'arrière du Pont Wi-Fi et collez-la où vous le souhaitez

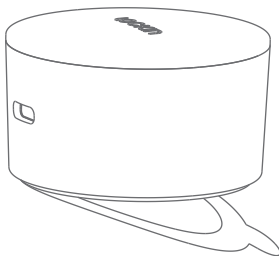

VI. FAQ & Solutions

1. Que dois-je faire si l'appareil ne peut pas être lié ?

Réinstallez l'application Lockin Home, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone soit bien activé et que l'application Lockin Home ait le droit d'accéder au service Bluetooth de votre téléphone. Allumez l'appareil à nouveau et associez-le à votre téléphone sur l'application Lockin Home.

2. Que dois-je faire si le Pont Wifi ne parvient pas à se connecter au réseau ?

A) Restez appuyé sur le bouton Pont Wifi pendant 10s jusqu'à ce que le voyant s'éteigne environ 1s. Le Pont Wifi sera alors restauré et réinitialisé

B) Suivez les instructions d'appairage ci-dessus pour appairer à nouveau le Pont Wifi

3. Comment faire pour restaurer les réglages d'usine ?

Serrure intelligente G30 : Dissociez l'appareil pour restaurer les réglages d'usine. Il n'y a aucun bouton permettant de restaurer les réglages d'usine.

Clavier/Clavier Pro G30 : Dissociez l'appareil pour restaurer les réglages d'usine. Il n'y a aucun bouton permettant de restaurer les réglages d'usine.

Pont Wi-Fi G30 : Dissociez l'appareil pour restaurer les réglages d'usine. Restez appuyé sur le bouton du Pont Wifi pendant environ 10s jusqu'à ce que le voyant s'éteigne et attendez 1s supplémentaire pour dissocier l'appareil.

* Les réglages d'usine seront restaurés et l'appareil se déverrouillera automatiquement uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

*** L'appareil est bien dissocié dans l'application Lockin Home.

*** L'application Lockin Home peut communiquer avec l'appareil par Bluetooth.

4. Que faire si la serrure ou le clavier ne fonctionne plus après avoir fonctionné un certain temps ?

Veillez retirer les piles pour éteindre l'appareil pendant environ 2 minutes, puis remplacez de nouvelles piles sèches alcalines AA. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves ou bien utilisez des piles rechargeables.

5. Que faire si la porte ne peut pas être déverrouillée avec le clavier ?

(1) Vérifiez que le mot de passe soit correct et qu'il n'ait pas expiré.

(2) Veillez à ce que le clavier ne soit pas trop loin de la serrure. La distance recommandée entre le clavier et la serrure ne doit pas dépasser les 3 mètres.

(3) Pour des raisons de sécurité, si votre téléphone est connecté à votre serrure intelligente G30, il est uniquement possible de déverrouiller la porte avec l'application. Le déverrouillage avec le clavier ne sera pas autorisé pendant ce laps de temps. Fermez l'application ou bien arrêtez d'utiliser l'application pendant 10s afin de pouvoir utiliser le clavier à nouveau pour déverrouiller la porte.

6. Que faire si l'application demande une reconnexion du Bluetooth ?

Si vous arrêtez d'utiliser l'application pendant 10s, la connexion Bluetooth entre la serrure et votre téléphone sera automatiquement interrompue. Dans ce cas, il est tout à fait normal qu'une fenêtre de reconnexion du Bluetooth s'ouvre sur l'application.


7. Impossible de lier/délier la serrure et le clavier :

1. Retirez la serrure et le clavier de la porte s'ils sont tous les deux associés à la porte.

2. Vérifiez que la serrure et le clavier soient bien connectés à votre téléphone par Bluetooth s'ils ne sont pas associés à la porte.

I. Panoramica del prodotto


G30 Smart Lock

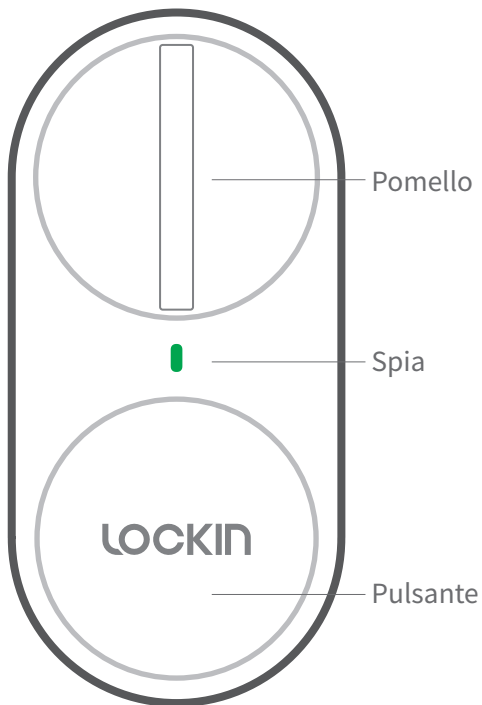

Specifiche del Prodotto

Specifiche del Prodotto			
Modello	G30 Smart Lock	G30 Keypad/Keypad Pro	G30 Wi-Fi Bridge
Alimentazione Elettrica	4 Batterie Alcaline AA	2 batterie alcaline AA	USB di Type-C (5V, adattore non incluso)
Ambiente di Lavoro	0-50°C, 90%UR, senza condensazione	-20 -50°C, 90%UR senza condensazione	0 -50°C, 90% UR, senza condensazione


G30 Keypad/Keypad Pro

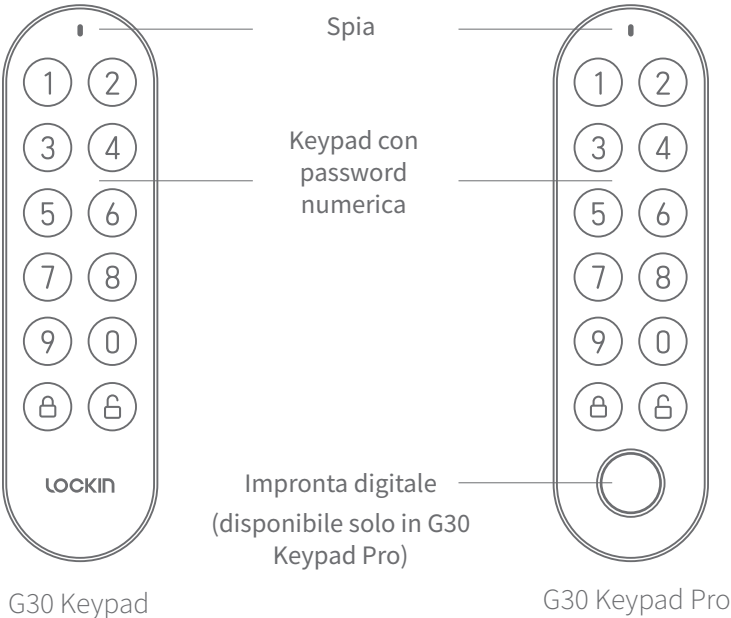

G30 Wi-Fi Bridge



Porta
USB di
Type-C

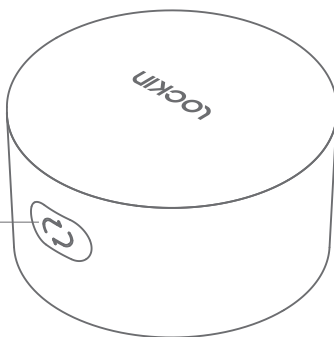

Pulsante

II. Guida di abbinamento

1. Scarica il Lockin Home App E accedi o crea un account.

A) Scansiona il QR code qui sotto per scaricarlo



*Il logo di Apple e l'App Store sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.


*Assistente Google, Google Home, Google Play, e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC.

B) Cerca il Lockin Home su Apple App Store o su Google Play

*Sviluppato da: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

2. Segui le seguenti istruzioni per abbinare il tuo dispositivo mobile e il Lockin Smart Lock.


2.1. Rimuovere il coperchio della batteria, porre quattro batterie alcaline a secco, rimuovere la striscia isolante, e poi chiudere il coperchio della batteria.

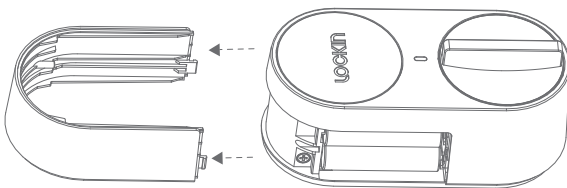

*1. Utilizza solo batterie alcaline AA da 1,5 V. Non mischiare batterie nuove con quelle vecchie.

*2. Non usare batterie riciclabili.

2.2. Premi a lungo il pulsante di G30 Smart Lock per circa 3 secondi fino a quando senti un “beep”, e vedrai lampeggiare una luce verde, il quale indica che il dispositivo è in modalità di abbinamento.

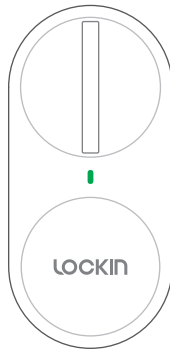

2.3. Apri il Lockin Home App e segui i seguenti passi per completare l’abbinamento.

- a) Tocca il pulsante “+” nell’angolo in alto a destra
- b) Tocca Aggiungi manualmente
- c) Tocca G30 Smart Lock
- d) Segui le istruzioni nell’app per completare l’abbinamento

* Assicurati che il Bluetooth del tuo cellulare sia abilitato, e il Lockin Home App sia permesso ad accedere ai servizi Bluetooth del tuo cellulare.

2.4. Segui le istruzioni sull’app per calibrare. Se hai saltato la calibrazione o sono presenti gli errori di calibrazione, puoi seguire i passaggi seguenti per completare la ricalibrazione.


- a) Tocca G30 Smart Lock sulla home page per entrare nella pagina di G30 Smart Lock
- b) Tocca Impostazioni
- c) Tocca Guida alla configurazione iniziale

3. Segui le seguenti istruzioni per abbinare il tuo dispositivo mobile e il G30 Keypad/Keypad Pro.


3.1. Rimuovere il coperchio della batteria, porre due batterie alcaline a secco e chiudere il coperchio della batteria.

*1. Utilizza solo batterie alcaline AA da 1,5 V. Non mischiare batterie nuove con quelle vecchie.

*2. Non usare batterie riciclabili.

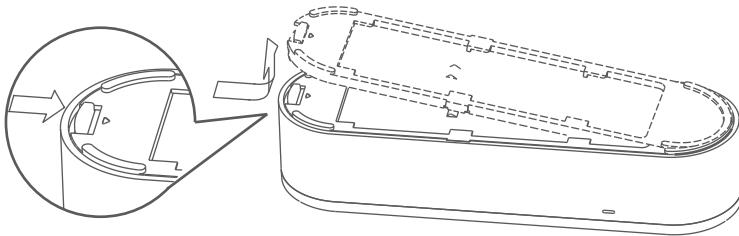

3.2. Premi tre volte il pulsante di sblocco di G30 Keypad/Keypad Pro, sentirai un “bip” e vedrai lampeggiare una luce verde, il quale indica che il dispositivo è in modalità di abbinamento.

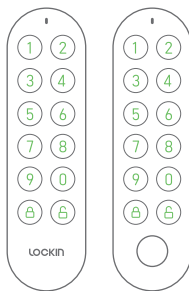



3.3. Apri il Lockin Home App e segui i seguenti passi per completare l’abbinamento.

- a) Tocca il pulsante “+” nell’angolo in alto a destra
- b) Tocca Aggiungi manualmente
- c) Tocca G30 Keypad/Keypad Pro
- d) Segui le istruzioni nell’app per completare l’abbinamento

*Assicurati che il Bluetooth del tuo cellulare sia abilitato, e il Lockin Home App sia permesso ad accedere ai servizi Bluetooth del tuo cellulare.



4. Segui le seguenti istruzioni per abbinare il G30 Smart Lock e il G30 Keypad/Keypad Pro.

- a) Tocca G30 Smart Lock sulla home page per entrare nella pagina di G30 Smart Lock
- b) Tocca il pulsante della pagina di G30 Smart Lock, e la connessione Bluetooth sarà completata in circa 5 secondi

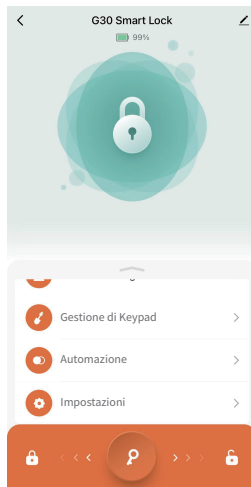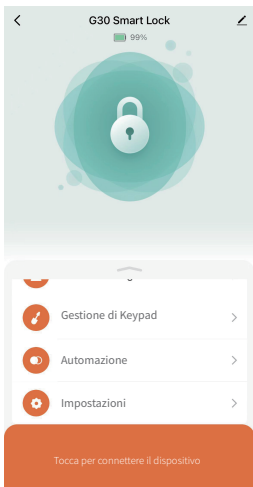


c) Torna alla home page dell'app e tocca G30 Keypad/Keypad Pro

d) Tocca il centro della pagina di G30 Keypad/Keypad Pro e attendi circa 5 secondi per completare la connessione Bluetooth

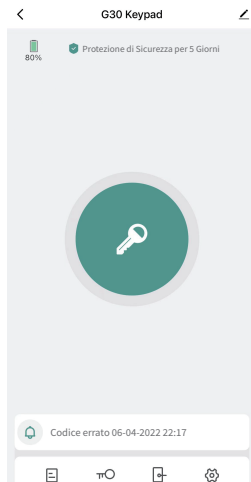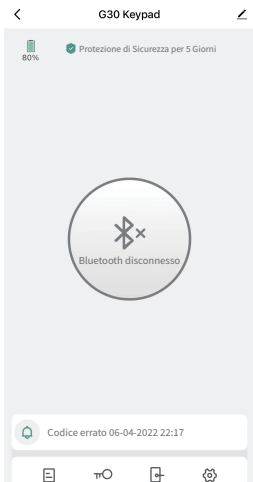

e) Tocca l'icona nella parte inferiore del G30 Keypad/pagina di Keypad Pro

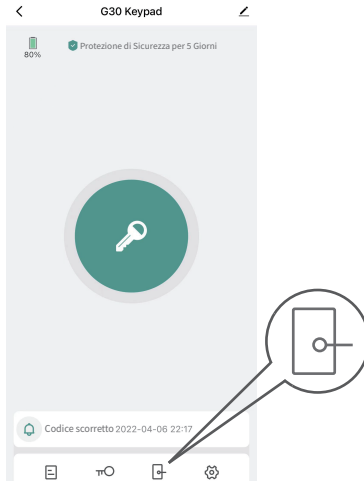

f) Tocca Aggiungi


g) Seleziona il G30 Smart Lock

h) Tocca Avvia rilegatura

i) Attendi per circa 10 secondi per abbinare il G30 Smart Lock e il G30 Keypad/Keypad Pro

5. Segui le seguenti istruzioni per abbinare il tuo dispositivo mobile e il G30 Wi-Fi bridge.

5.1. Accendi il G30 Wi-Fi Bridge con un cavo di USB di type-C (con il tuo adattatore).

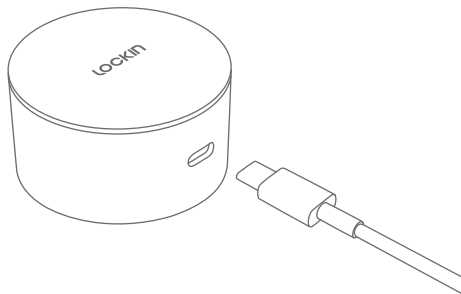

IT-50

5.2. Rimuovi il rivestimento di rilascio del nastro adesivo sul retro del Wi-Fi Bridge e incollalo ovunque vorresti su un desktop.

5.3. Apri il Lockin Home App e segui i seguenti passi per completare l'abbinamento.

- a) Tocca il pulsante “+” nell’angolo in alto a destra
- b) Tocca Aggiungi manualmente
- c) Tocca G30 Wi-Fi Bridge
- d) Inserisci un nome e una password del Wi-Fi
- e) Attendi per qualche minuto che il G30 Wi-Fi Bridge si connette alla rete, e poi completa l’abbinamento

* Supportato solo su 2.4GHz Wi-Fi, non su 5GHz Wi-Fi.

* Nota le maiuscole e i simboli speciali quando inserisci un nome e una password del Wi-Fi.

6. Segui le seguenti istruzioni per abbinare il G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro e il G30 Wi-Fi Bridge.

- a) Tocca G30 Wi-Fi Bridge sulla home page per entrare nella pagina di G30 Wi-Fi Bridge
- b) Tocca Aggiungi
- c) Seleziona G30 Smart Lock e G30 Keypad/Keypad Pro
- d) Tocca Conferma
- e) Attendi per circa 20 secondi per abbinare il G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro e il G30 Wi-Fi Bridge
- f) Tocca Fine




7. A questo punto, tutti gli abbinamenti per i dispositivi sono stati completati.


III. Descrizione della Funzione

Nota:

1. Quando il tuo telefono è connesso a G30 Smart Lock, per motivi di sicurezza, la porta può essere sbloccata solo tramite l'app, ma non tramite Keypad. Dopo essere uscito dall'app o smesso di usare l'app per 10 secondi, il Keypad può essere usato per sbloccare la porta di nuovo.

2. Se smetti di utilizzare l'app per 10 secondi, la connessione Bluetooth tra il blocco e il telefono verrà interrotta automaticamente. È normale se sull'app apparisce la richiesta di riconnessione Bluetooth.

Funzione	Come Impostare	Descrizioni
Password permanente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tocca  4. Tocca  5. Seleziona Password online > Password permanente 6. Seleziona il blocco 7. Seleziona un membro 8. Inserisci la password e il nome della password, ecc. 9. Tocca Salva 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le password permanenti sono per utenti fissi 2. Possono essere emessi solo se il Gateway è online o se il cellulare è connesso tramite Bluetooth.
Password online a monouso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tocca  4. Tocca  5. Seleziona Password online > Password a monouso 6. Seleziona il blocco 7. Inserisci la password e il nome della password, ecc. 8. Tocca Salva 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La password può essere usata solo una volta prima che scade. 2. Possono essere emessi solo se il Gateway è online o se il cellulare è connesso tramite Bluetooth.
Password online a tempo limitato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tocca  4. Tocca  5. Seleziona Password online > Password a tempo limitato 6. Seleziona il blocco 7. Inserisci la password e il nome della password, ecc. 8. Tocca Salva 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La password può essere usata più volte prima che scade 2. Possono essere emessi solo se il Gateway è online o se il cellulare è connesso tramite Bluetooth.
Password offline a monouso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tocca  4. Tocca  5. Seleziona Password offline > Password a monouso 6. Tocca Ottieni password 7. Inserisci la password e il nome 8. Tocca Fine 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La password è valida per 6 ore e può essere utilizzata solo una volta prima della scadenza 2. La password può essere rilasciata anche offline.
Password offline a tempo limitato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tocca  4. Tocca  5. Seleziona Password offline > Password a tempo limitato 6. Inserisci il tempo di scadenza 7. Tocca Ottieni password 8. Inserisci il nome della password 9. Tocca Fine 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usa la password almeno una volta entro 24 ore da quando la password diventa effettiva. In caso contrario, la password sarà invalida. 2. La password può essere rilasciata anche offline.

Codice di cancellazione offline	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tocca  4. Tocca  5. Seleziona Password offline > Codice di cancellazione 6. Seleziona Cancella tutto/ Cancella uno 7. Tocca Ottieni codice di cancellazione 8. Tocca Fine 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il codice di cancellazione può essere utilizzato solo per cancellare una o tutte le password offline a tempo limitato. Non è possibile eliminare un codice di cancellazione offline. Il suo periodo di validità è coerente con quello della password offline a tempo limitato cancellata. 2. La password può essere rilasciata anche offline.
Sblocco con Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Smart Lock 3. Scorri il pulsante chiave che si trova nella parte inferiore dello schermo verso destra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando il Gateway è online, il blocco può essere controllato a distanza. 2. Quando il tuo cellulare è connesso al blocco tramite Bluetooth, il blocco può essere controllato a distanza ravvicinata.
Sblocco con l'impronta digitale (supportato solo su G30 Keypad Pro, non su G30 Keypad)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tocca  4. Seleziona Impronta Digitale 5. Tocca  6. Seleziona il blocco 7. Seleziona un membro 8. Raccogli le impronte 9. Tocca Salva 	È migliore raccogliere le impronte digitali dello stesso dito da più angolazioni, in modo che le impronte raccolte siano più complete, consentendo uno sblocco più rapido.
Blocco Automatico (con sensore porta)	<p>(È stato installato un sensore porta prima di calibrare il blocco)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Smart Lock 3. Tocca Impostazioni 4. Abilita il Blocco Automatico 	<p>Il sensore porta si riferisce a un sensore che consente al blocco di rilevare l'intensità del campo magnetico per il Blocco Automatico dopo la chiusura della porta. Quando il blocco è calibrato dopo che il sensore porta è stato installato correttamente, il blocco entra in Modalità con il Sensore Porta.</p> <p>Se è presente un sensore porta, G30 Smart Lock si chiude automaticamente se è scaduto il "Tempo di Blocco Automatico" specificato dopo che G30 Smart Lock rileva il campo magnetico (dopo la chiusura della porta). Verrà attivato un allarme se la porta non è chiusa e bloccata dopo che scade il "Tempo di Allarme di Porta Aperta".</p>
Blocco Automatico (senza sensore porta)	<p>(Nessun sensore porta è stato installato prima della calibrazione del blocco)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apri Lockin Home 2. Tocca G30 Smart Lock 3. Tocca Impostazioni 4. Abilita il Blocco Automatico 5. Imposta qualsiasi "Tempo di Blocco Automatico" 	<p>Se non è presente il sensore porta, G30 Smart Lock si chiuderà automaticamente allo scadere del "Tempo di Blocco Automatico" specificato dopo l'apertura. Se la porta non è bloccata, verrà attivato un allarme quando scade il "Tempo di Allarme di Porta Aperta".</p>
Disattiva temporaneamente il Blocco Automatico	Dopo aver abilitato il Blocco Automatico, premi tre volte il bottone di G30 Smart Lock.	Ripristina il Blocco Automatico: premi il pulsante G30 Smart Lock tre volte, o blocca una volta.

IV. Indicazione della luce

1. G30 Smart Lock

Verde fisso: sbloccato/bloccato con successo

Verde lampeggiante: modalità di abbinamento

Rosso fisso: errore di sblocco/errore di blocco

Rosso lampeggiante: avviso di batteria scarica/avviso di inceppamento

2. G30 Wi-Fi Bridge

Lampeggio tra rosa e blu: non abbinato

Solo rosa: abbinato e connesso alla rete

Solo blu: abbinato ma non connesso alla rete

3. G30 Keypad/Keypad Pro

La spia lampeggia in rosso: avvertimento di batteria scarica

Il keypad numerico lampeggia in verde: modalità di abbinamento


Il keypad numerico è in verde: correggi password/premi il pulsante di chiusura

Il keypad numerico è in rosso fisso: password errata


V. Istruzioni per l'installazione

I. G30 Keypad/Keypad Pro

1. Fora dei buchi o fissa la parte inferiore del Keypad alla parete con un adesivo

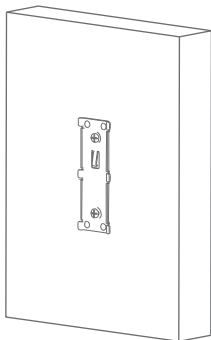


2. Fissa il Keypad sulla piastra inferiore

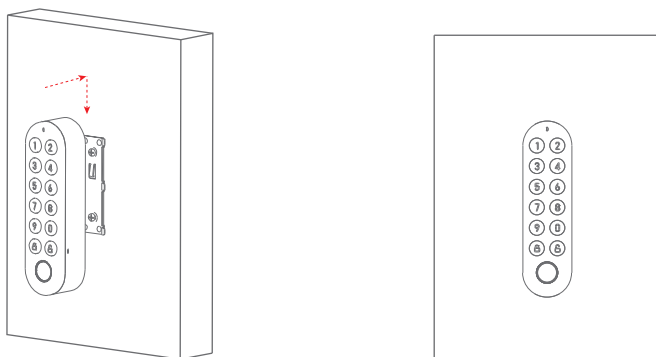

II.G30 Wi-Fi Bridge

Rimuovi il rivestimento di rilascio del nastro adesivo sul retro del Wi-Fi Bridge e incollalo ovunque vorresti

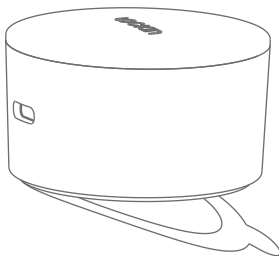

VI. FAQ e Soluzioni

1. Cosa devo fare quando il dispositivo non può essere vincolato?

Reinstalla Lockin Home App, assicurati che il Bluetooth del tuo cellulare sia abilitato e che Lockin Home App sia autorizzata ad accedere il servizio Bluetooth del tuo cellulare, riaccendi il dispositivo e associalo al tuo cellulare su Lockin Home App.

2. Cosa devo fare quando il Wifi Bridge non riesce a collegarsi alla rete con successo?

- A) Premi a lungo il pulsante Wifi Bridge per circa 10 secondi fino a quando la spia si spegne per circa un secondo, e poi il Wifi Bridge sarà ripristinato
- B) Segui le istruzioni di abbinamento sopra riportate per riassociare il Wifi Bridge

3. Come ripristinare le impostazioni di fabbrica?

G30 Smart Lock: il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica quando viene scollegato. Non è presente il pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica.

G30 Keypad / Keypad Pro: il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica quando viene scollegato. Non è presente alcun pulsante per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

G30 Wi-Fi Bridge: il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica quando viene scollegato. Puoi premere a lungo il pulsante Wi-Fi Bridge per circa 10 secondi fino a quando la spia si spegne per circa 1 secondo per scollegare il dispositivo.

*Il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica e sbloccato automaticamente solo quando vengono soddisfatte le due seguenti condizioni:

***Il dispositivo è stato scollegato tramite Lockin Home App.

***Lockin Home App è in grado di comunicare con il dispositivo tramite Bluetooth.

4. Cosa devo fare quando il lock o il keypad smettono di funzionare dopo aver lavorato per un po'?

Estrarre le batterie per spegnere il dispositivo per circa 2 minuti, e poi installare nuove batterie alcaline a secco AA. Attenzione: non mischiare le batterie nuove con quelle vecchie o utilizzare batterie ricaricabili.

5. Cosa posso fare se non è possibile sbloccare la porta tramite il keypad?

(1) Verificare se la password è corretta o se è scaduta.

(2) Verificare se il Keypad è troppo distante dal lock. Si raccomanda che la distanza tra i due non superi i 3 metri.

(3) Quando il telefono è collegato a G30 Smart Lock, per motivi di sicurezza, la porta può essere sbloccata solo tramite l'app e non è consentito lo sblocco tramite il keypad. Dopo essere usciti dall'app o aver smesso di utilizzare l'app per 10 secondi, si può utilizzare nuovamente il keypad per sbloccare la porta.

6. Cosa posso fare quando l'app richiede la riconnessione Bluetooth?

Se smetti di utilizzare l'app per 10 secondi, la connessione Bluetooth tra il lock e il telefono verrà interrotta automaticamente. È normale che sull'app venga visualizzata una richiesta di riconnessione Bluetooth.

7. Se il lock e il keypad non si collegano/scollegano:

1. Rimuovere il lock e il keypad dal gateway, se entrambi sono collegati al gateway.

2. Se non sono collegati al gateway, verificare se sia il lock che il keypad hanno sono connessi al Bluetooth del telefono.

I. Resumen del Producto


Cerradura Inteligente Y1 Lockin




Especificaciones del Producto

Especificaciones del Producto			
Modelo	Lockin Cerradura Inteligente Y1	Lockin Teclado P1/P1 Pro	Lockin WiFi Bridge G1
Fuente de alimentación	4*AA pilas alcalinas	2*AA pilas alcalinas	USB Tipo-C (5V, adaptador no incluido)
Entorno de funcionamiento	0-50°C, 90%RH, sin condensación	-20-50°C, 90%RH, sin condensación	0-50°C, 90%RH, sin condensación

Teclado numérico Inteligente P1/P1 Pro Lockin

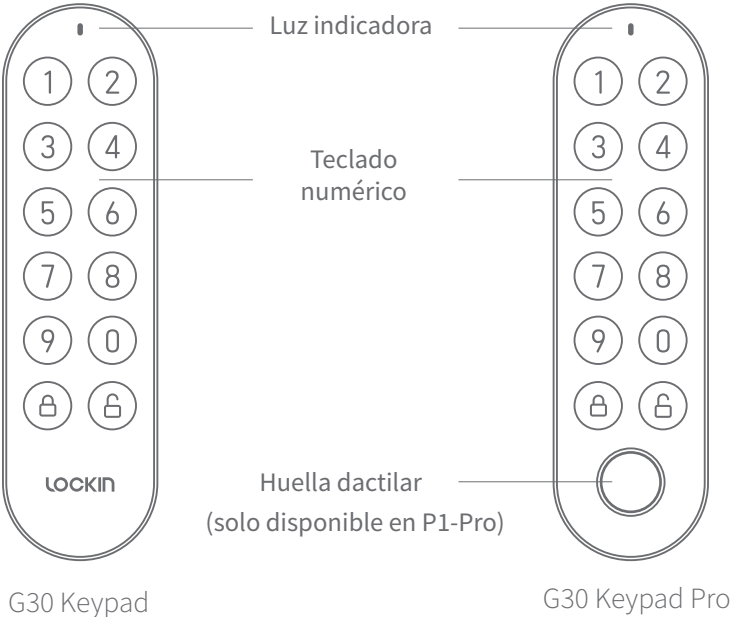

Bridge Wi-Fi G1 Lockin

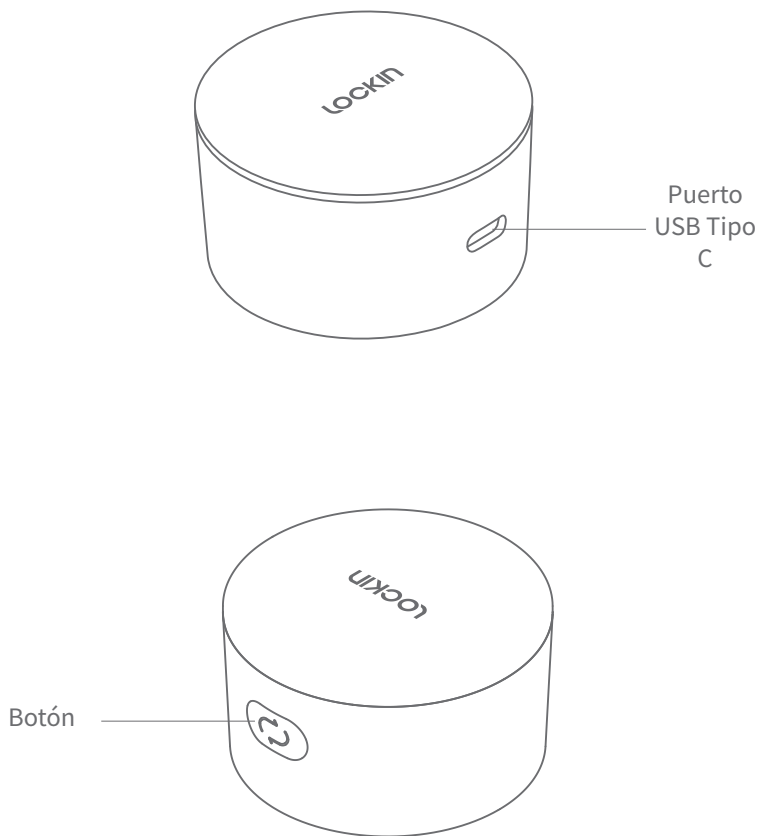

II. Guía de emparejamiento

1.Descargue la aplicación Lockin Home (Tuya) e inicie sesión o cree una cuenta.

A) Escanee el código QR que aparece a continuación para descargarla



*El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones.


*Google Assistant, Google Home, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

B) Busque Lockin Home en Apple App Store o Google Play

*Desarrollado por: YUNDING INTERNATIONAL PTE.LTC.

2. Siga las siguientes instrucciones para emparejar su dispositivo móvil y Lockin Smart Lock.


2.1. Retire la tapa de las pilas, instale cuatro pilas secas alcalinas, retire la tira aislante y, a continuación, cierre la tapa de las pilas.

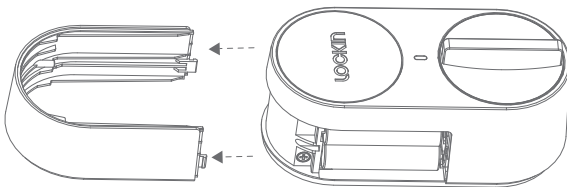

*1. Utilice únicamente pilas alcalinas AA de 1,5 V. No mezcle pilas nuevas y viejas.

*2. No utilice pilas recargables.

2.2. Mantenga pulsado el botón de Lockin Smart Lock durante unos 3 segundos hasta que oiga un "pitido", y verá que la luz verde parpadea, lo que indica que el dispositivo está en modo de emparejamiento.

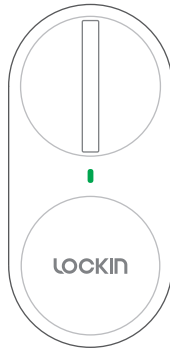

2.3. Abra la aplicación Lockin Home y siga los siguientes pasos para completar el emparejamiento.

- Pulse el botón "+" en la esquina superior derecha
- Pulse Añadir manualmente
- Pulse Bloquear Y1
- Siga las indicaciones de la aplicación para completar el emparejamiento


* Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil está activado, y que la aplicación Lockin Home tiene permiso para acceder a los servicios Bluetooth de su teléfono móvil.

2.4. Siga las indicaciones de la aplicación para calibrar la aplicación Lockin Home. Si se ha saltado la calibración o hay errores de calibración, puede seguir los siguientes pasos para completar la recalibración.


- Toque Lock Y1 en la página de inicio de la app para entrar en la página de Loc
- Toque Configuración
- Pulse la Guía de configuración inicial

3. Siga las siguientes instrucciones para emparejar su dispositivo móvil y el teclado Lockin.

3.1. Retire la tapa de las pilas, instale dos pilas secas alcalinas y cierre la tapa de las pilas.

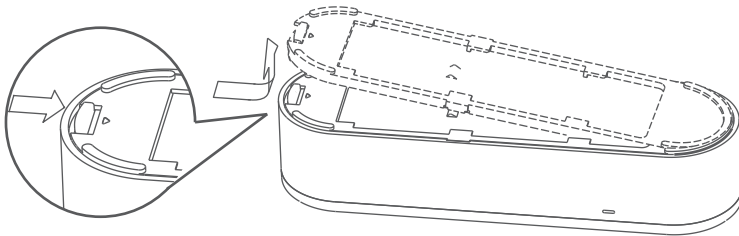

3.2. Pulse el botón de desbloqueo del Teclado Inteligente Lockin tres veces, espere unos 5 segundos hasta que oiga un "bip", y entonces verá la luz verde parpadeando, indicando que el dispositivo está en modo de emparejamiento.

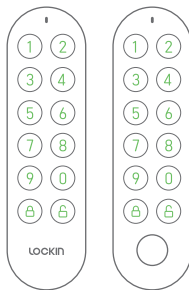


3.3. Abra la aplicación Lockin Home y siga los siguientes pasos para completar el emparejamiento.

- Pulse el botón "+" en la esquina superior derecha
- Pulse Añadir manualmente
- Pulse el teclado P1/P1-Pro
- Siga las indicaciones de la aplicación para completar el emparejamiento


*Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil está activado y que la aplicación Lockin Home tiene permiso para acceder a los servicios Bluetooth de su teléfono móvil.

4. Siga las siguientes instrucciones para emparejar la cerradura y el teclado.


- Toque Lock Y1 en la página de inicio de la aplicación para entrar en la página de Lock Y1
- Toque la parte inferior de la página de Bloqueo Y1, espere unos 5s para completar la conexión Bluetooth

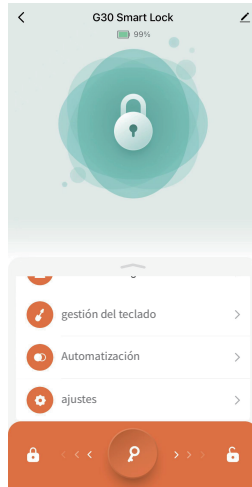

- c) Vuelva a la página de inicio de la aplicación y toque Teclado P1
- d) Toque el centro de la página del Teclado P1/P1-Pro, y espere unos 5s para completar la conexión Bluetooth

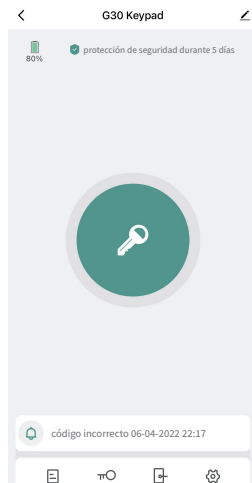

e) Pulse el icono de "imagen" en la parte inferior de la página del teclado P1

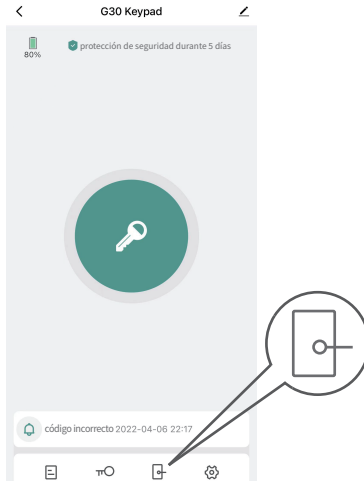

f) Pulse Añadir


g) Seleccione el bloqueo

h) Pulse Iniciar vinculación

i) Espere unos 10 segundos para emparejar la cerradura y el teclado

5. Siga las siguientes instrucciones para emparejar su dispositivo móvil y el Lockin WiFi Bridge.

5.1. Encienda el Lockin WiFi Bridge con USB Tipo-C (con su propio adaptador).

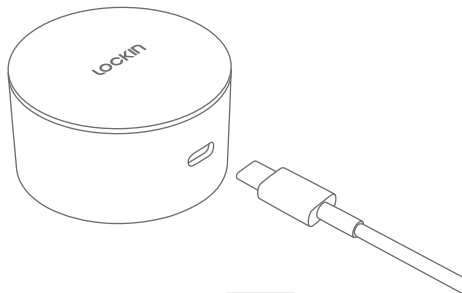

5.2. Retira el revestimiento de liberación de la cinta adhesiva de la parte posterior del Lockin WiFi Bridge y pégalo donde quieras en un escritorio.

5.3. Abra la aplicación Lockin Home y siga los siguientes pasos para completar el emparejamiento.

- a) Pulse el botón "+" en la esquina superior derecha
- b) Pulse Añadir manualmente
- c) Toque WiFi Bridge G1
- d) Introduzca un nombre y una contraseña WiFi
- e) Espere unos minutos a que el WiFi Bridge se conecte a la red, y luego complete el emparejamiento.

* Sólo se admite WiFi de 2,4GHz, y no se admite WiFi de 5GHz.

* Tenga en cuenta las mayúsculas y los símbolos especiales cuando introduzca un nombre y una contraseña de WiFi.

6. Siga las siguientes instrucciones para emparejar la cerradura/teclado y WiFi Bridge.

- a) Pulse WiFi Bridge G1 en la página de inicio de la aplicación para entrar en la página de WiFi Bridge G1
- b) Pulse en Añadir existente
- c) Seleccione la cerradura Y1 y el teclado P1
- d) Pulse Confirmar
- e) Espere unos 20 segundos para emparejar la cerradura/teclado y el WiFi Bridge
- f) Pulse Finalizar

7. En este punto, todo el emparejamiento de los dispositivos se ha completado.

III. Descripción de funciones

Nota:

1. Cuando su teléfono está conectado a la cerradura Y1, por razones de seguridad, la puerta sólo se puede desbloquear a través de la aplicación, y no se permite el desbloqueo a través del teclado. Después de salir de la aplicación o dejar de utilizar la aplicación durante 10 segundos, se puede utilizar el teclado para desbloquear la puerta de nuevo.

2. Si deja de utilizar la aplicación durante 10 segundos, la conexión Bluetooth entre la cerradura y el teléfono se cortará automáticamente. Es normal que aparezca un aviso de reconexión de Bluetooth en la aplicación.

FUNCIÓN	CÓMO SE CONFIGURA	DESCRIPCIONES
Contraseña Permanente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Pulse  4. Pulse  5. Seleccione Contraseña online > Contraseña permanente 6. Seleccione el bloqueo 7. Seleccione un miembro 8. Introduzca la contraseña y el nombre de la contraseña, etc. 9. Pulse Guardar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las contraseñas permanentes son para usuarios fijos. 2. Sólo pueden emitirse cuando el Gateway está en línea o el teléfono móvil está conectado por Bluetooth
Contraseña Única Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Pulse  4. Pulse  5. Seleccione Contraseña online línea > Contraseña única 6. Seleccione el bloqueo 7. Introduzca la contraseña y el nombre de la contraseña, etc. 8. Pulse Guardar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una vez generada la contraseña, puede enviarse a otras personas mediante un mensaje SMS o un correo electrónico. La contraseña sólo puede utilizarse una vez antes de que caduque. 2. Sólo se pueden emitir cuando la pasarela está en línea o el teléfono móvil está conectado a través de Bluetooth.
Contraseña Múltiple Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Pulse  4. Pulse  5. Seleccione Contraseña en línea > Contraseña múltiple 6. Seleccione el bloqueo 7. Introduzca la contraseña y el nombre de la contraseña, etc. 8. Pulse Guardar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una vez generada la contraseña, puede enviarse a otras personas mediante un mensaje SMS o un correo electrónico. La contraseña puede utilizarse varias veces antes de que caduque. 2. Sólo pueden emitirse cuando la pasarela está en línea o el teléfono móvil está conectado por Bluetooth
Contraseña Única Offline	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Pulse  4. Pulse  5. Seleccione Contraseña fuera de línea > Contraseña de un solo uso 6. Pulse Obtener contraseña 7. Seleccione un miembro 8. Introduzca la contraseña y el nombre de la contraseña, etc. 9. Toque Hecho 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una vez generada la contraseña, puede enviarse a otras personas mediante un mensaje SMS o un correo electrónico. La contraseña es válida durante 6 horas y sólo puede utilizarse una vez antes de que caduque. 2. La contraseña también se puede emitir fuera de línea.
Contraseña Múltiple Offline	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Pulse  4. Pulse  5. Seleccione Contraseña fuera de línea > Contraseña de varias veces 6. Introduzca el tiempo de caducidad 7. Pulse Obtener contraseña 8. Introduzca la contraseña y el nombre de la contraseña, etc. 9. Toque Hecho 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando se genera la contraseña, se puede enviar a otras personas a través de un SMS o un correo electrónico. 2. Utilice la contraseña al menos una vez en las 24 horas siguientes a la entrada en vigor de la misma. De lo contrario, la contraseña pierde su validez. The password can also be issued offline.

<p>Código de borrado Offline</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Pulse  4. Pulse  5. Seleccione Contraseña Offline > Borrar Código 6. Seleccione Borrar todo / Borrar uno 7. Pulse Obtener código de borrado 8. Pulse Hecho 	<p>1. Cuando se genera la contraseña, se puede enviar a otros a través de un mensaje SMS o un correo electrónico. El código de borrado sólo puede utilizarse para borrar una o todas las contraseñas de varias contraseñas. Un código de borrado fuera de línea no puede borrarse. Su período de validez es coherente con el de la contraseña de varias veces fuera de línea borrada.</p> <p>2. La contraseña también se puede emitir fuera de línea.</p>
<p>Desbloqueo por Bluetooth</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Deslice 	<p>1. Cuando el Gateway está en línea, la cerradura puede ser controlada de forma remota.</p> <p>2. Cuando su teléfono móvil está conectado a la cerradura a través de Bluetooth, la cerradura puede controlarse a corta distancia de la cerradura a corta distancia.</p>
<p>Acceso Temporal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Seleccione Lock Y1 3. Pulse desbloqueo temporal 4. Introduzca la configuración pertinente 5. Pulse Enviar 	<p>Enviar el permiso de desbloqueo temporal basado en la aplicación a una cuenta designada. Los propietarios de la cuenta designada necesitan descargar la aplicación Lockin Home, registrarse e registrarse e iniciar sesión en la cuenta antes de utilizar el permiso.</p>
<p>Desbloqueo por huella dactilar (sólo es compatible con el P1-Pro)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Pulse Keypad P1/P1-Pro (Teclado) 3. Pulse  4. Seleccione Huella dactilar 5. Pulse  6. Seleccione la cerradura 7. Seleccione un miembro 8. Recoger las huellas dactilares 9. Pulse Guardar 	<p>Lo mejor es recoger las huellas dactilares del mismo dedo en múltiples ángulos, para que las huellas dactilares recogidas sean más completas, permitiendo un desbloqueo más rápido.</p>
<p>Desactivación temporal del bloqueo automático</p>	<p>Activa primero el bloqueo automático:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Lockin Home 2. Seleccione Lock Y1 3. Pulse Ajustes 4. Active Bloqueo Automático <p>Después de activar el bloqueo automático, pulse el botón de bloqueo Y1 tres veces para entrar en este modo.</p>	<p>Cómo restablecer el bloqueo automático: pulse el botón de bloqueo Y1 tres veces, o bloquear o desbloquear una vez.</p>
<p>Con modo de sensor de puerta (preferible)</p>	<p>Instale correctamente el sensor de la puerta durante calibración</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detectar el estado real de la puerta. 2. Bloqueo automático: Se bloquea automáticamente cuando se detecta el cierre de la puerta y transcurre el tiempo de retardo establecido 3. Alarma normalmente abierta: Activa una alarma cuando el tiempo de retardo tiempo de retardo establecido si la puerta o la cerradura están abiertas
<p>Modo Sin Sensor de Puerta</p>	<p>1.No hay sensor de puerta instalado durante la calibración El Modo Sin Sensor de puerta se indica después de la calibración.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se puede detectar el estado real de la puerta. 2. Bloqueo automático: Se bloquea automáticamente cuando transcurre el tiempo de retardo tiempo establecido después del desbloqueo. 3. Alarma normalmente abierta: Activa una alarma cuando transcurre el tiempo de retardo tiempo de retardo establecido si la cerradura está abierta

IV. Indicación luminosa

1. Cerradura Inteligente Y1 Lockin

Verde fijo: desbloqueado/bloqueado con éxito

Verde parpadeante: modo de emparejamiento

Rojo fijo: fallo de desbloqueo/bloqueo

Rojo intermitente: aviso de batería baja/aviso de rotor bloqueado

2. Bridge WiFi G1 Lockin

Parpadeo de color rosa y azul alternativamente: no emparejado

Rosa fijo: emparejado y conectado a la red

Azul sólido: emparejado pero no conectado a la red

3. Teclado P1/P1-Pro Lockin

El indicador luminoso parpadea en rojo: aviso de batería baja

El teclado numérico parpadea en verde: modo de emparejamiento


El teclado numérico está en verde fijo: contraseña correcta/presione el botón de cierre

El teclado numérico está en rojo fijo: contraseña incorrecta



V. Instrucciones de instalación

I. Teclado P1/P1-Pro

1. Taladre agujeros o fije la placa inferior del teclado a la pared con adhesivo.

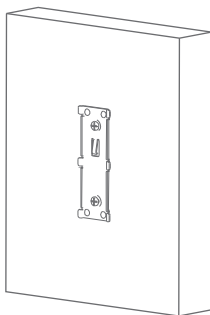


2. Fije el teclado en la placa inferior.

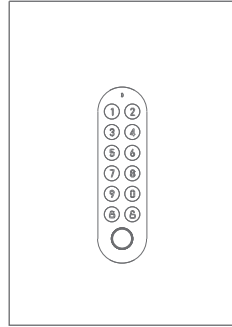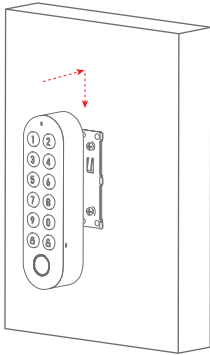

II. Bridge WiFi G1

Retire el papel protector de la cinta adhesiva de la parte posterior del Puente WiFi y péguelo donde quiera.

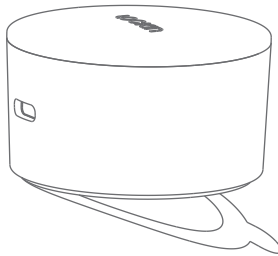

VI. Preguntas Frecuentes y Soluciones

1. ¿Qué debo hacer cuando el dispositivo no se puede vincular?

Vuelva a instalar la aplicación Lockin Home, asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil está activado y de que la aplicación Lockin Home puede acceder al servicio Bluetooth de su teléfono móvil, encienda el dispositivo de nuevo y enlázelo con su teléfono móvil en la aplicación Lookin Home.

2. ¿Qué debo hacer cuando el WiFi Bridge no puede conectarse a la red con éxito?

- A) Pulsa prolongadamente el botón de WiFi Bridge durante unos 10s hasta que la luz indicadora se apague durante 1s, y el WiFi Bridge se restaurará y reiniciará.
- B) Siga las instrucciones de emparejamiento anteriores para volver a emparejar el WiFi Bridge

3. ¿Cómo restaurar los ajustes de fábrica?

Cerradura Inteligente Y1: el dispositivo se restaura a los ajustes de fábrica cuando se desvincula. No hay botón de restauración de los ajustes de fábrica.

Teclado numérico P1/P1-Pro: el dispositivo se restaura a los ajustes de fábrica cuando se desvincula. No hay botón de restauración de los ajustes de fábrica.

Bridge WiFi G1: el dispositivo se restaura a los ajustes de fábrica cuando se desvincula. Puede pulsar el botón de WiFi Bridge durante unos 10 segundos hasta que la luz indicadora se apague para desvincular el dispositivo.

*El dispositivo se restablecerá a la configuración de fábrica y se desbloqueará automáticamente sólo cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

***El dispositivo ha sido desvinculado a través de la App Lookin Home

***La App Lookin Home es capaz de comunicarse con el dispositivo a través de Bluetooth

4. ¿Qué debo hacer cuando la cerradura o el teclado dejan de funcionar después de un tiempo?

Por favor, saque las pilas para apagar el dispositivo durante unos 2 minutos y luego instale nuevas pilas secas alcalinas AA. No mezcle pilas nuevas y viejas, ni utilice pilas recargables.

5. ¿Qué puedo hacer cuando la puerta no se puede desbloquear a través del teclado?

(1) Compruebe si la contraseña es correcta o si ha caducado.

(2) Compruebe si el teclado está demasiado lejos de la cerradura. Se recomienda que la distancia entre el teclado y la cerradura no supere los 3 metros.

(3) Cuando su teléfono está conectado a la cerradura Y1, por razones de seguridad, la puerta sólo puede desbloquearse a través de la aplicación, y no se permite el desbloqueo a través del teclado. Después de salir de la aplicación o dejar de utilizar la aplicación durante 10 segundos, el teclado puede utilizarse para desbloquear la puerta de nuevo.

6. ¿Qué puedo hacer cuando la aplicación pide la reconexión del Bluetooth?

Si dejas de utilizar la aplicación durante 10 segundos, la conexión Bluetooth entre la cerradura y tu teléfono se cortará automáticamente. Es normal que aparezca un aviso de reconexión de Bluetooth en la aplicación.


7. La cerradura y el teclado no se pueden vincular/desvincular:

1. Retire la cerradura y el teclado de la puerta de enlace, si ambos están vinculados a la puerta de enlace.

2. Compruebe si la cerradura y el teclado han establecido una conexión Bluetooth con su teléfono, si no están vinculados a la pasarela.

I. Productoverzicht


G30 Smart Lock

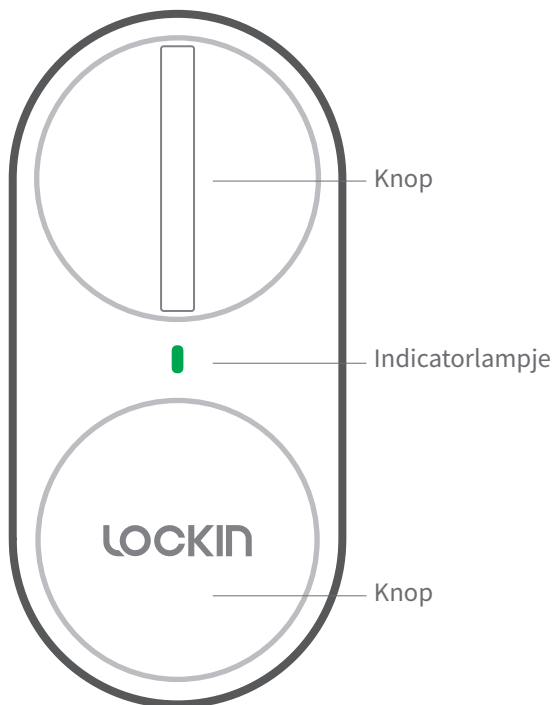


Productspecificaties

Model	G30 Smart Lock	G30 Keypad/Keypad Pro	G30 Wi-Fi Bridge
Stroomvoorziening	4*AA Alkalinebatterijen	2*AA Alkalinebatterijen	USB Type-C (5V, adapter niet inbegrepen)
Werkomgeving	0-50°C, 90% relatieve vochtigheid, geen condensatie	-20 -50°C, 90% relatieve vochtigheid, geen condensatie	0 -50°C, 90% relatieve vochtigheid, geen condensatie


G30 Keypad/Keypad Pro

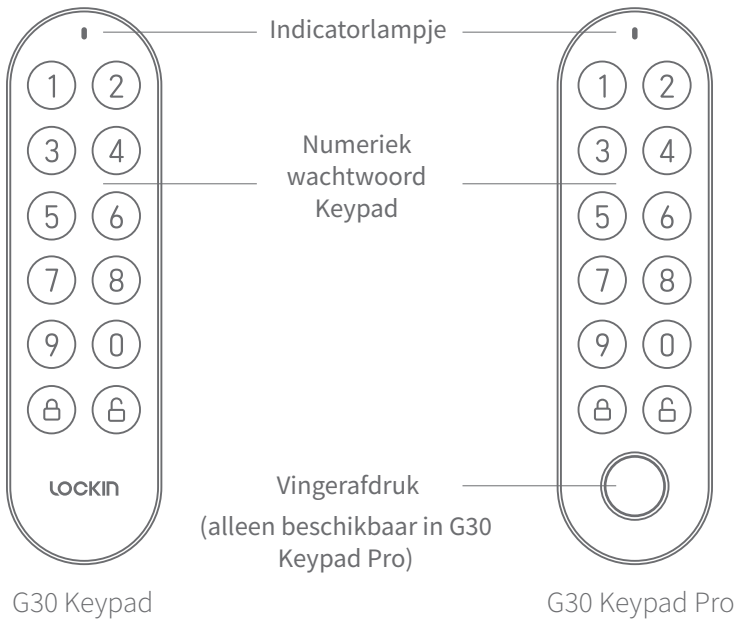

G30 Wi-Fi Bridge

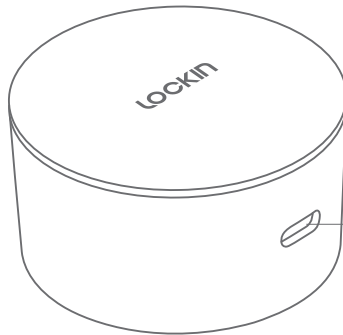

USB
Type-C
poort

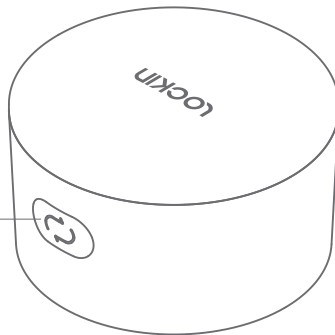

Knop

II. Handleiding voor het koppelen

1. Download de Lockin Home App en log in of maak een account aan.

A) Scan de QR-code hieronder om te downloaden



*Het Apple logo en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.


*Google Assistant, Google Home, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

B) Zoek naar Lockin Home in de Apple App Store of Google Play.

*Ontwikkeld door: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

2. Volg de onderstaande instructies om uw mobiele apparaat te koppelen met Lockin Smart Lock.


2.1. Verwijder het batterijklepje, plaats vier alkalinebatterijen, verwijder de isolatiestrip en sluit het batterijklepje.

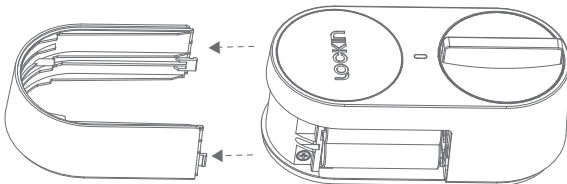

*1. Gebruik alleen 1,5V AA alkaline batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen met elkaar.

*2. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

2.2. Druk ongeveer 3 seconden lang op de knop van G30 Smart Lock totdat u een "piep" geluid hoort, en u ziet het groene lampje knipperen, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

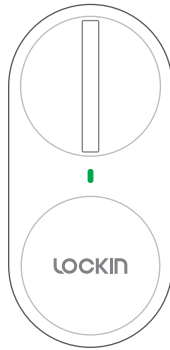

2.3. Open de Lockin Home App en volg de onderstaande stappen om het koppelen te voltooien.

- a) Tik op de knop "+" in de rechterbovenhoek
- b) Tik op Handmatig toevoegen
- c) Tik op G30 Smart Lock
- d) Volg de aanwijzingen op de app om de koppeling te voltooien.

* Zorg ervoor dat Bluetooth van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de Lockin Home App toegang heeft tot de Bluetooth-diensten van uw mobiele telefoon.

2.4. Volg de aanwijzingen op de app om te kalibreren. Als u de kalibratie hebt overgeslagen of er zijn kalibratiefouten, kunt u de onderstaande stappen volgen om de herkalibratie te voltooien.


- a) Tik op G30 Smart Lock op de beginpagina van de app om naar de G30 Smart Lock pagina te gaan.
- b) Tik op Instellingen
- c) Tik op Handleiding voor eerste installatie

3. Volg de onderstaande instructies om uw mobiele apparaat en het G30 Keypad/Keypad Pro te koppelen.


3.1. Verwijder het batterijklepje, plaats twee alkalinebatterijen en sluit het batterijklepje.

*1. Gebruik alleen 1,5V AA alkaline batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen met elkaar.

*2. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

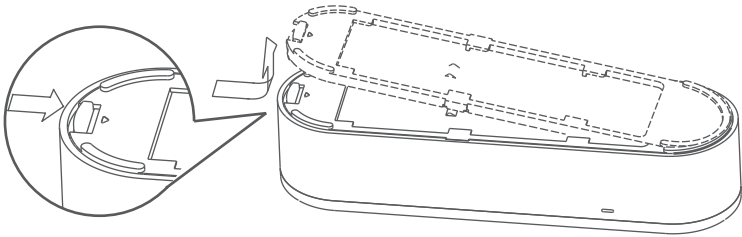

3.2. Druk drie keer op de ontgrendelknop van het G30 Keypad/Keypad Pro, waarna u een "piep" hoort, en vervolgens ziet u het groene lampje knipperen, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelingsmodus is.

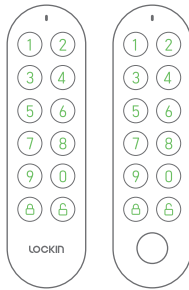



3.3. Open de Lockin Home App en volg de onderstaande stappen om het koppelen te voltooien.

- Tik op de knop "+" in de rechterbovenhoek
- Tik op Handmatig toevoegen
- Tik op G30 Keypad/Keypad Pro
- Volg de aanwijzingen op de app om de koppeling te voltooien.


*Zorg ervoor dat Bluetooth van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de Lockin Home App toegang heeft tot de Bluetooth-diensten van uw mobiele telefoon.

4. Volg de onderstaande instructies om het G30 Smart Lock en het G30 Keypad/Keypad Pro te koppelen.


- Tik op G30 Smart Lock op de beginpagina van de app om naar de G30 Smart Lock pagina te gaan.
- Tik op de onderkant van de G30 Smart Lock pagina, wacht ongeveer 5s om de Bluetooth-verbinding te voltooien.

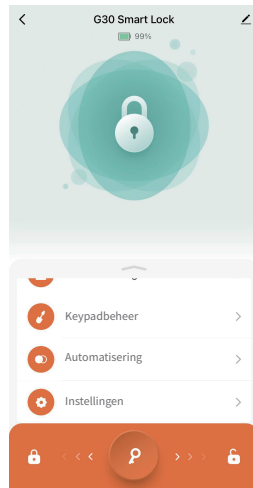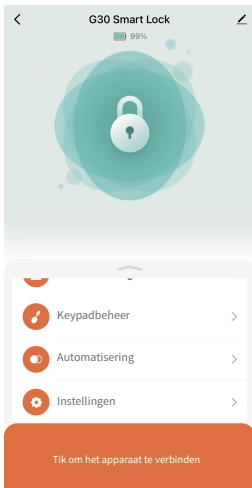

- c) Ga terug naar de startpagina van de app en tik op G30 Keypad/Keypad Pro
- d) Tik op het midden van de G30 Keypad/Keypad Pro-pagina en wacht ongeveer 5s om de Bluetooth-verbinding te voltooien.

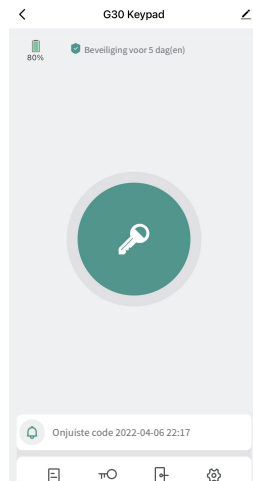

e) Tik op het pictogram onderaan de pagina G30 Keypad/Keypad Pro

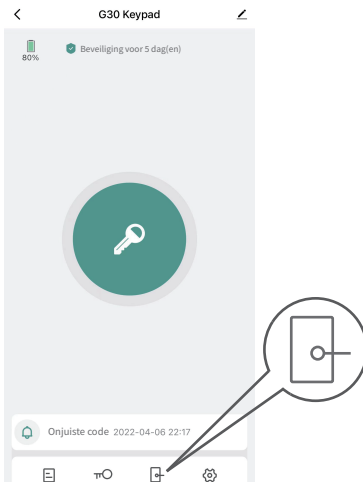

f) Tik op Toevoegen


g) Selecteer het G30 Smart Lock

h) Tik op Begin met verbinden

i) Wacht ongeveer 10 seconden om het G30 Smart Lock en het G30 Keypad/Keypad Pro te koppelen.

5. Volg de onderstaande instructies om uw mobiele apparaat en de G30 Wi-Fi Bridge te koppelen.

5.1. Zet de G30 Wi-Fi Bridge aan met een USB Type-C kabel (met uw eigen adapter).

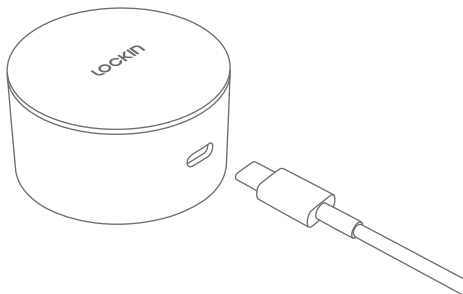

5.2. Verwijder de beschermstrook van het plakband aan de achterkant van de G30 Wi-Fi Bridge en plak deze op een willekeurige plaats op de desktop.

5.3. Open de Lockin Home App en volg de onderstaande stappen om het koppelen te voltooien.

- a) Tik op de knop "+" in de rechterbovenhoek
- b) Tik op Handmatig toevoegen
- c) Tik op G30 Wi-Fi Bridge
- d) Voer een Wi-Fi-naam en wachtwoord in
- e) Wacht een paar minuten totdat de G30 Wi-Fi Bridge verbinding heeft gemaakt met het netwerk en voltooi vervolgens de koppeling.

*Alleen 2,4GHz Wi-Fi wordt ondersteund, 5GHz Wi-Fi wordt niet ondersteund.

* Let op hoofdletters en speciale symbolen bij het invoeren van een Wi-Fi-naam en wachtwoord.

6. Volg de onderstaande instructies om het G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro en de G30 Wi-Fi Bridge te koppelen.

- a) Tik op G30 Wi-Fi Bridge op de beginpagina van de app om naar de G30 Wi-Fi Bridge pagina te gaan.
- b) Tik op Bestaande toevoegen
- c) Selecteer G30 Smart Lock en G30 Keypad/Keypad Pro.
- d) Tik op Bevestigen
- e) Wacht ongeveer 20 seconden om het G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro en de G30 Wi-Fi Bridge te koppelen.
- f) Tik op Afronden








7. Op dit moment zijn alle apparaten gekoppeld.


III. Functiebeschrijving

Let op:

1. Als uw telefoon verbonden is met G30 Smart Lock, kan de deur om veiligheidsredenen alleen via de app worden ontgrendeld en is ontgrendeling via het keypad niet toegestaan. Als u de app verlaat of de app 10s lang niet bedient, kunt u met het keypad de deur weer ontgrendelen.

2. Als u de app 10 seconden lang niet bedient, wordt de Bluetooth-verbinding tussen het slot en uw telefoon automatisch verbroken. Het is normaal dat er een verzoek verschijnt op de app om opnieuw verbinding te maken met Bluetooth.

Functie	Installatie	Beschrijvingen
Permanent wachtwoord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tik  4. Tik  5. Selecteer Online Wachtwoord > Permanent Wachtwoord 6. Selecteer de vergrendeling 7. Selecteer een lid 8. Voer het wachtwoord en de wachtwoordnaam in, enz. 9. Tik op Opslaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permanente wachtwoorden zijn voor regelmatige gebruikers 2. Ze kunnen alleen worden verstrekt wanneer de gateway online is of als de mobiele telefoon via Bluetooth is verbonden.
Online éénmalig wachtwoord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tik  4. Tik  5. Selecteer Online Wachtwoord > Eénmalig Wachtwoord 6. Selecteer de vergrendeling 7. Voer het wachtwoord en de wachtwoordnaam in, enz. 8. Tik op Opslaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het wachtwoord kan slechts één keer worden gebruikt voordat het verloopt. 2. Ze kunnen alleen worden verstrekt wanneer de gateway online is of als de mobiele telefoon via Bluetooth is verbonden.
Online Tijdelijk Wachtwoord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tik  4. Tik  5. Selecteer Online Wachtwoord >Tijdelijk Wachtwoord 6. Selecteer de vergrendeling 7. Voer het wachtwoord en de wachtwoordnaam in, enz. 8. Tik op Opslaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het wachtwoord kan meerdere keren worden gebruikt voordat het verloopt. 2. Ze kunnen alleen worden verstrekt wanneer de gateway online is of als de mobiele telefoon via Bluetooth is verbonden.
Offline éénmalig wachtwoord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tik  4. Tik  5. Selecteer Offline wachtwoord > Eénmalig wachtwoord 6. Tik op Wachtwoord verkrijgen 7. Voer het wachtwoord en de naam in 8. Tik op Gereed 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het wachtwoord is zes uur geldig en kan slechts één keer worden gebruikt voordat het vervalt. 2. Het wachtwoord kan ook offline worden verstrekt.
Offline Tijdelijk Wachtwoord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tik  4. Tik  5. Selecteer Offline Wachtwoord >Tijdelijk Wachtwoord 6. Voer de verlooptijd in 7. Tik op Krijg wachtwoord 8. Voer de wachtwoordnaam in 9. Tik op Gereed 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik het wachtwoord ten minste één keer binnen 24 uur wanneer het wachtwoord actief wordt. Zo niet, dan wordt het wachtwoord ongeldig. 2. Het wachtwoord kan ook offline worden verstrekt.

Offline wiscode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tik  4. Tik  5. Selecteer Offline wachtwoord > Wiscode 6. Selecteer Alles wissen/ Eén wissen 7. Tik op Krijg wiscode 8. Tik op Gereed 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De wiscode kan alleen worden gebruikt om één of alle offline tijdelijke wachtwoorden te wissen. Een offline wiscode kan niet worden verwijderd. De geldigheidsperiode komt overeen met die van het gewiste offline tijdelijk wachtwoord. 2. Het wachtwoord kan ook offline worden verstrekt.
Bluetooth ontgrendelen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Smart Lock 3. Verschuif de sleutelknop onderaan het scherm naar rechts 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Als de Gateway online is, kan het slot op afstand worden bediend. 2. Als uw mobiele telefoon via Bluetooth met het slot is verbonden, kan het slot van dichtbij worden bediend.
Vingerafdruk ontgrendeling (G30 Keypad wordt niet ondersteund, en G30 Keypad Pro wel)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Keypad/Keypad Pro 3. Tik  4. Vingerafdruk selecteren 5. Tik  6. Selecteer de vergrendeling 7. Selecteer een lid 8. Vingerafdrukken nemen 9. Tik op Save 	Het is het beste om de vingerafdrukken van dezelfde vinger vanuit verschillende hoeken te verzamelen, zodat de verzamelde vingerafdrukken vollediger zijn en er sneller kan worden ontgrendeld.
Automatische vergrendeling (met deursensor)	<p>(Er is een deursensor geïnstalleerd voordat het slot is gekalibreerd)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Smart Lock 3. Tik op Instellingen 4. Automatische vergrendeling inschakelen 5. Stel een "Automatische vergrendelingstijd" in 	<p>De deursensor verwijst naar een sensor waarmee het slot de magnetische veldsterkte voor automatische vergrendeling kan detecteren nadat de deur is gesloten. Als het slot is gekalibreerd nadat de deursensor correct is geïnstalleerd, komt het slot in de modus Met deursensor.</p> <p>Als er een deursensor is, zal G30 Smart Lock automatisch sluiten als de gespecificeerde "Automatische vergrendelingstijd" is verstreken nadat G30 Smart Lock het magnetische veld heeft gedetecteerd (nadat de deur is gesloten). Er gaat een alarm af als de deur niet gesloten en niet vergrendeld is nadat de "Alarmtijd deur open" is verstreken.</p>
Automatische vergrendeling (zonder deursensor)	<p>(Er is geen deursensor geïnstalleerd voor het kalibreren van het slot)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open de Lockin Home app 2. Tik op G30 Smart Lock 3. Tik op Instellingen 4. Automatische vergrendeling inschakelen 5. Stel een "Automatische vergrendelingstijd" in 	<p>Als er geen deursensor is, zal het G30 Smart Lock automatisch sluiten als de opgegeven "Automatische vergrendelingstijd" is verstreken na het openen. Er gaat een alarm af als de deur niet is vergrendeld wanneer de "Alarmtijd deur open" is verstreken.</p>
Automatische vergrendeling tijdelijk uitschakelen	Druk na het inschakelen van Automatische Vergrendeling driemaal op de knop G30 Smart Lock.	Herstel naar automatische vergrendeling: druk driemaal op de G30 Smart Lock knop of vergrendel eenmaal.

IV. Lichtindicatie

1. G30 Smart Lock

Continu groen: succesvol ontgrendeld/vergrendeld

Knippert groen: koppelingsmodus

Continu rood: ontgrendeling mislukt/vergrendeling mislukt

Knippert rood: waarschuwing voor lege batterij/storing bij vergrendeling

2. G30 Wi-Fi Bridge

Knippert afwisselend roze en blauw: niet gekoppeld
Continu roze: gekoppeld en verbonden met het netwerk
Continu blauw: gekoppeld maar niet verbonden met het netwerk

3. G30 Keypad/Keypad Pro

Het indicatielampje knippert rood: waarschuwing voor lege batterij

Het numerieke keypad knippert groen: koppelingsmodus


Het numerieke toetsenbord is continu groen: correct wachtwoord/druk op de sluitknop

Het numerieke keypad is continu rood: verkeerd wachtwoord



V. Installatie-instructies

I. G30 Keypad/Keypad Pro

1. Boor gaten of bevestig de bodemplaat van de Keypad aan de muur met lijm

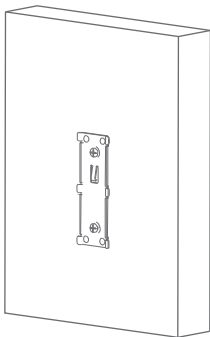


2. Bevestig de Keypad op de bodemplaat

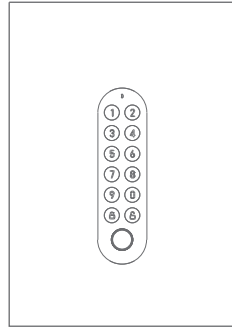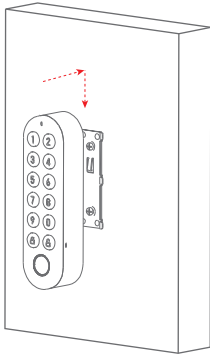

II.G30 Wi-Fi Bridge

Verwijder de beschermfolie van het plakband op de achterkant van de Wifi Bridge en plak het waar u wilt

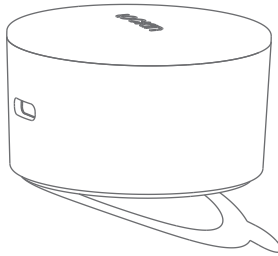

VI. Veelgestelde vragen en oplossingen

1. Wat moet ik doen als het apparaat niet kan worden verbonden?

Installeer de Lockin Home App opnieuw, zorg ervoor dat de Bluetooth van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de Lockin Home App toegang heeft tot de Bluetooth service van uw mobiele telefoon, zet het apparaat weer aan en koppel het met uw mobiele telefoon op de Lockin Home App.

2. Wat moet ik doen als de Wifi Bridge geen succesvolle verbinding met het netwerk kan maken?

- A) Houd de knop van de Wifi Bridge ongeveer 10 seconden lang ingedrukt totdat het indicatorlampje ongeveer 1s uit is, waarna de Wifi Bridge wordt hersteld en gereset.
- B) Volg de koppelinstructies hierboven om de Wifi Bridge opnieuw te koppelen.

3. Hoe de fabrieksinstellingen te herstellen:

G30 Smart Lock: Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen wanneer het wordt losgekoppeld. Er is geen knop om de fabrieksinstellingen te herstellen.

G30 Keypad/Keypad Pro: Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen wanneer het wordt losgekoppeld. Er is geen knop om de fabrieksinstellingen te herstellen.

G30 Wi-Fi brug: Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen wanneer het wordt losgekoppeld. Druk lang op de Wifi brug-knop totdat het indicatielampje ongeveer 1s uit is om de apparatuur te ontkoppelen.

* Het apparaat wordt alleen naar de fabrieksinstellingen teruggezet en automatisch ontgrendeld als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

***Het apparaat is ontkoppeld via de Lockin Home App.

***Lockin Home App kan via Bluetooth met het apparaat communiceren.

4. Wat moet ik doen als het Lock of het Keypad na een tijdje niet meer werkt?

Haal de batterijen eruit om het apparaat ongeveer 2 minuten uit te schakelen, en plaats dan nieuwe AA alkaline droge batterijen. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar en gebruik geen oplaadbare batterijen.

5. Wat kan ik doen als de deur niet kan worden ontgrendeld via het Keypad?

(1) Controleer voor wachtwoorden of het juiste wachtwoord is of dat het verlopen is.

(2) Controleer of het Keypad te ver van het slot is. Het is aanbevolen dat de afstand tussen het Keypad en het slot niet meer dan 3m bedraagt.

(3) Wanneer uw mobieltje is verbonden met G30 Smart Lock, kan de deur om veiligheidsredenen alleen via de app worden ontgrendeld. Ontgrendeling via het Keypad is in deze situatie niet toegestaan. Nadat u de app verlaat of de app 10s niet meer bedient, kan het Keypad de deur weer te ontgrendelen.

6. Wat kan ik doen als de app vraagt om de Bluetooth opnieuw te verbinden?

Als u de app 10s niet bedient, wordt de Bluetooth-verbinding tussen het slot en uw mobieltje automatisch verbroken. Het is normaal dat er een Bluetooth herverbinding-sprompt verschijnt.

7. Het Lock en Keypad kunnen niet gekoppeld/ontkoppeld worden:

1. Verwijder het Lock en keypad van de gateway, als ze beide aan de gateway gebonden zijn.

2. Als ze niet aan de gateway zijn gebonden, controleer dan of zowel het Lock als het Keypad Bluetooth-verbinding met uw mobiel hebben gemaakt.

I. Visão Geral do Produto


Fecho Inteligente Y1 Lockin



Especificações do produto

Especificações do produto			
Modelo	Lockin Fecho Inteligente Y1	Lockin Teclado P1/P1 Pro	Lockin WiFi Bridge G1
Fornecimento de energia	4*AA pilhas alcalinas	2*AA pilhas alcalinas	USB Tipo-C (5V, adaptador não incluído)
Ambiente operacional	0-50°C, 90%RH, não-condensação	-20-50°C, 90%RH, não-condensação	0-50°C, 90%RH, não-condensação


Teclado numérico Inteligente P1/P1 Pro Lockin

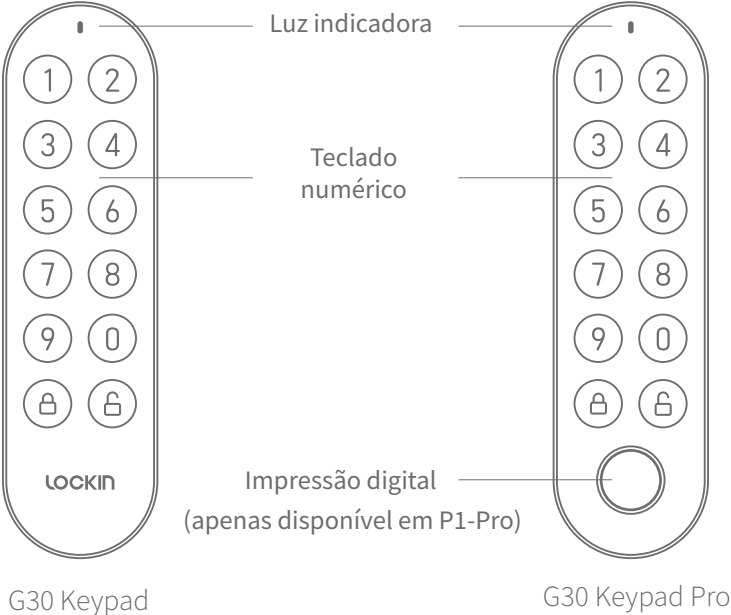

Bridge Wi-Fi G1 Lockin



Porta
USB tipo
C

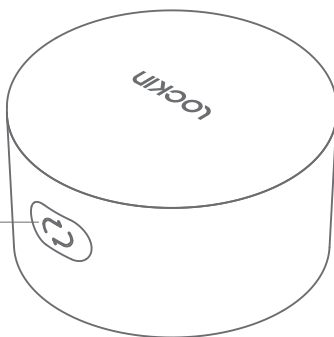

Botão

II. Guia de Ligação

1. Descarregar a aplicação Lockin Home (Tuya) e iniciar sessão ou criar uma conta.

A) Digitalize o código QR abaixo para o descarregar.



*O logótipo da Apple e a App Store são marcas registadas da Apple Inc. nos EUA e noutros países e regiões.


*Google Assistant, Google Home, Google Play e o logótipo Google Play são marcas registadas da Google LLC.

B) Pesquisar Lockin Home na Apple App Store ou Google Play

*Desenvolvido por: YUNDING INTERNACIONAL PTE.LTC.

2. Siga as instruções abaixo para emparelhar o seu dispositivo móvel e Lockin Smart Lock.


2.1. Remover a tampa da bateria, instalar quatro baterias alcalinas secas, remover a tira isolante, e depois fechar a tampa da bateria.

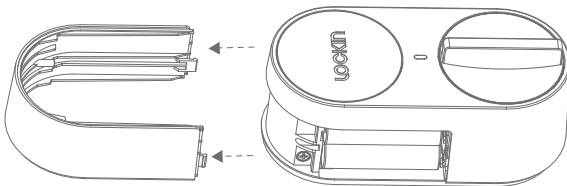

*1. Utilizar apenas pilhas alcalinas de 1,5V AA. Não misturar pilhas velhas e novas.

*2. Não utilizar pilhas recarregáveis.

2.2. Mantenha premido o botão Lockin Smart Lock durante cerca de 3 segundos até ouvir um "bip", e verá a luz verde a piscar, indicando que o dispositivo está em modo de emparelhamento.

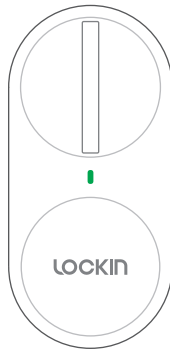

2.3. Abra a aplicação Lockin Home e siga os passos abaixo para completar o emparelhamento.

- a) Toque no botão "+" no canto superior direito.
- b) Toque em Adicionar Manualmente
- c) Fechadura de Torneira Y1
- d) Seguir as indicações do pedido para completar o emparelhamento.


* Certifique-se de que o Bluetooth do seu telemóvel está ligado, e que a aplicação Lockin Home tem permissão para aceder aos serviços Bluetooth do seu telemóvel.

2.4. Siga as indicações da aplicação para calibrar a aplicação Lockin Home. Se tiver saltado a calibração ou se houver erros de calibração, pode seguir os passos abaixo para completar a recalibração.


- a) Toque em Lock Y1 na página inicial da aplicação para entrar na página Lock Y1.
- b) Tap Settings
- c) Toque em Guia de Configuração Inicial

3. Siga as instruções abaixo para emparelhar o seu dispositivo móvel e o teclado Lockin.

3.1. Retirar a tampa da bateria, instalar duas baterias alcalinas secas e fechar a tampa da bateria.

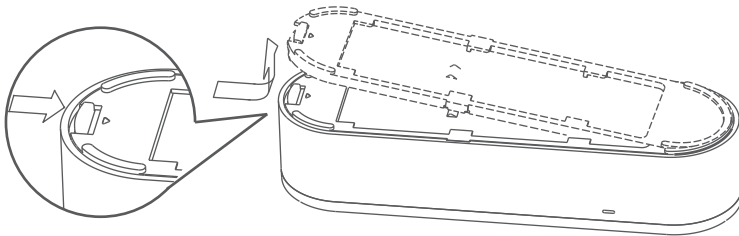

3.2. Premir três vezes o botão de desbloqueio no teclado inteligente Lockin, esperar cerca de 5 segundos até ouvir um "bip", e depois verá a luz verde a piscar, indicando que o dispositivo está em modo de emparelhamento.

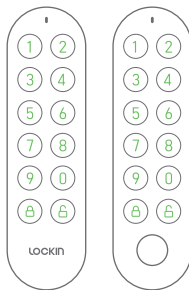



3.3. abrir a aplicação Lockin Home e seguir os passos abaixo para completar o emparelhamento.

- Toque no botão "+" no canto superior direito.
- Toque em Adicionar Manualmente
- Toque no teclado P1/P1-Pro
- Seguir as indicações do pedido para completar o emparelhamento.

*Certifique-se de que o Bluetooth do seu telemóvel está ligado e que a aplicação Lockin Home tem permissão para aceder aos serviços Bluetooth do seu telemóvel.


4. Siga as instruções abaixo para emparelhar a fechadura e o teclado.

- Toque em Lock Y1 na página inicial da aplicação para entrar na página Lock Y1.
- Tocar no fundo da página Y1 da fechadura, esperar cerca de 5s para completar a ligação Bluetooth.

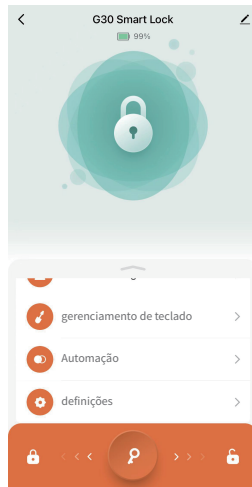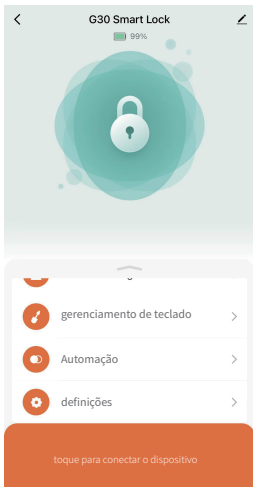


c) Voltar à página inicial da aplicação e tocar no teclado P1

d) Toque no meio da página do Teclado P1/P1-Pro, e aguarde cerca de 5s para completar a ligação Bluetooth

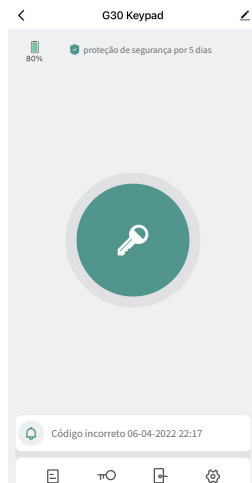

e) Toque no ícone "imagem" na parte inferior da página do Teclado P1

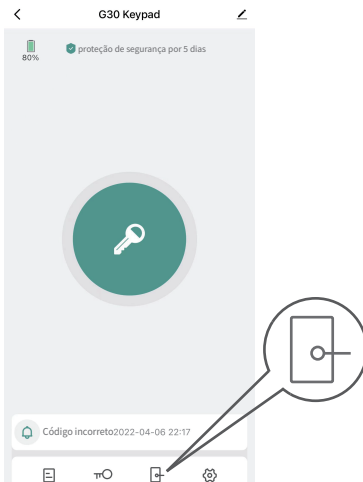

f) Adicionar à imprensa


g) Seleccionar a fechadura

h) Par Par Par de Torneira

i) Esperar cerca de 10 segundos para emparelhar a fechadura e o teclado

5. Siga as instruções abaixo para emparelhar o seu dispositivo móvel e a ponte WiFi Lockin.

5.1. Ligar a ponte WiFi Lockin com USB tipo C (com o seu próprio adaptador).

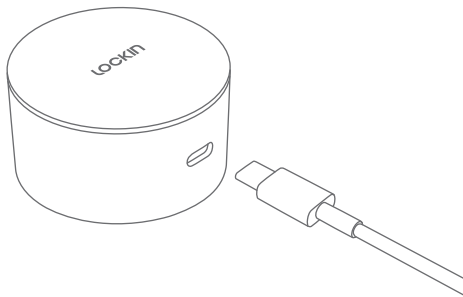

5.2. Remova o revestimento de libertação da fita adesiva da parte de trás da ponte WiFi Lockin e cole-o onde quiser sobre uma secretária.

5.3. Abra a aplicação Lockin Home e siga os passos abaixo para completar o emparelhamento

- a) Toque no botão "+" no canto superior direito.
- b) Toque Adicionar manualmente
- c) Torneira WiFi Bridge G1
- d) Introduzir um nome WiFi e uma palavra-chave
- e) Esperar alguns minutos para que a ponte WiFi se ligue à rede, depois completar o emparelhamento.

* Só 2,4GHz WiFi é suportado, e 5GHz WiFi não é suportado.

* Por favor, anote letras maiúsculas e símbolos especiais ao introduzir um nome WiFi e senha.

6. Siga as instruções abaixo para emparelhar a fechadura/teclado e a Bridge WiFi.

- a) Toque em WiFi Bridge G1 na página inicial da aplicação para entrar na página WiFi Bridge G1.
- b) Clique em Adicionar existente
- c) Seleccionar fechadura Y1 e teclado P1
- d) Toque Confirmar
- e) Esperar cerca de 20 segundos para emparelhar a fechadura/teclado e a Bridge WiFi
- f) Toque Terminar

7. Neste momento, todo o emparelhamento de dispositivos está completo.

III. Descrição das funções

Nota:

1. Quando o seu telefone está ligado à fechadura Y1, por razões de segurança, a porta só pode ser destrancada através da aplicação, e não é permitido destrancar através do teclado. Após sair da aplicação ou parar de usar a aplicação durante 10 segundos, pode usar o teclado para desbloquear novamente a porta.

2. Se deixar de utilizar a aplicação durante 10 segundos, a ligação Bluetooth entre a fechadura e o telefone será cortada automaticamente. É normal que apareça um pedido de reconexão Bluetooth na aplicação.

FUNÇÃO	COMO INSTALÁ-LO	DESCRIÇÃO
Palavra-passe permanente	<ol style="list-style-type: none"> 1.Abrir a aplicação Lockin Home 2.Primeiro o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3.Clique  4.Clique  5.Seleccione Palavra-passe online > Palavra-passe permanente 6.Seleccione a fechadura 7.Seleccione um membro 8.Introduza a palavra-passe e o nome da palavra-passe, etc. 9.Clique em Guardar 	<ol style="list-style-type: none"> 1.As palavras-passe permanentes são para utilizadores fixos. 2.Só podem ser emitidos quando o Gateway está online ou o telemóvel está ligado via Bluetooth.
Palavra-passe única online	<ol style="list-style-type: none"> 1.Abrir a aplicação Lockin Home 2.Primeiro o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3.Clique  4.Clique  5.Seleccione Palavra-passe online > Palavra-passe única 6.Seleccione a fechadura 7.Introduza a palavra-passe e o nome da palavra-passe, etc. 8.Salvar Imprensa 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Uma vez gerada a senha, esta pode ser enviada a outros por mensagem SMS ou e-mail. A palavra-chave só pode ser utilizada uma vez antes de expirar. 2.Só podem ser emitidos quando a porta de entrada está online ou o telemóvel está ligado através da Bluetooth.
Palavra-passe múltipla online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir a aplicação Lockin Home 2.Primeiro o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3.Clique  4.Clique  5.Seleccione Palavra-passe online > Palavra-passe múltipla 6.Seleccione a fechadura 7.Introduza a palavra-passe e o nome da palavra-passe, etc. 8.Salvar Imprensa 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Uma vez gerada a senha, esta pode ser enviada a outras pessoas por mensagem SMS ou e-mail. A palavra-passe pode ser utilizada várias vezes antes de expirar. 2.Só pode ser emitido quando a porta de entrada está online ou o telemóvel está ligado através de Bluetooth.
Palavra-passe única Offline	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir a aplicação Lockin Home 2.Primeiro o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3.Clique  4.Clique  5.Seleccione Palavra-passe off-line > Palavra-passe única 6.Imprensa Obter Senha 7.Seleccione um membro 8.Introduza a palavra-passe e o nome da palavra-passe, etc. 9.Clique feita 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Uma vez gerada a senha, esta pode ser enviada a outros por mensagem SMS ou e-mail. A palavra-chave é válida por 6 horas e só pode ser utilizada uma vez antes de expirar. 2.A palavra-passe também pode ser emitida offline.
Palavra-passe múltipla Offline	<ol style="list-style-type: none"> 1.Abrir a aplicação Lockin Home 2.Primeiro o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3.Clique  4.Clique  5.Seleccione Palavra-passe off-line > Palavra-passe multiuso 6.Introduza o tempo de expiração 7.Imprensa Obter Senha 8.Introduza a palavra-passe e o nome da palavra-passe, etc. 9.Clique feita 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Quando a senha é gerada, pode ser enviada a outros via SMS ou e-mail. 2.utilizar a palavra-passe pelo menos uma vez no prazo de 24 horas após a entrada em vigor da palavra-passe. Caso contrário, a palavra-passe torna-se inválida. A palavra-passe também pode ser emitida offline.

<p>Código de eliminação Offline</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir a aplicação Lockin Home 2. Prima o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3. Clique  4. Clique  5. Seleccione Palavra-passe Offline > Eliminar Código 6. Seleccionar Apagar tudo / Apagar um 7. Pressione Obter Código de Apagar 8. Clique feita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando a senha é gerada, pode enviá-la para outros através de mensagem SMS ou e-mail. O código de eliminação só pode ser utilizado para apagar uma ou todas as palavras-passe de várias palavras-passe de várias palavras-passe. Um código de apagamento offline não pode ser apagado. O seu período de validade é consistente com a da senha múltipla off-line apagada. 2. A palavra-passe também pode ser emitida offline.
<p>Desbloqueio por Bluetooth</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. abrir a aplicação Lockin Home 2. Prima o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3. Deslizar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando el Gateway está en línea, la cerradura puede ser controlada remotamente. controlada a distancia. 2. Cuando su teléfono móvil está conectado a la cerradura a través de Bluetooth, la cerradura puede ser A través de Bluetooth, la cerradura puede controlarse a corta distancia. La cerradura puede controlarse a corta distancia.
<p>Acesso Temporário</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir a aplicação Lockin Home 2. Seleccionar Fechadura Y1 3. Imprensa Desbloqueio temporário 4. Introduzir as definições relevantes 5. Submeter à Imprensa 	<p>Enviar a permissão de desbloqueio temporário com base no pedido para uma conta designada. conta designada. Proprietários da conta designada necessidade de descarregar a aplicação Lockin Home, registar-se e iniciar sessão no registar e iniciar sessão na conta antes de utilizar a permissão.</p>
<p>Desbloqueio de impressões digitais (apenas compatível com P1-Pro)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir a aplicação Lockin Home 2. Prima o Teclado P1/P1-Pro (Teclado) 3. Clique  4. Seleccionar impressão digital 5. Clique  6. Seleccione a fechadura 7. Seleccione um membro 8. Recolher impressões digitais 9. Salvar Imprensa 	<p>É melhor recolher as impressões digitais do mesmo dedo em vários ângulos, para que as impressões digitais recolhidas sejam ângulos múltiplos, para que as impressões digitais recolhidas sejam mais completas, permitindo um desbloqueio mais rápido. mais completo, permitindo um desbloqueio mais rápido.</p>
<p>Desactivação temporária do bloqueio automático</p>	<p>Activar primeiro a fechadura automática:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir a aplicação Lockin Home. 2. Seleccionar Fechadura Y1 3. Definições da imprensa 4. Activar o fecho automático <p>Após activar o bloqueio automático, premir três vezes o botão Lock Y1 para entrar neste modo.</p>	<p>Como repor o bloqueio automático: premir três vezes o botão de bloqueio Y1, ou bloquear ou desbloquear uma vez.</p>
<p>Com Modo Sensor de porta (preferível)</p>	<p>Instalar correctamente o sensor da porta durante a calibração.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. detectar o estado real da porta. 2. bloqueio automático: Tranca-se automaticamente quando a porta é detectada fechada e o tempo de espera definido passa. 3. Alarma Normalmente Aberto: Acciona um alarme quando o a porta é detectada e o tempo de atraso definido passa. <p>Alarma normalmente aberto: Acciona um alarme quando o tempo de atraso definido passa, se a porta ou a fechadura estiver aberta.</p>
<p>Sem modo Sensor de porta</p>	<p>No se ha instalado ningún sensor de puerta durante el calibrado. No se indica el modo de sensor de puerta después de la calibración.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. O estado real da porta não pode ser detectado. 2. Bloqueio automático: bloqueia-se Automaticamente quando o tempo definido passa após o desbloqueio. 3. Alarma normalmente aberto: Acciona um alarme depois de decorrido o tempo de atraso definido, se a fechadura estiver aberta.

IV. Indicação luminosa

1. Y1 Fecho Inteligente Y1 Lockin

Verde constante: desbloqueado/desbloqueado com sucesso

Verde intermitente: modo de emparelhamento

Vermelho constante: falha no desbloqueio/desbloqueio

Vermelho intermitente: aviso de bateria fraca/ aviso de bateria bloqueada

2. Bridge WiFi G1 Lockin

Piscar rosa e azul alternadamente: não emparelhado

Rosa sólido: emparelhado e ligado à rede

Azul sólido: emparelhado mas não ligado à rede

3. Teclado P1/P1-Pro Lockin

Luz indicadora pisca a vermelho: aviso de bateria fraca

O teclado numérico pisca a verde: modo de emparelhamento


O teclado numérico é verde sólido: botão de bloqueio de palavra-passe correcto/impressão

O teclado numérico é vermelho sólido: palavra-passe incorrecta



V. Instruções de instalação

I. Teclado P1/P1-Pro

1. Fazer furos ou fixar a placa inferior do teclado à parede com adesivo.

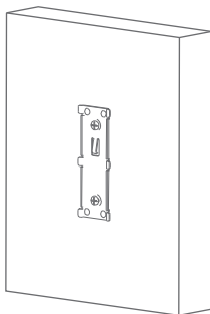


2. Anexar o teclado à placa inferior.

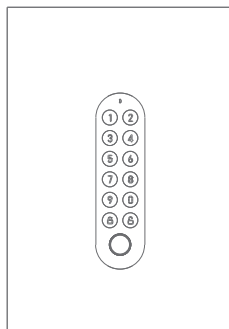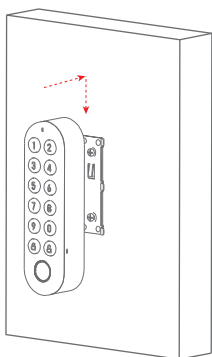

II. Bridge WiFi G1

Retire o papel de protecção da fita adesiva na parte de trás da ponte WiFi e cole-a onde quiser.

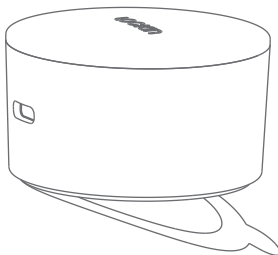

VI. Perguntas e Soluções Frequentes

1. O que devo fazer quando o aparelho não pode ser emparelhado?

Reinstale a aplicação Lockin Home, certifique-se que o Bluetooth do seu telemóvel está activado e que a aplicação Lockin Home pode aceder ao serviço Bluetooth do seu telemóvel, ligue novamente o dispositivo e emparelhe-o com o seu telemóvel na aplicação Lookin Home.

2. O que devo fazer quando a ponte WiFi não consegue ligar-se à rede com sucesso?

- A) Prima durante muito tempo o botão Ponte WiFi durante cerca de 10s até que a luz indicadora se apague durante 1s, e a Ponte WiFi será restaurada e reiniciada.
- B) Siga as instruções de emparelhamento acima para reparar a ponte WiFi.

3. como restaurar as configurações de fábrica?

Y1 Smart Lock: o dispositivo é restaurado às configurações de fábrica quando é desarmado. Não há botão de reposição das configurações de fábrica.

Teclado P1/P1-Pro: o dispositivo é reinicializado para as configurações de fábrica quando desarmado. Não há botão de reset de fábrica.

Ponte WiFi G1: O dispositivo é restaurado às configurações de fábrica quando desacoplado. Pode premir o botão Ponte WiFi durante cerca de 10 segundos até que a luz indicadora se apague para desparafusar o dispositivo.

*O dispositivo será reinicializado para as configurações de fábrica e desbloqueado automaticamente apenas quando as duas condições seguintes forem satisfeitas:

**O dispositivo foi desvinculado através da aplicação Lookin Home.

***O Lookin Home App é capaz de comunicar com o dispositivo via Bluetooth.

4. o que devo fazer quando a fechadura ou o teclado deixa de funcionar depois de algum tempo?

Por favor remover as pilhas para desligar o dispositivo durante cerca de 2 minutos e depois instalar novas pilhas alcalinas AA de pilhas secas. Não misturar pilhas velhas e novas ou usar pilhas recarregáveis.

5. o que posso fazer quando a porta não pode ser destrancada através do teclado?

(1) Verificar se a palavra-passe está correcta ou se expirou.

(2) Verificar se o teclado está demasiado afastado da fechadura. Recomenda-se que a distância entre o teclado e a fechadura não deve exceder os 3 metros.

(3) Quando o seu telefone está ligado à fechadura Y1, por razões de segurança, a porta só pode ser destrancada através da aplicação, e não é permitido destrancar através do teclado. Após sair da aplicação ou parar de utilizar a aplicação durante 10 segundos, o teclado pode ser utilizado para destrancar novamente a porta.

6. O que posso fazer quando a aplicação pede a reconexão Bluetooth?

Se deixar de utilizar a aplicação durante 10 segundos, a ligação Bluetooth entre a fechadura e o seu telefone será cortada automaticamente. É normal que apareça um pedido de reconexão Bluetooth na aplicação.

7. A fechadura e o teclado não podem ser ligados/desligados:

1. remover a fechadura e o teclado da porta de entrada, se ambos estiverem ligados à porta de entrada.

2. Verifique se a fechadura e o teclado estabeleceram uma ligação Bluetooth com o seu telefone, se não estiverem emparelhados com a porta de entrada.

I. Przegląd produktu


G30 Smart Lock





Specyfikacje produktu

Specyfikacje produktu			
Model	G30 Smart Lock	G30 Keypad/Keypad Pro	Most Wi-Fi G30
Zasilanie	Baterie alkaliczne 4*AA	Baterie alkaliczne 2*AA	USB Type-C (5V, adapter nie dołączony)
Środowisko pracy	0-50°C, 90%RH, brak kondensacji	-20 -50°C, 90%RH brak kondensacji	0 -50°C, 90% RH, brak kondensacji

G30 Keypad/Keypad Pro

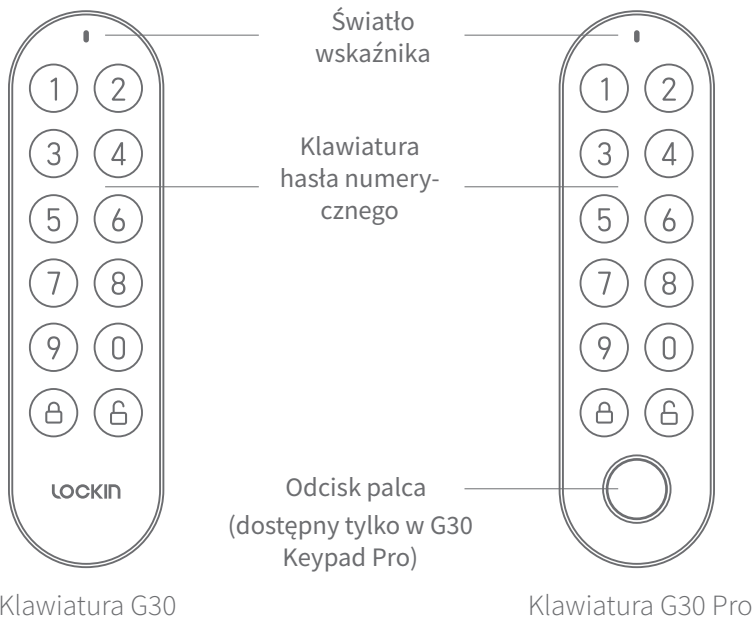

Most Wi-Fi G30

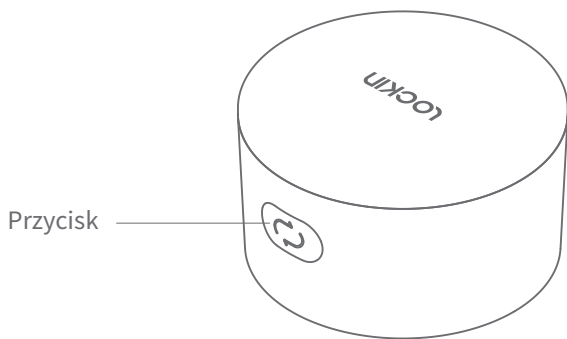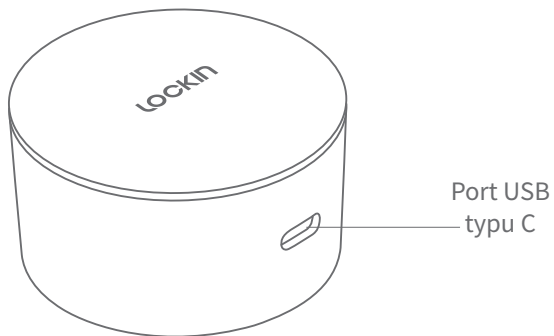

II. Przewodnik parowania

1. Pobierz aplikację Lockin Home i zaloguj się lub utwórz konto.

A) Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać



*Logo Apple i App Store są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.


*Google Assistant, Google Home, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

B) Wyszukaj Lockin Home w Apple App Store lub Google Play

*Opracowane przez: YUNDING INTERNATIONAL PTE. sp.zo.o.

2. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować urządzenie mobilne z Lockin Smart Lock.


2.1. Zdejmij pokrywę baterii, zainstaluj cztery suche baterie alkaliczne, usuń pasek izolacyjny, a następnie zamknij pokrywę baterii.

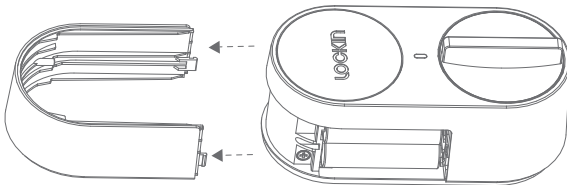

*1. Używaj tylko baterii alkalicznych 1,5V AA. Nie mieszać nowych i starych baterii.

*2. Nie używać akumulatorów.

2.2. Długo naciśnij przycisk G30 Smart Lock przez około trzy sekundy, aż usłyszysz dźwięk "sygnału" i zobaczysz, że miga zielona lampka, która wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania.

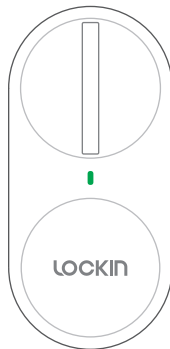

2.3. Otwórz aplikację Lockin Home i wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć parowanie.

- a) Dotknij przycisku "+" w prawym górnym rogu
- b) Dotknij Dodaj ręcznie
- c) Dotknij G30 Smart Lock
- d) Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie

* Upewnij się, że Bluetooth telefonu komórkowego jest włączony, a aplikacja Lockin Home App ma dostęp do usług Bluetooth telefonu komórkowego.

2.4. Aby kalibrować, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli pominęłaś kalibrację lub wystąpiły błędy kalibracji, możesz wykonać poniższe czynności, aby zakończyć ponowną kalibrację.


- a) Stuknij opcję G30 Smart Lock na stronie głównej aplikacji, aby wejść na stronę G30 Smart Lock
- b) Dotknij Ustawienia
- c) Naciśnij wstępny przewodnik konfiguracji

3. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować urządzenie mobilne z klawiaturą G30/klawiaturą Pro.


3.1. Zdejmij pokrywę baterii, zainstaluj dwie suche baterie alkaliczne i zamknij pokrywę baterii.

*1. Używaj tylko baterii alkalicznych 1,5V AA. Nie mieszać nowych i starych baterii.

*2. Nie używać akumulatorów.

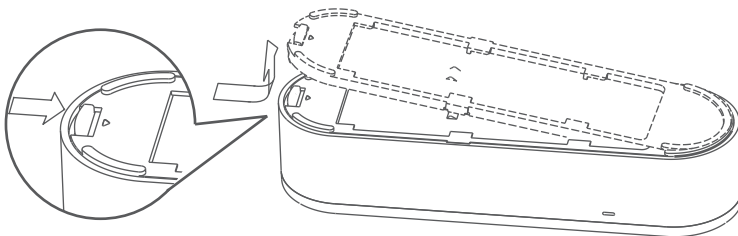

3.2. Naciśnij trzy razy przycisk odblokowania klawiatury G30/Keypad Pro, a następnie usłyszysz dźwięk "sygnału", a następnie zobaczysz migające zielone światło, wskazujące, że urządzenie jest w trybie parowania.

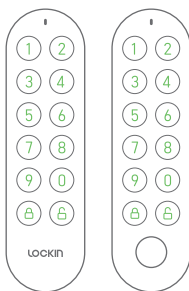



3.3. Otwórz aplikację Lockin Home i wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć parowanie.

- Dotknij przycisku "+" w prawym górnym rogu
- Dotknij Dodaj ręcznie
- Dotknij klawiatury G30/klawiatury Pro
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie



*Upewnij się, że Bluetooth telefonu komórkowego jest włączony, a aplikacja Lockin Home App ma dostęp do usług Bluetooth telefonu komórkowego.

4. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować G30 Smart Lock z G30 Keypad/Keypad Pro.


- Stuknij opcję G30 Smart Lock na stronie głównej aplikacji, aby wejść na stronę G30 Smart Lock
- Dotknij dolnej części strony G30 Smart Lock, poczekaj na około 5s, aby zakończyć połączenie Bluetooth

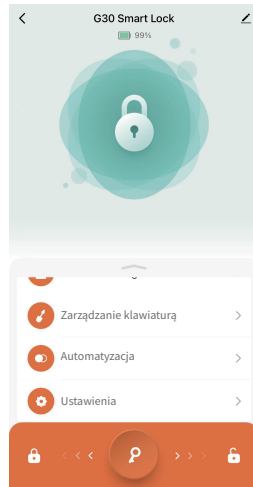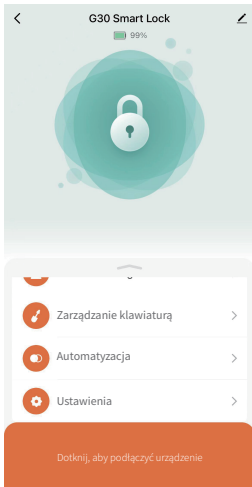

- c) Wróć do strony głównej aplikacji i naciśnij klawiaturę G30/klawiaturę Pro
- d) Dotknij środka strony G30 Keypad/Keypad Pro i poczekaj na około 5s, aby zakończyć połączenie Bluetooth

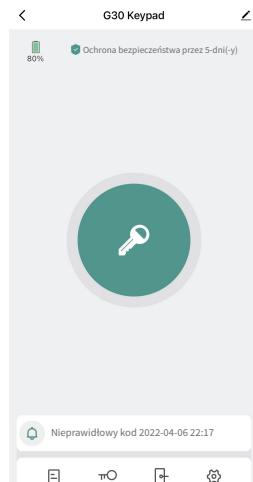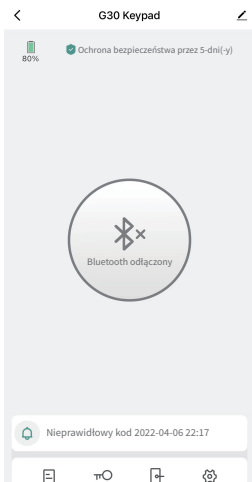

e) Dotknij ikony u dołu strony G30 Keypad/Keypad Pro

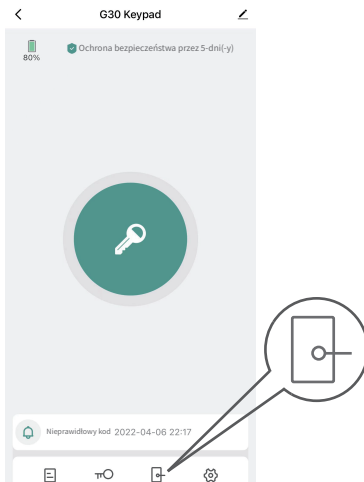

f) Dotknij Dodaj


g) Wybierz inteligentną blokadę G30

h) Stuknij przycisk Rozpocznij wiązanie

i) Poczekaj na około 10s, aby sparować G30 Smart Lock i G30 Keypad/Keypad Pro

5. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować urządzenie mobilne z mostkiem Wi-Fi G30.

5.1. Włącz mostek Wi-Fi G30 za pomocą kabla USB Type-C (z własnym adapterem).

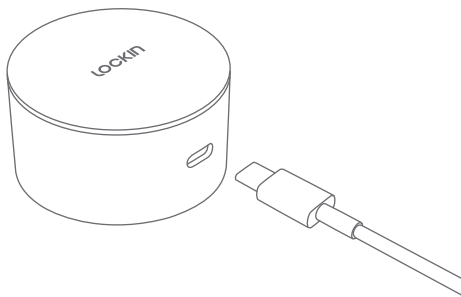

5.2. Zdejmij wkładkę zwalniającą taśmy klejącej z tyłu mostka Wi-Fi G30 i przyklej ją w dowolnym miejscu na pulpicie.

5.3. Otwórz aplikację Lockin Home i wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć parowanie.

- a) Dotknij przycisku "+" w prawym górnym rogu
- b) Dotknij Dodaj ręcznie
- c) Dotknij G30 Wi-Fi Most
- d) Wprowadź nazwę i hasło Wi-Fi
- e) Poczekaj kilka minut, aż mostek Wi-Fi G30 połączy się z siecią, a następnie zakończyć parowanie

*O tylko 2.4GHz Wi-Fi jest obsługiwane, a 5GHz Wi-Fi nie jest obsługiwane.

*Podczas wprowadzania nazwy i hasła sieci Wi-Fi należy zwrócić uwagę na wielką literę i symbole specjalne.

6. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro i G30 Wi-Fi Bridge.

- a) Kliknij opcję G30 Wi-Fi Bridge na stronie głównej aplikacji, aby wejść na stronę G30 Wi-Fi Bridge
- b) Dotknij Dodaj istniejące
- c) Wybierz G30 Smart Lock i G30 Keypad/Keypad Pro
- d) Dotknij Potwierdź
- e) Poczekaj około dwudziestu lat, aby sparować G30 Smart Lock/G30 Keypad/Keypad Pro i G30 Wi-Fi Bridge
- f) Dotknij Zakończ




7. W tym momencie wszystkie parowanie urządzeń zostało zakończone.





III. Opis funkcji

Uwaga:

1. Gdy telefon jest podłączony do G30 Smart Lock, ze względów bezpieczeństwa drzwi można odblokować tylko za pośrednictwem aplikacji, a odblokowanie za pomocą klawiatury nie jest dozwolone. Po wyjściu z aplikacji orcease, aby obsługiwać aplikację na 10s, klawiatura może być używana do odblokowania drzwi ponownie.

2. Jeśli przestaniesz obsługiwać aplikację na 10s, połączenie Bluetooth między zamkiem a telefonem zostanie automatycznie zerwane. To normalne, że w aplikacji pojawia się monit ponownego połączenia Bluetooth.

Funkcja	Jak ustawić	Opisy
Hasło stałe	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz aplikację Dom Lockin Dotknij klawiatury G30/klawiatury Pro Dotknij  Dotknij  Wybierz hasło online > Hasło stałe Wybierz zamek Wybierz członka Wpisz hasło i nazwę hasła itp. Dotknij Zapisz 	<ol style="list-style-type: none"> Stale hasła są dla stałych użytkowników Mogą być wydane tylko wtedy, gdy brama jest online lub telefon komórkowy jest podłączony przez Bluetooth.
Hasło jednorazowe online	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz aplikację Dom Lockin Dotknij klawiatury G30/klawiatury Pro Dotknij  Dotknij  Wybierz hasło online > Hasło jednorazowe Wybierz zamek Wpisz hasło i nazwę hasła itp. Dotknij Zapisz 	<ol style="list-style-type: none"> Hasło można użyć tylko raz przed jego wygaśnięciem. Mogą być wydane tylko wtedy, gdy brama jest online lub telefon komórkowy jest podłączony przez Bluetooth.
Hasło ograniczone w czasie online	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz aplikację Dom Lockin Dotknij klawiatury G30/klawiatury Pro Dotknij  Dotknij  Wybierz hasło online > hasło ograniczone w czasie Wybierz zamek Wpisz hasło i nazwę hasła itp. Dotknij Zapisz 	<ol style="list-style-type: none"> Hasło może być używane wielokrotnie przed jego wygaśnięciem Mogą być wydane tylko wtedy, gdy brama jest online lub telefon komórkowy jest podłączony przez Bluetooth.
Hasło jednorazowe offline	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz aplikację Dom Lockin Dotknij klawiatury G30/klawiatury Pro Dotknij  Dotknij  Wybierz hasło offline > Hasło jednorazowe Dotknij pozyskania hasła Wprowadź hasło i nazwę Dotknij Dodaj 	<ol style="list-style-type: none"> Hasło jest ważne przez 6-godzinny i może być użyte tylko raz przed jego wygaśnięciem Hasło może być również wydane offline.
Hasło o ograniczonym czasie offline	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz aplikację Dom Lockin Dotknij klawiatury G30/klawiatury Pro Dotknij  Dotknij  Wybierz hasło offline > hasło ograniczone w czasie Podaj czas ważności Stuknij pozyskaj hasło Wpisz nazwę hasła Dotknij Dodaj 	<ol style="list-style-type: none"> Użyj hasła co najmniej raz w ciągu 24-godzin, gdy hasło wejdzie w życie. W przeciwnym razie hasło staje się nieprawidłowe. Hasło może być również wydane offline.

<p>Kod rozliczeniowy offline</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz aplikację Dom Lockin 2. Dotknij klawiatURY G30/klawiatURY Pro 3. Dotknij  4. Dotknij  5. Wybierz hasło offline > Kod rozliczeniowy 6. Wybierz Wyczyść wszystko/ Wyczyść jeden 7. Dotknij pobierz kod usuwania 8. Dotknij Gotowe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kod usuwania może być używany tylko do usuwania jednego lub wszystkich haseł ograniczonych czasowo w trybie offline. Kod rozczyszczania offline nie może zostać usunięty. Okres jego ważności jest zgodny z okresem wyczyszczonego hasła o ograniczonym czasie offline. 2. Hasło może być również wydane offline.
<p>Odblokowanie Bluetooth</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz aplikację Dom Lockin 2. Dotknij G30 Smart Lock 3. Przesuń przycisk klucza u dołu ekranu w prawo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gdy brama jest online, zamek może być sterowany zdalnie. 2. Gdy telefon komórkowy jest podłączony do zamka za pośrednictwem Bluetooth, zamek może być sterowany z bliskiej odległości.
<p>Odblokowanie odcisków palców (klawiatURA G30 nie jest obsługiwana, a klawiatURA G30 Pro jest obsługiwana)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz aplikację Dom Lockin 2. Dotknij klawiatURY G30/klawiatURY Pro 3. Dotknij  4. Wybierz odcisk palca 5. Dotknij  6. Wybierz zamek 7. Wybierz członka 8. Pobieranie odcisków palców 9. Dotknij sav 	<p>Najlepiej jest zebrać odciski palców tego samego palca pod wieloma kątami, aby zebrane odciski palców były bardziej kompletne, umożliwiając szybsze odblokowanie.</p>
<p>Automatyczny zamek (z czujnikiem drzwi)</p>	<p>(Przed kalibracją zamka zainstalowano czujnik drzwi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz aplikację Dom Lockin 2. Dotknij G30 Smart Lock 3. Dotknij ustawień 4. Włącz automatyczne blokowanie 5. Ustaw dowolny "Auto Lock Time" 	<p>Czujnik drzwi odnosi się do czujnika, który pozwala zamkowi wykryć siłę pola magnetycznego dla automatycznego blokady po zamknięciu drzwi. Gdy zamek zostanie skalibrowany po prawidłowym zainstalowaniu czujnika drzwi, zamek wchodzi w tryb z czujnikiem drzwi.</p>
<p>Automatyczny zamek (bez czujnika drzwi)</p>	<p>(Przed kalibracją zamka nie zainstalowano żadnego czujnika drzwi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz aplikację Dom Lockin 2. Dotknij G30 Smart Lock 3. Dotknij ustawień 4. Włącz automatyczne blokowanie 5. Ustaw dowolny "Auto Lock Time" 	<p>Jeśli jest czujnik drzwi, G30 Smart Lock automatycznie się zamknie, jeśli upłynął określony czas automatycznego blokady po wykryciu pola magnetycznego G30 Smart Lock (po zamknięciu drzwi). Alarm zostanie uruchomiony, jeśli drzwi nie są zamknięte i nie zamknięte po upływie "Czasu alarmu otwartego drzwi".</p> <p>Jeśli nie ma czujnika drzwi, G30 Smart Lock automatycznie się zamknie, gdy upłynie określony czas automatycznego blokady po jego otwarciu. Alarm zostanie uruchomiony, jeśli drzwi nie są zamknięte po upływie "Czasu alarmu otwartego drzwi".</p>
<p>Tymczasowo wyłącz automatyczną blokadę</p>	<p>Po włączeniu Auto Lock naciśnij trzy razy przycisk G30 Smart Lock.</p>	<p>Przywróć automatyczną blokadę: naciśnij trzy razy przycisk G30 Smart Lock lub zablokuj raz.</p>

IV. Wskazanie światła

1. G30 Smart Lock

Zielony: pomyślnie odblokowany/zablokowany

Mrugający zielony: tryb parowania

Czerwony: awaria odblokowania/awaria blokady

Migające na czerwono: ostrzeżenie o niskim poziomie baterii/ostrzeżenie o blokadzie blokady

2. Most Wi-Fi G30

Różowy i niebieski migający na przemianę: niesparowany

Różowy: sparowany i połączony z siecią

Niebieski: sparowany, ale nie podłączony do sieci

3. G30 Keypad/Keypad Pro

Światło wskaźnika miga na czerwono: ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Klawiatura numeryczna miga na zielono: tryb parowania


Klawiatura numeryczna jest w kolorze zielonym: poprawne hasło/naciśnij przycisk zamknij

Klawiatura numeryczna jest czerwona: niewłaściwe hasło



V. Instrukcje instalacji

I. G30 Keypad/Keypad Pro

1. Wiercić otwory lub przymocować dolną płytę klawiatury do ściany za pomocą kleju

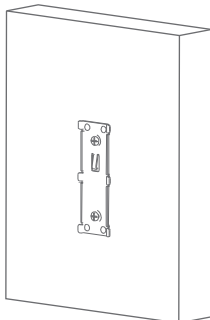


2. Zamocować klawiaturę na dolnej płytce

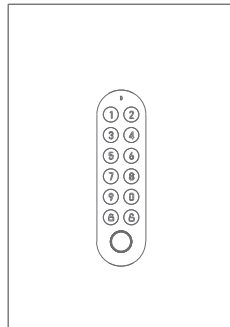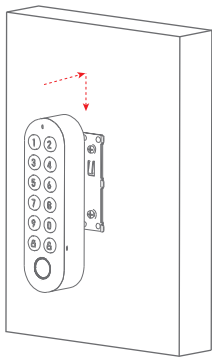

II.G30 Wi-Fi Most

Usuń wkładkę zwalniającą taśmy klejącej z tyłu mostka Wifi i przyklej ją gdziekolwiek chcesz

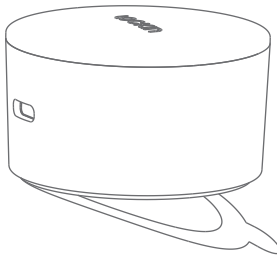

VI. Najczęściej zadawane pytania i rozwiązania

1. Co zrobić, gdy urządzenie nie może być związane?

Zainstaluj ponownie aplikację Lockin Home App, upewnij się, że Bluetooth telefonu komórkowego jest włączony i że aplikacja Lockin Home App ma dostęp do usługi Bluetooth telefonu komórkowego, włącz urządzenie ponownie i połącz je z telefonem komórkowym w aplikacji Lockin Home App.

2. Coja powinienem zrobić, gdy mostek Wifi nie może pomyślnie połączyć się z siecią?

A) Długo naciśnij przycisk Wifi Bridge przez około 10s, aż lampka wskaźnika wyłączy się na około 1s, a następnie mostek Wifi zostanie przywrócony i zresetowany

B) Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami parowania, aby ponownie sparować mostek Wifi

3. Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

G30 Smart Lock: Urządzenie jest przywracane do ustawień fabrycznych, gdy jest odwiązane. Nie ma przycisku przywracania ustawień fabrycznych.

G30 Keypad/Keypad Pro: Urządzenie jest przywracane do ustawień fabrycznych, gdy jest odwiązane. Nie ma przycisku przywracania ustawień fabrycznych.

G30 Wi-Fi Bridge: Urządzenie jest przywracane do ustawień fabrycznych, gdy jest odwiązane. Możesz długo nacisnąć przycisk Wifi Bridge przez około 10s, aż lampka wskaźnika wyłączy się na około 1s, aby odłączyć urządzenie.

*Urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych i automatycznie odblokowane tylko wtedy, gdy spełnione są dwa następujące warunki:

***Urządzenie zostało odblokowane za pośrednictwem aplikacji Lockin Home App.

*** Lockin Home App jest w stanie komunikować się z urządzeniem za pośrednictwem Bluetooth.

4. Co zrobić, gdy zamek lub klawiatura przestają działać po chwili pracy?

Proszę wyjąć baterie, aby wyłączyć urządzenie na około 2 minut, a następnie zainstalować nowe alkaliczne suche baterie AA. Nie mieszaj nowych i starych baterii ani nie używaj akumulatorów ładowalnych.

5. Co mogę zrobić, gdy drzwi nie można otworzyć za pomocą klawiatury?

(1) Sprawdź, czy hasło jest poprawne lub czy wygaśło.

(2) Sprawdź, czy klawiatura jest zbyt odległa od zamka. Zaleca się, aby odległość między klawiaturą a blokadą nie przekraczała 3m.

(3) Gdy telefon jest podłączony do G30 Smart Lock, ze względów bezpieczeństwa drzwi można odblokować tylko za pośrednictwem aplikacji, a odblokowanie za pomocą klawiatury nie jest dozwolone. Po wyjściu z aplikacji lub przestaniu obsługiwać aplikację na 10s, klawiatura może zostać użyta do ponownego odblokowania drzwi.

6. Co mogę zrobić, gdy aplikacja poprosi o ponowne połączenie Bluetooth?

Jeśli przestaniesz obsługiwać aplikację na 10s, połączenie Bluetooth między zamkiem a telefonem zostanie automatycznie zerwane. To normalne, że w aplikacji pojawia się monit ponownego połączenia Bluetooth.

7. Blokada i klawiatura nie mogą być połączone/oddzielone:

1. Usuń blokadę i klawiaturę z bramy, jeśli oba są związane z bramą.

2. Sprawdź, czy zarówno zamek, jak i klawiatura nawiązały połączenie Bluetooth z telefonem, czy nie są związane z bramą.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power)

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Industry Canada statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power)

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced an incorrect disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

EU Declaration of Conformity

Hereby, [Name of manufacturer] declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<http://www.lockin.com>

Operation Frequency:

Lockin Smart Lock	Y1	2402MHz to 2480MHz
Lockin keypad	P1 or P1-Pro	2402MHz to 2480MHz
Lockin WiFi Bridge	G1	2402MHz to 2480MHz;2412MHz to 2472MHz

Maximum Output Power:

Lockin Smart Lock	Y1	4dBm
Lockin keypad	P1 or P1-Pro	4dBm
Lockin WiFi Bridge	G1	BT:4dBm; WiFi 802.11b/g/n 13.5dBm

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.

Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Contact us

www.lockin.com

support@lockin.com

Chongqing Luxiangjia Technology Co., Ltd.

No.50 Industrial Avenue, Pulu Street, Tongliang District, Chongqing