

Programmübersicht

Programm	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart	Extras
ECO 40-60 ¹	8,0	–	für normal verschmutzte Baumwollwäsche	
Baumwolle	8,0	90 °C bis kalt	In einem Waschzyklus kann ein Wäscheposten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40° und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	(A), (B), (C), (D)
Pflegeleicht	4,0	60 °C bis kalt	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	(A), (B), (C), (D)
Feinwäsche	3,0	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	(A), (B), (C), (D)
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.	(A), (B), (C), (D)
Oberhemden	1,0/2,0	60 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	(A), (B), (C), (D)
MobileStart	–	–	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	(A), (B), (C), (D)
QuickPowerWash	4,0	60 °C – 40 °C	Wird das voreingestellte Extra Vorbügeln ausgeschaltet, erhöht sich die maximale Beladungsmenge auf 2,0 kg.	(A), (D)
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Die Programmwahl und Bedienung erfolgt über die Miele App.	(A), (D)
Dunkles/Jeans	3,0	60 °C bis kalt	Normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm <i>Baumwolle</i> gewaschen werden	(A)
Auffrischen	1,0	–	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	(A)
Pumpen/Schleudern	–	–	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	(A), (B), (C), (D)

¹ Prüfprogramm nach EN 60456 und Energiekettierung gemäß Verordnung 1061/2010

(A) = Kurz; (B) = Wasser +; (C) = Vorwäsche; (D) = Vorbügeln

Waschmittel

Empfehlung Miele Waschmittel

	Miele Waschmittel		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40-60	✓	✓	–	✓	✓
Baumwolle	✓	✓	–	✓	✓
Pflegeleicht	–	✓	–	✓	✓
Feinwäsche	–	✓	✓	✓	–
Wolle	–	–	✓	–	–
Oberhemden	✓	✓	–	✓	✓
QuickPowerWash	✓	✓	–	–	–
Express 20	–	✓	–	✓	–
Dunkles/Jeans	–	✓	✓	✓	–

✓ Empfehlung
 – keine Empfehlung


Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
 Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
 Additiv (z. B. Booster)

Reinigung und Pflege

Waschmittel-Einspülkasten reinigen

Die Nutzung von niedrigen Waschetemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.

Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten auch bei ausschließlicher Nutzung von TwinDos.

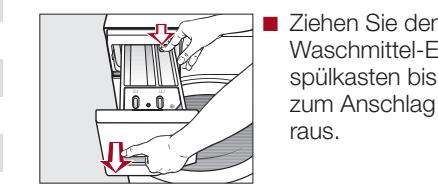


- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus.
- Drücken Sie die Entriegelung und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

Saugheber und Kanal reinigen

Ziehen Sie den Saugheber aus der Kammer heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem warmen Wasser.

Reinigen Sie ebenfalls das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird.

Stecken Sie den Saugheber wieder auf.

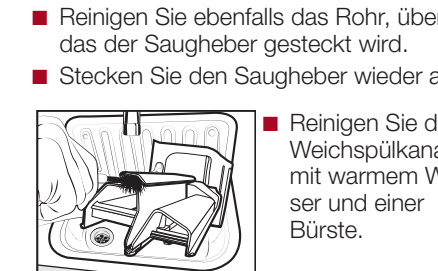

Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

Flüssigstärke führt zum Verkleben. Der Saugheber im Fach funktioniert nicht mehr und das Fach kann überlaufen. Reinigen Sie nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich.


Was tun, wenn ...

Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen

Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspüldüsen des Waschmittel-Einspülkastens

Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

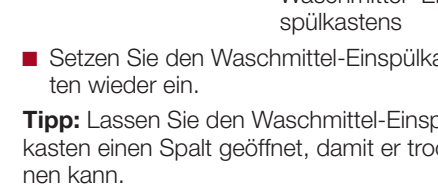

Hygiene Info (Trommelreinigung)

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmittel besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine. Reinigen Sie die Waschmaschine mit Hilfe des Programms *Baumwolle* 90 °C. Reinigen Sie die Trommel spätestens, wenn die Kontrollleuchte zusammen mit einer in der Zeitanzeige leuchtet.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Bedienfeld bleibt dunkel.

Die Waschmaschine hat keinen Strom.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.

Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet.

- Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein.

In der Zeitanzeige wechseln sich F und 34 ab.

Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten.

- Schließen Sie die Tür nochmals.
- Starten Sie erneut das Programm.

Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und II ab und der Summer ertönt.

Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch.

- Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe.
- Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und I0 ab und der Summer ertönt.

Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt.

- Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist.
- Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist.

Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.

- Reinigen Sie das Sieb.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und I38 ab und der Summer ertönt.

Das Wasserschutzsystem hat reagiert.

- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Rufen Sie den Kundendienst.

In der Zeitanzeige wechseln sich F und XXX ab und der Summer ertönt.

Ein Defekt liegt vor.

- Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus.
- Warten Sie **mindestens 2 Minuten**, bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen.
- Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.
- Starten Sie das Programm nochmals.

Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst.

Was tun, wenn ...

Problem

Ursache und Behebung

In der Zeitanzeige leuchtet -0- auf.

Der Programmwähler wurde nach dem Programmstart auf eine andere Position gedreht.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die ursprüngliche Position.

Die Kontrollleuchte leuchtet.

Beim Waschen hat sich zu viel Schaum gebildet.

- Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel, und beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.

Die Kontrollleuchte leuchtet zusammen mit einer in der Zeitanzeige.

Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur von 60 °C gestartet.

- Starten Sie das Programm *Baumwolle* 90 °C mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.

Die Waschmaschine wird gereinigt und eine Keim- und Geruchsbildung verhindert.

In der Zeitanzeige wechseln sich F und 37 ab.

Das Extra *Vorbügeln* am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.

- Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Ausrichten“).
- Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m nicht überschritten wird.

In der Zeitanzeige wechseln sich F und 35 ab.

Das Türschloss ist blockiert.

- Rufen Sie den Kundendienst.

Die Tür lässt sich während des Waschvorgangs nicht aufziehen.

Während des Waschvorgangs ist die Trommel verriegelt.

- Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „5. Programm starten“, Abschnitt „Wäsche nachlegen/entnehmen“.

Was tun, wenn ...

Problem

Ursache und Behebung

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet.

Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.

- Reinigen Sie das Sieb.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet.

Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.

- Reinigen Sie das Sieb.

WAS TUN, WENN ...

Miele

Kurzgebrauchsanweisung

Waschmaschine



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.