


Elektrobeschlagschere SBS Comfort Drive

Betriebsarten

Die Einstellung der Betriebsart(en) erfolgt mittels des jeweiligen Drehcodierschalters (siehe Abbildung und Übersicht).

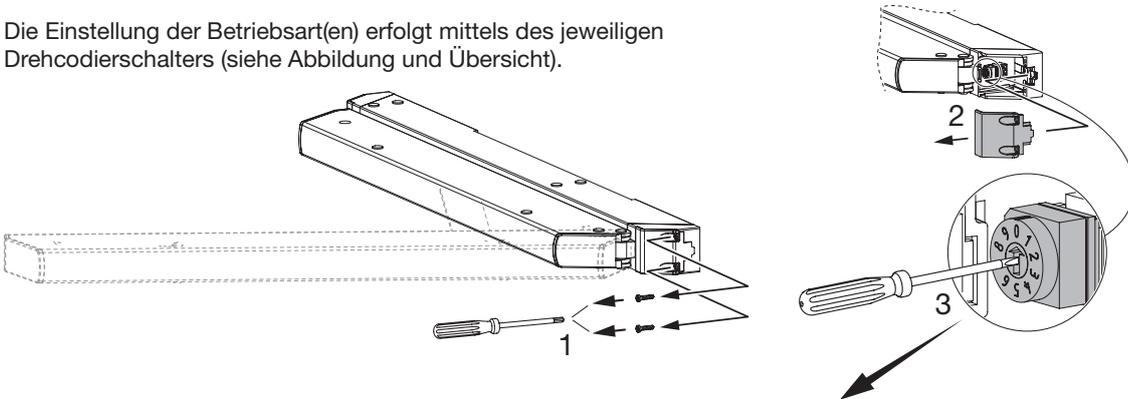

Bei Betriebsarten mit zwei SBS Comfort Drive Antrieben kann die Einstellung der Drehcodierschalter frei auf beide Antriebe verteilt werden.		Einstellung am Drehcodierschalter der SBS Comfort Drive gemäß Betriebsart		Verriegelungstyp (weitere Einstellungen sind nicht notwendig)	
Betriebsart	beispielhafte Darstellung am Fenster	SBS Comfort Drive	SBS Comfort Drive	ZV/R Comfort Drive	ZV/R Comfort Drive 2V
Einzelbetrieb SBS Comfort Drive (Auslieferungszustand)					
Tandem-Betrieb Öffnen in Tandem → Schließen in Tandem					
Folge-Betrieb Entriegeln → Öffnen → Schließen → Verriegeln				•	
Folge-Tandem-Betrieb Entriegeln → Öffnen in Tandem → Schließen in Tandem → Verriegeln				•	
Tandem-Folge-Betrieb Entriegeln in Tandem → Öffnen → Schließen → Verriegeln in Tandem				•	•
Betriebsart	beispielhafte Darstellung am Fenster	SBS Comfort Drive	SBS Comfort Drive	Verriegelungstyp SM 2 Comfort Drive (Einstellung im Antrieb)	
Folge-Betrieb Entriegeln → Öffnen → Schließen → Verriegeln					
Folge-Tandem-Betrieb Entriegeln → Öffnen in Tandem → Schließen in Tandem → Verriegeln					
			(7) nicht belegt (8) not used (9)		