

WOCA Paneelweiß

- zum Aufhellen von vergilbtem Nadelholz wie z.B. Decken- und Wandpaneelen



Preparing today for tomorrow



- Zum Aufhellen von Paneelen, Türen und Zargen heller Holzsorten
- Verleiht ein helles, gelaugtes Aussehen
- Erhält die natürliche Struktur des Holzes
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

Produktinfo

Gebinde: 2,5 l

Ergiebigkeit: 10-12 m²/l

Erhältlich in weiß und extra weiß



Anwendungsbereich

Zum Aufhellen von unbehandelten oder lackierten Paneelen, Türen und Zargen heller Holzsorten. Nicht für Holzböden.

Ergebnis

Dringt in das Porensystem des Holzes ein und verleiht dem Holz ein "gelaugtes" Aussehen, in dem die natürliche Struktur des Holzes erhalten wird.

Verarbeitung

Mit Pinsel in einer gleichmäßigen und nicht zu dicken Schicht auftragen. Vor der Behandlung alle Oberflächen mit Intensivreiniger reinigen. Lackierte Oberflächen mit feinem Sandpapier leicht schleifen.

Nachbehandlung

Keine Nachbehandlung.

Reinigung und Pflege


Abwischen mit einem ausgewringenen Tuch.

So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Paneelweiß:
zum Aufhellen von vergilbtem Nadelholz



Preparing today for tomorrow

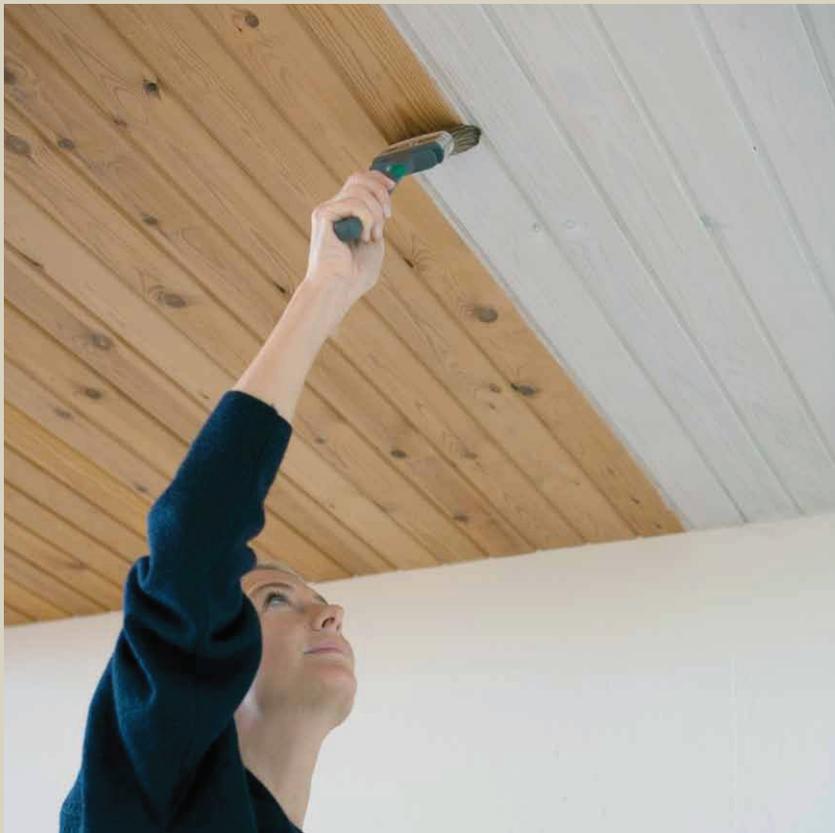

Werkzeug

Guter, breiter Pinsel für wasserlösliche Produkte. Kleiner Rundpinsel für Profile und Ränder.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

Paneelweiß ist ein wasserbasiertes Produkt zur Aufhellung von vergilbtem Weichholz, z.B. Decken- und Wandpaneelen. Paneelweiß ist geeignet für unbehandeltes oder lackiertes Nadelholz im Innenbereich.

- 1** Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Mit einer Mischung aus Intensivreiniger und Wasser im Verhältnis 1: 40 vorreinigen. Mit klarem Wasser nachspülen. Vorhandene, schlecht haftende Anstriche entfernen bzw. abschleifen. Wir empfehlen, einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis beurteilen zu können.
- 2** Vor und während des Gebrauchs Paneelweiß gründlich aufrühren. Gebinde mit unterschiedlichen Produktionsnummern (unter dem Strichcode) mischen.

- 3** Paneelweiß mit dem Pinsel entlang der Holzmaserung gleichmäßig dünn auftragen. Nur jeweils 3-4 Bretter in der Breite und ca. eine Armlänge in Längsrichtung streichen. Diese 3-4 Bretter fertig streichen, um sichtbare Übergänge zu vermeiden.

Pflege

Die behandelte Holzoberfläche kann mit einer Mischung aus Intensivreiniger und Wasser im Verhältnis 1:40 mit einem gut ausgewungenen Lappen gereinigt werden.