


# Fuga minima per ante


Spessore anta mm	Distanza C scodellino mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2

## Attenzione:

I valori della tabella si riferiscono ad ante con un raggio del bordo di 1 mm.

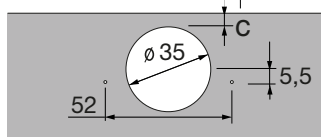


Schema di foratura anta sottile TH 52

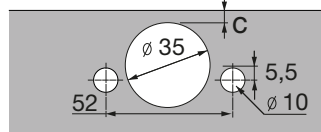

Schema di foratura anta sottile TH 58


# Rientri / profondità di montaggio

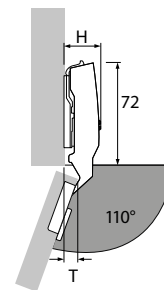


Ingombro interno cerniera H / ingombro interno anta T con spessore D = 0 mm e distanza C scodellino = 3 mm

Tipo di battuta	H mm	T mm
in battuta	25,0	8,5
in mezza battuta	31,0	18,0
a filo	38,0	25,0


# In battuta

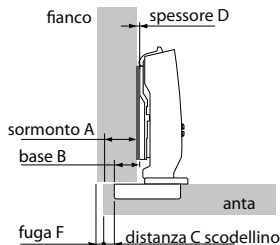

# In mezza battuta

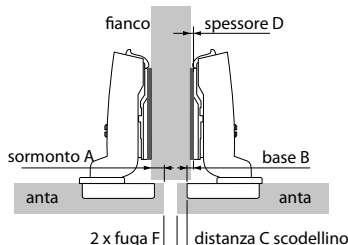

# A filo

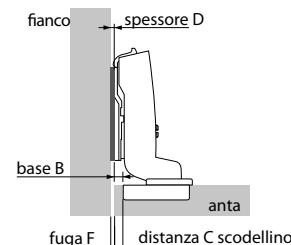

Spessore D = C + B - A  
= distanza C scodellino + 12,5 mm - sormonto A

Spessore D = C + B - A  
= distanza C scodellino + 3 mm - sormonto A

Spessore D = C + B + F  
= distanza C scodellino - 4 mm + fuga F

Sormonto mm	Distanza C scodellino mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Spessore D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Sormonto mm	Distanza C scodellino mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Spessore D mm						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Spessore anta mm	Distanza C scodellino mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Spessore D mm						
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3	
13	0,6	1,0	1,5	2,5	3,5	
14	0,8	1,2	1,7	2,7	3,7	
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2