Montageanleitung IKM Mauerkasten mit Abluft und Zuluft

1. Mauerdurchbruch nach Schablone erstellen. Darauf achten, daß die untere Seite des Mauerkastens mit der Oberkante des Küchen-oberschrankes auf gleicher Höhe liegt.

2. Mauerkasten entsprechend der Mauerstärke erstellen.
   Ablängmaß = Mauerstärke – 3 cm

3. Vom Mauerkasten den Wandanschluß abnehmen und den Mauerkasten von außen durch den Mauerdurchbruch schieben, einputzen oder einschäumen. Mauerkasten mit geringem Gefälle nach außen verlegen.

4. Wandanschluß von innen aufsetzen, falls erforderlich einschäumen oder andübeln.
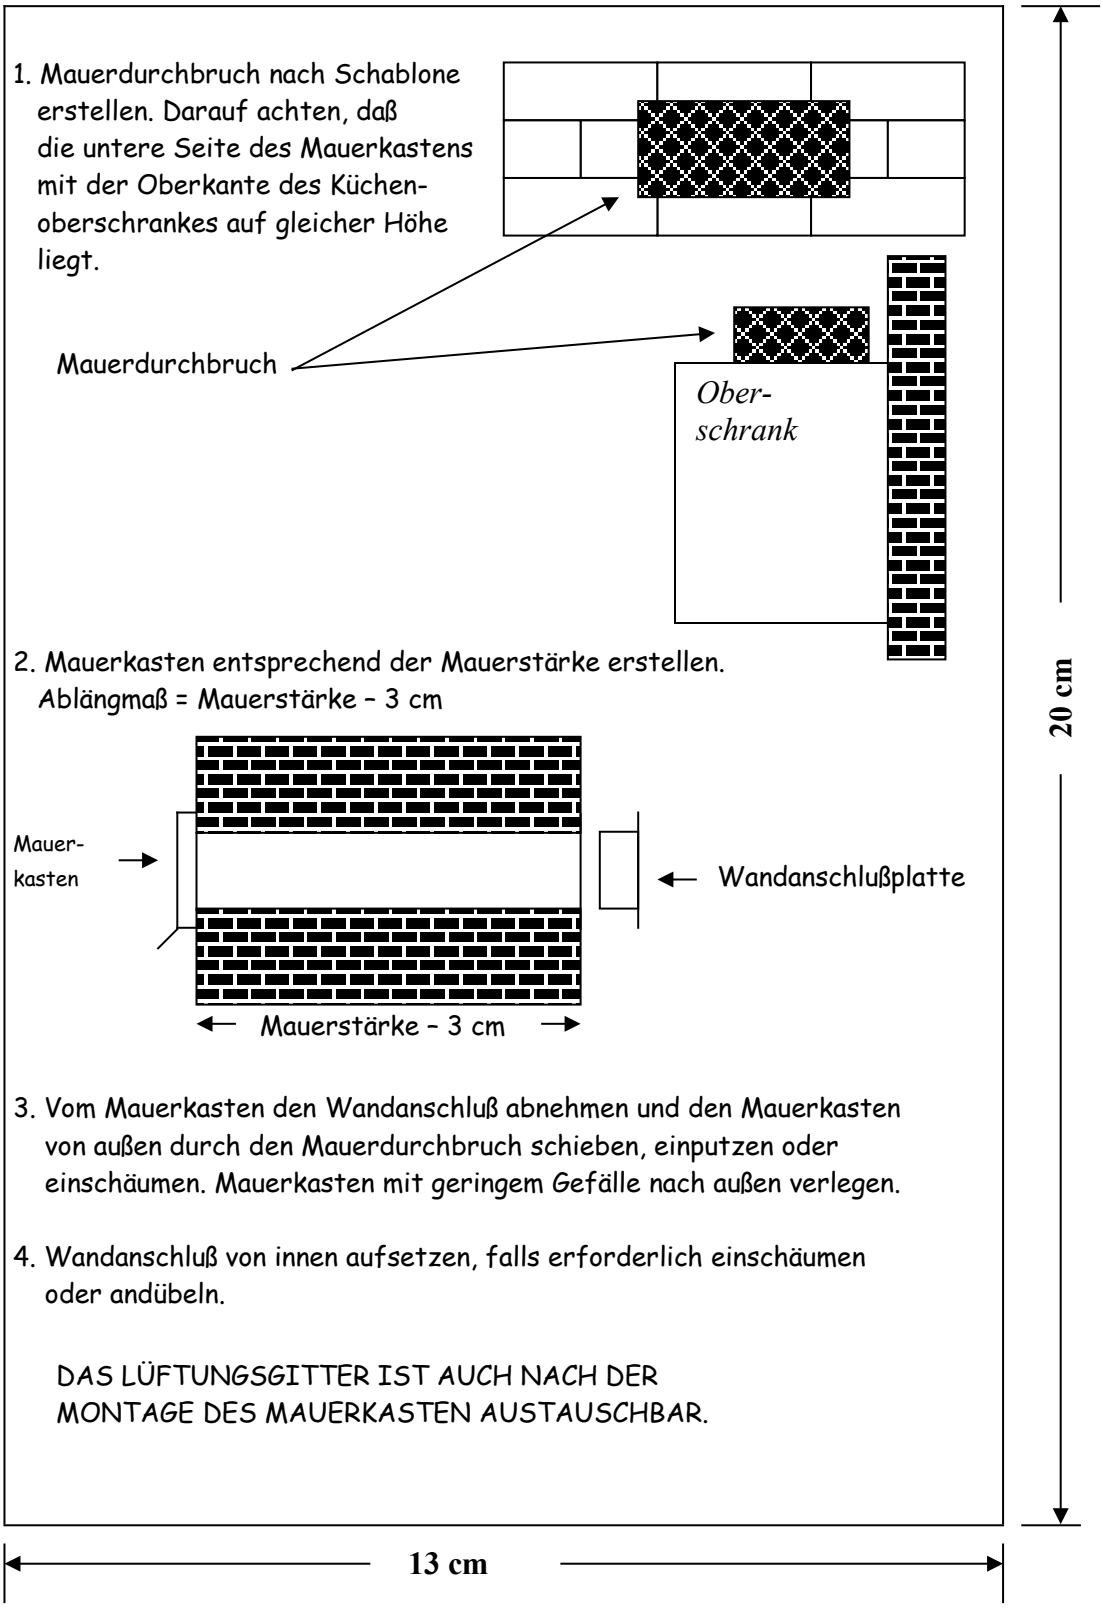
DAS LÜFTUNGSGITTER IST AUCH NACH DER MONTAGE DES MAUERKASTEN AUSTAUSCHBAR.