


## Jednostranná montáž na DŘEVO

1. Rychlomontážní díl (součástí dodávky) připevnit pomocí vrutu do dřeva
2. Horní a spodní osazení na madle nasadit na rychlomontážní díly
3. Dotáhnout pomocí vnitřního upevňovacího šroubu "červíku"

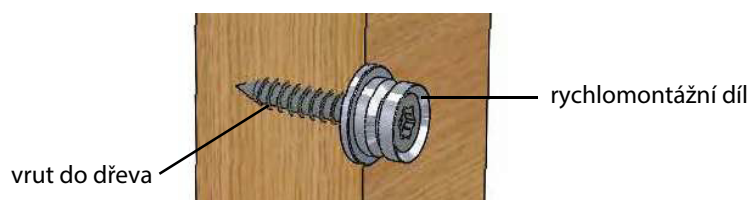

## OBOUSTRANNÁ MONTÁŽ NA DŘEVO & SKLO

1. Rychlomontážní díl (součástí dodávky) připevnit pomocí závitového průchozího šroubu. Při montáži na sklo vložit mezi rychlomontážní díl a sklo PVC podkladovou podložku, tak aby nedošlo k poškození skla. Otvor dřevěné i skleněné křídlo  $\varnothing 10$  mm.
2. Horní a spodní osazení na madle nasadit na rychlomontážní díly a následně je dotáhnout pomocí vnitřního upevňovacího šroubu "červíku".

