


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)


Přesah dvířek při plném otevření

## Vložená dvířka

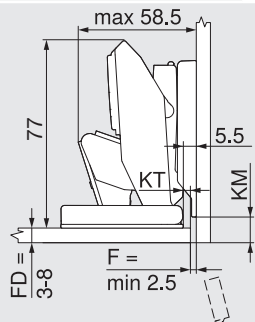


FD	Síla čela
F	Mezera
KM	Odstup pro nalepení montážní podložky
KT	Odstup pro nalepení misky závěsu

## Odstup pro nalepení

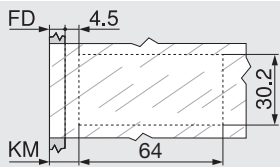


FD	Síla čela
KM	Odstup pro nalepení montážní podložky $KM = FD + 4.5 \text{ mm}$

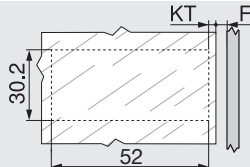


F	Mezera
KT	Odstup pro nalepení misky závěsu $KT = 5.5 \text{ mm} - F$


## Seřízení a nastavení



Max.  $\pm 2.0 \text{ mm}$



$\pm 2.0 \text{ mm}$



+3.0 mm  
-2.0 mm

## Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo čel.