



Rozměry závěsu a výpočet mezery ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření





### Naložená dvířka



### Polonaložená dvířka



### Vložená dvířka

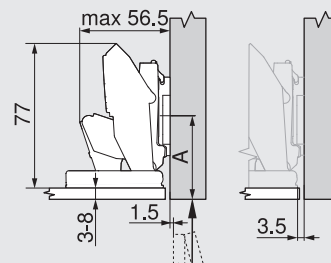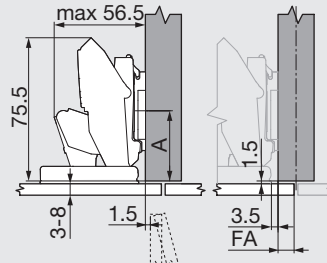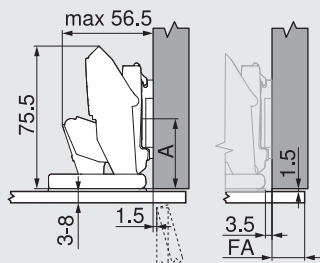

A	Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
	20 mm s montážní podložkou A20
	37 mm s montážní podložkou A37
FA	Přesah čela

A	Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
	20 mm s montážní podložkou A20
	37 mm s montážní podložkou A37
FA	Přesah čela

A	Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
	21.5 mm + síla dvířek FD s mont. podl. A20
	38.5 mm + síla dvířek FD s mont. podl. A37



### Odstup pro nalepení

MD	Přesah čela FA (mm)																		
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19	
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5			
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5					
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5							

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Z důvodu nebezpečí rozbití skleněných a zrcadlových dvířek musí být zvolena přiměřeně velká vzdálenost nalepení (orientační hodnota min. 2 mm)


### Odstup pro nalepení

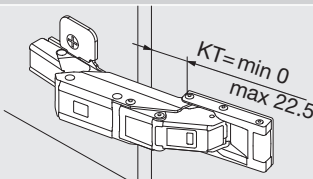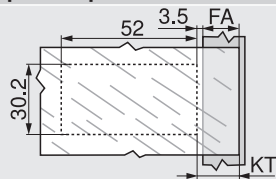

FA	Přesah čela
KT	Odstup pro nalepení misky závěsu
MD	Zvýšení montážních podložek
	$KT = FA + 3.5 \text{ mm} + MD$

KT Odstup pro nalepení misky závěsu

### Seřízení a nastavení

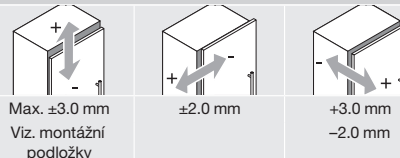

Max. ±3.0 mm  
Viz. montážní podložky

±2.0 mm

+3.0 mm  
-2.0 mm

### Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo čel.