




Doporučené nastavení pozice uvnitř korpusu

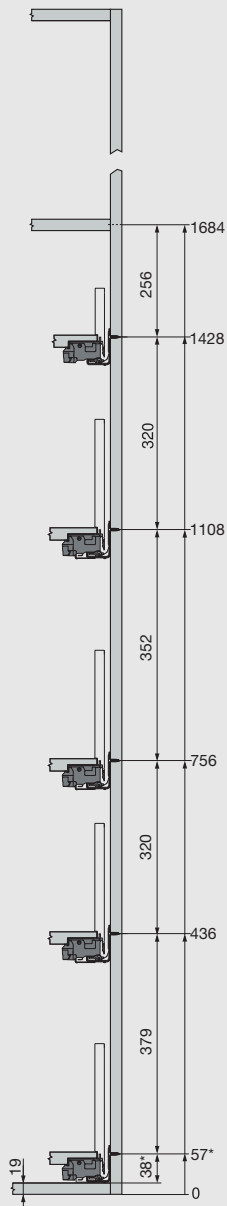

Doporučené parametry vyvrtávaných montážních otvorů – čilka

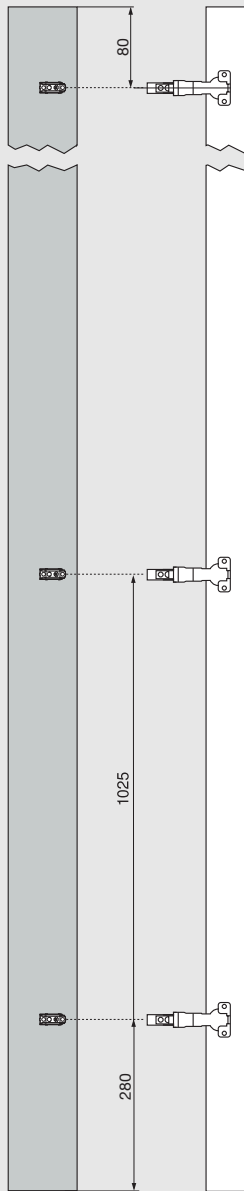

Doporučené parametry vyvrtávaných montážních otvorů – čilka

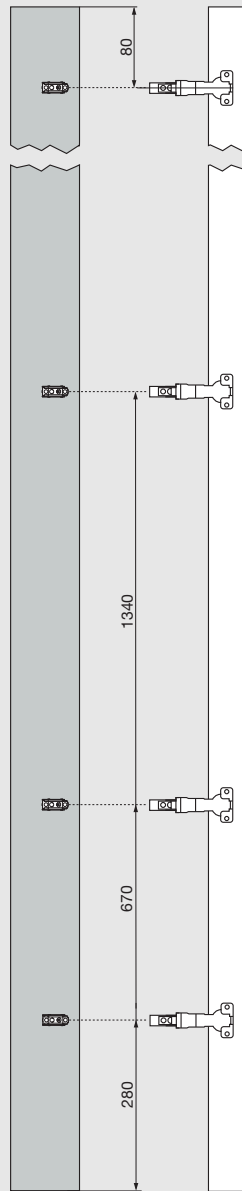

Doporučení

Vysoké skříně mají v nejvyšším patře korpusu praktickou polici, kam je zepředu výborný výhled.

Vnitřní zásuvka usnadní přístup z boku. Když sestojíte vnitřní zásuvku s vyšší zadní stěnou, nemohou pak uložené předměty vypadnout dozadu.


Rozličné varianty výšky usazení výsuvů ve skříní zajistí, aby byl i nad vysokými ukládanými předměty ještě dostatek místa.

Šířku korpusu dokonale využijete v kombinaci se závěsem CLIP TOP 155° s nulovým přesahem dveří.

V případě montáže závěsu nad výsuv je tedy možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Ještě i poslední centimetr prostoru se tak změní na užitečný úložný prostor.

* + 1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu

Počet závěsů

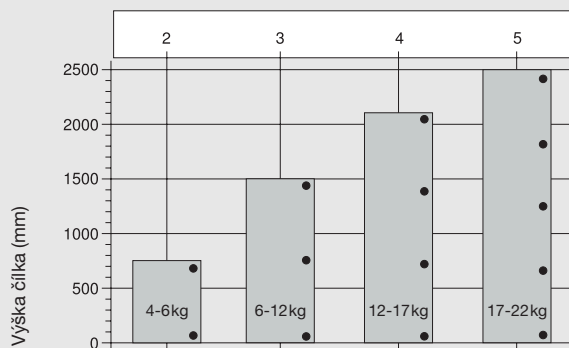

Počet závěsů závisí na hmotnosti čela a výšce čela.

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe.

Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dveří 600 mm.

