


+45° III – uhlový záves plne naložený

Projektovanie


N° 109

40°

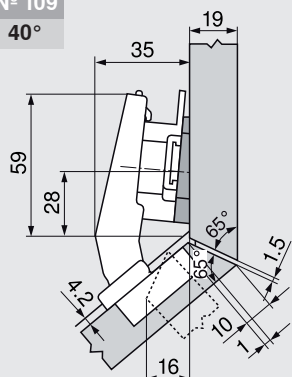


Klin je otočený o 180° (šípka smeruje dovnútra korpusu)!

		Č. výrobku
Montážna podložka	9 mm	175H7190
Uhlový klin	+5°	171A5010



N° 44

45°

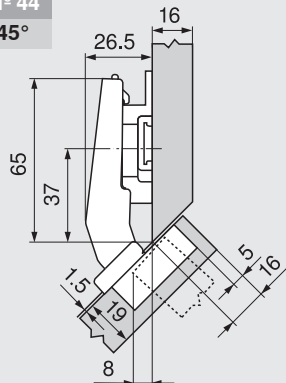


		Č. výrobku
Montážna podložka	6 mm	175H9160




N° 45


50°

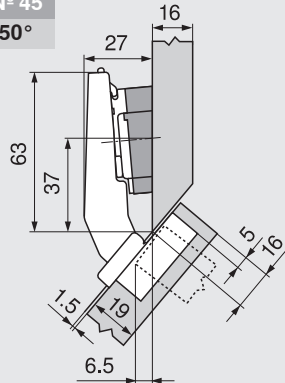

		Č. výrobku
Montážna podložka	0 mm	173H7100
Uhlový klin	+5°	171A5070




Nastavenie

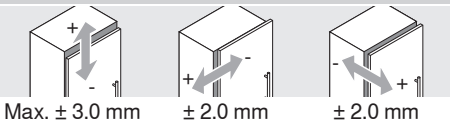


Pozri montážne podložky


Montáž naskrutkovaním

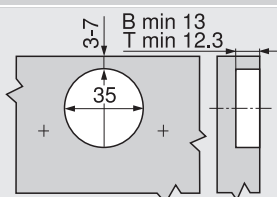

Montáž technikou INSERTA

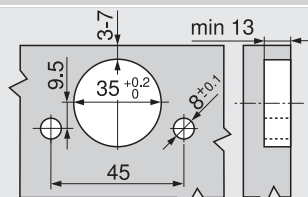

Rozmery misky

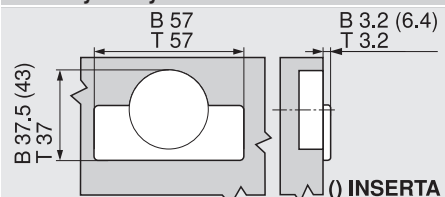

() INSERTA