


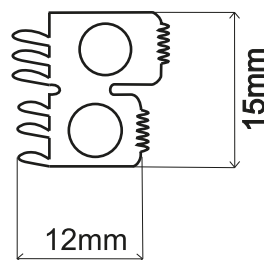

## MONTÁŽNÍ POSTUP PRO TĚSNÍCÍ KLÍN

Montážní postup:

- 1) těsnící klín aplikujte až po montáži skleněných výplní
- 2) pro vyplnění prostoru mezi sklem a hliníkovým profilem
- 3) pokud je těsnící klín při pohledu shora zcela zakryt, je montáž provedena správně



Těsnící klín aplikujte „hřebínkem“ směrem ven z profilu

