



Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanziale piastrina di premontaggio = 0 mm)

Battuta interna

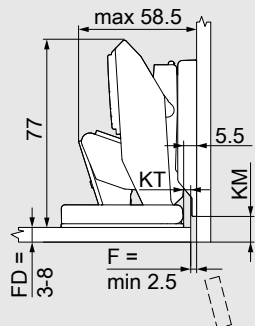


FD	Spessore del frontale
F	Fuga
KM	Quote di incollaggio piastrina di premontaggio
KT	Quote di incollaggio portafondello

Quote di incollaggio portafondello

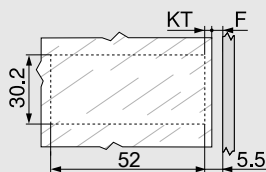


F	Fuga
KT	Quote di incollaggio portafondello
KT = 5.5 mm - F	

Quote di incollaggio piastrina di premontaggio

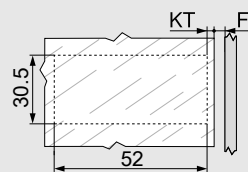


FD	Spessore del frontale
KM	Quote di incollaggio piastrina di premontaggio
KM = FD + 4.5 mm	


Regolazione

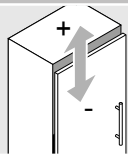

Max. ± 2.0 mm

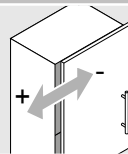

± 2.0 mm

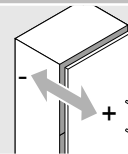


+3.0 mm
-2.0 mm

Avvertenza

Per la scelta e l'applicazione della colla per il fissaggio della piastrina di premontaggio/del portafondello su ante di cristallo e a specchio, rivolgersi al fornitore dei cristalli o delle ante.

Montaggio

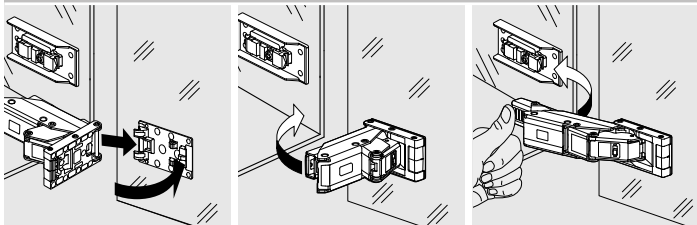

Smontaggio

