


## Montageanleitung für System-Unterkonstruktionen mittels Alu-Adapter auf System-Terrassenlagern.

Die System-Unterkonstruktion wird mit Hilfe des Alu-Adapters auf dem System-Terrassenlager fixiert. Hierfür muss zunächst auf jedes Terrassenlager ein Adapterstück aufgesteckt und festgedrückt werden. Anschließend müssen die Unterkonstruktionsprofile auf den Adapterstücken festgeschraubt werden:

**System-Unterkonstruktion WPC: Senkkopf-Blechschaube 4,2 x 32 mm, V2A**

**System-Unterkonstruktion Alu: Senkkopf-Blechschaube 3,9 x 13 mm, V2A**

Zudem sind die Terrassenlager auf jedem Auflagepunkt zu verschrauben.

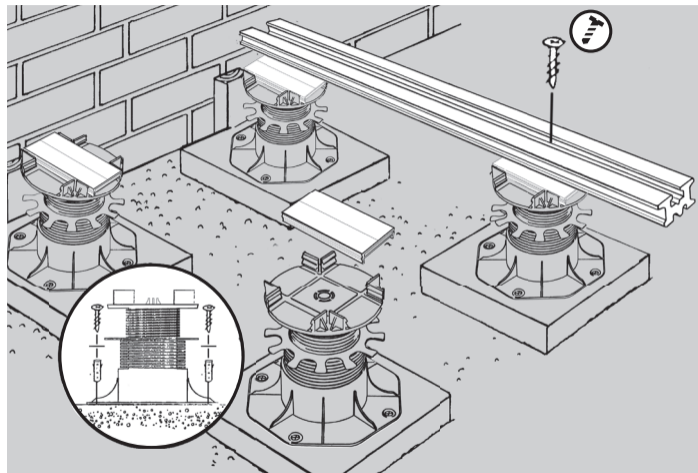

**Eine Terrasse - Ein System**