


Begriffe rund um Oberlichtbeschläge und Fensterantriebe

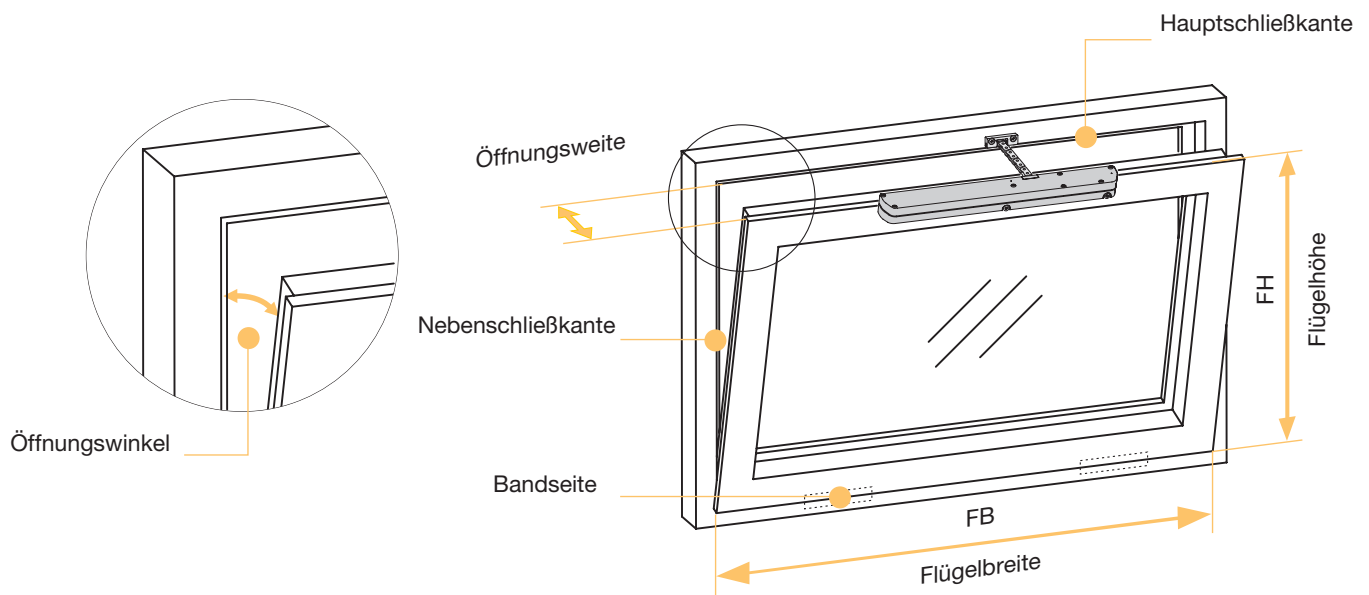

Bezeichnung	Erklärung
Flügelhöhe (FH)	Höhe des Fensterflügels
Flügelbreite (FB)	Breite des Fensterflügels
Öffnungsweite	Abstand zwischen Blendrahmen und Fensterflügel an der Hauptschließkante
Öffnungswinkel	Winkel zwischen Blendrahmen und Fensterflügel
Hauptschließkante	Fensterflügelkante, die der Bandseite gegenüber liegt
Nebenschließkante	Fensterflügelkante, von der Bandseite zur Hauptschließkante

Erklärung Hub / Öffnungsweite:

Aufgrund der Vorgabe eines gewünschten Öffnungsquerschnitts oder eines Öffnungswinkels und den Fensterabmessungen Flügelhöhe bzw. -breite kann die erforderliche Öffnungsweite des Fensters berechnet werden. Je nach Antrieb- und Montageart entspricht diese Öffnungsweite auch dem Antriebshub. Bei Scherenantrieben und Spindelantrieben mit seitlicher Montage hängt die erreichbare Öffnungsweite vom Antriebshub und dem Montagemaß x ab. Somit können mit kleinen Antriebshüben durchaus auch große Öffnungsweiten erreicht werden.

