


## FORO BANCO - COUNTER HOLE

tolleranza consigliata - suggested tolerance

Codice	a	b
AP272 - AP282 - AP2812 - AP292	354 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	140 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>
AP572 - AP582 - AP5812 - AP592		

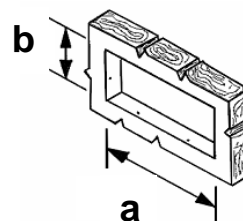

**Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.**

*Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with appropriate wood crosspieces.*

## MONTAGGIO - MOUNTING

1. Il telaio viene consegnato già montato sulla cuffia. Si prega di non rimuovere l'etichetta. Inserirlo all'interno del foro banco.

*The frame is pre-assembled into the steam protection cover. Please do not remove the label.. Insert it into the counter hole.*



2. Fissare il telaio al banco con 8 viti auto-filettanti. E' importante usare tutti gli 8 fori previsti sulla cornice.

*Fix the frame to the counter with 8 self-threading screws. It's very important to use all the 8 holes made in the frame.*



**Nota : Fissare tutti i prefiori**

**Note : Fixed all the existing holes**

**VITI DA UTILIZZARE (non incluse)**  
autofilettante testa mezza tonda 3,5 x 32 mm

**SCREWS TO BE USED (not included)**  
flat head tapping screw 3,5 x 32 mm



3. Inserire il cassetto nella sua sede.

*Insert drawer into the frame.*



4. AP27 / AP57

inserire nel cassetto il battifiltro  
Insert, into the drawer, the knock out bar



5. AP281 / AP581 :

Inserire nel cassetto la conchetta cassa

Insert, into the drawer the money tray for AP281.

