



Schubkasten – K

Platzbedarf im Korpus

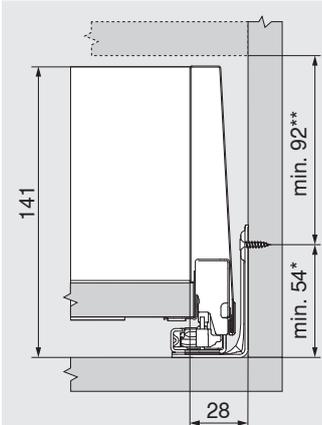


* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

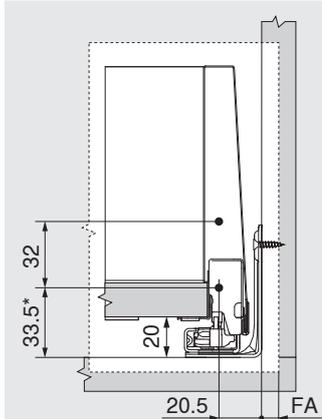


FA Frontaufschlag
 * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | EXPANDO-T-Montage

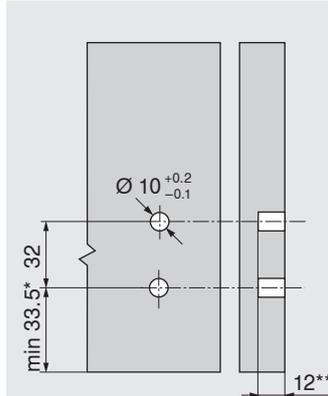

* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße – Rückwand

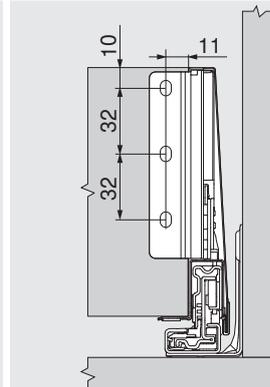

Lochabstand – Korpuschiene


Korpuschiene 450 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)



300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |

600

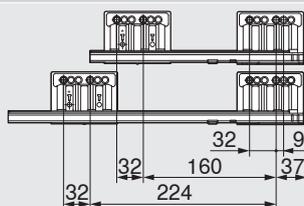

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

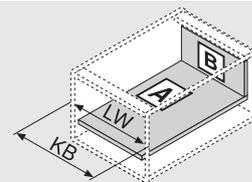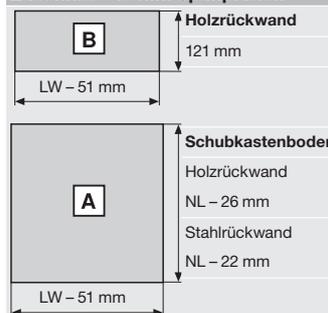


KB Korpusbreite
 LW Lichte Korpusweite
 NL Nennlänge

Korpuschiene 453 – 70 kg


Nennlänge NL (mm)

450 | 500 | 550

600

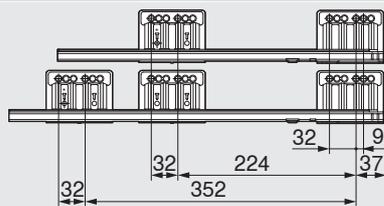

Einbohrmaße – Schubkastenboden

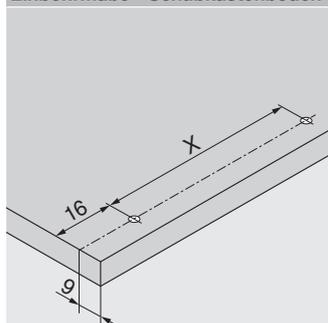

NL (mm)	X (mm)
300	128
350 400 450 500	256
550 600	

Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich
 NL Nennlänge

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm