

# Minimálna medzera na každej dvere

Hrúbka dvier mm	Kóta C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Pozor:

Tabuľkové hodnoty sa vzťahujú na dvere s polomerom zaoblenia hrán 1 mm.

Pri dverách s inými polomerami sa minimálna medzera mení takto:


Polomer 0 mm:  
Tabuľkové hodnoty +0,4mm

Polomer 3 mm:  
Tabuľkové hodnoty -0,6 mm

## Upozornenie

Zakreslením dvier a boku pri zohľadnení kóty C (3-8 mm) a minimálnej medzery je možné určiť potrebný odstup montážnej podložky a vzdialenosti radu otvorov.

Ďalšie informácie k postupu návrhu a konštrukcie môžete získať pri návšteve Hettich kanálu na YouTube.

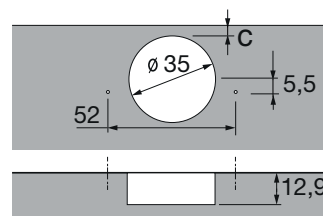

## Naložený (B - 2 mm) - mierka 1:1

