

! MONTAGEANLEITUNG AUF RÜCKSEITE BEACHTEN !




# Klimatec 160

## Dachbodentreppe

- 120 x 70
- 130 x 70
- 140 x 70
- Maßanfertigung


Der Einbau der Dachbodentreppe sollte unbedingt nach der Einbringung und Austrocknung des Estrichs und der Verputz arbeiten erfolgen!

Schließen

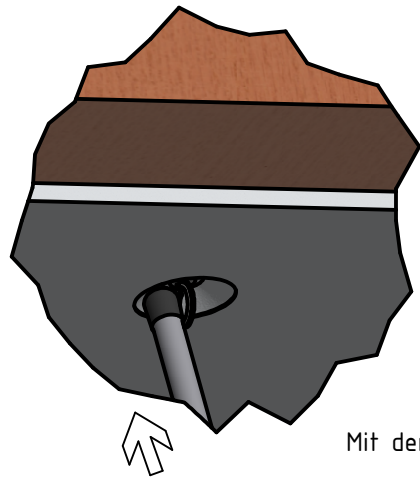


Mit dem Zugstock wie im Bild beschrieben andrücken, um Dellen im Deckel zu vermeiden.

Öffnen

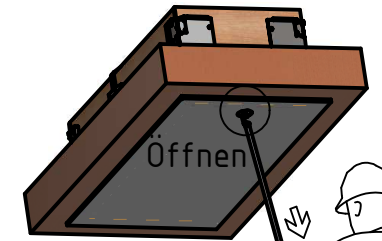


Öffnen und Schließen der Dachbodentreppe!  
Die Dachbodentreppe benötigt zur ordentlichen Abdichtung leichten Anpressdruck, um die Dichtheit zu Gewährleisten


Bei Montage mit Gurt an den Versteifungsblechen der Arme sowie am Drehrohr Anhängen !

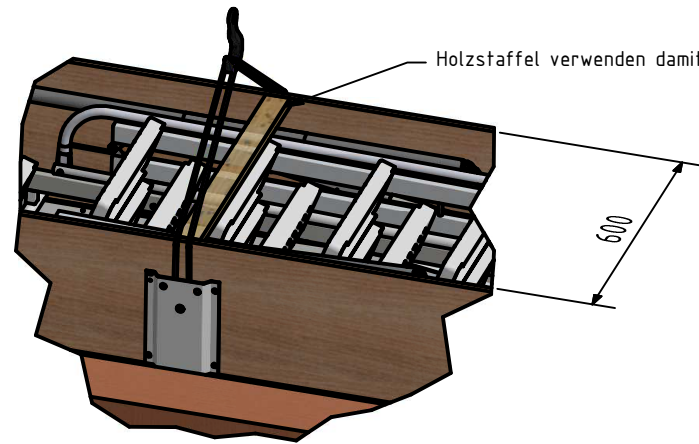

Holzstafel verwenden damit OSB Rahmen nicht beschädigt wird!

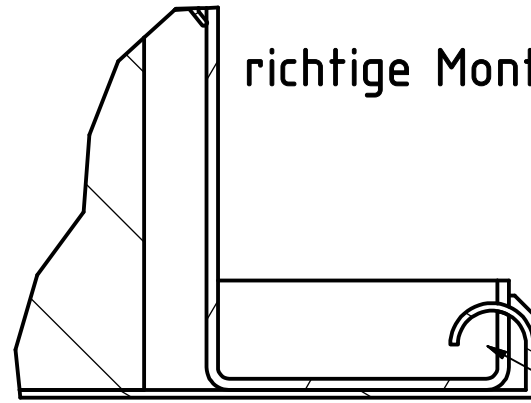

richtige Montage

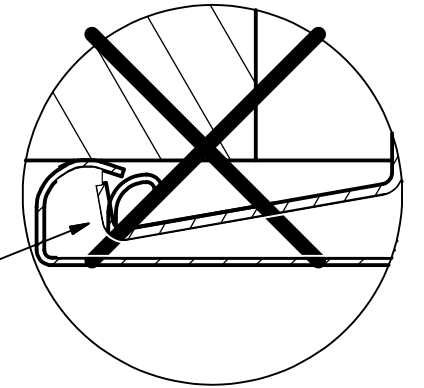

falsche Montage! (Rahmen beschädigt)





Muttern gleichmäßig anziehen bis der Rahmen waagrecht gesetzt ist.



Achtung! Rahmenunteransicht mit Wasserwaage kontrollieren

Montagestangen mit Winkelverschraubung am Rahmen anschrauben


Achtung! Verformungsgefahr der Rahmenecken durch zu festes Anziehen der Muttern

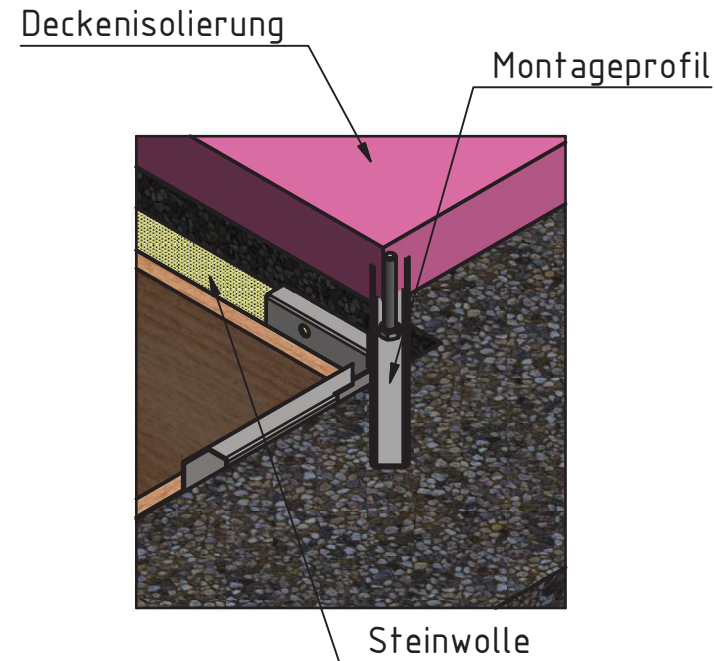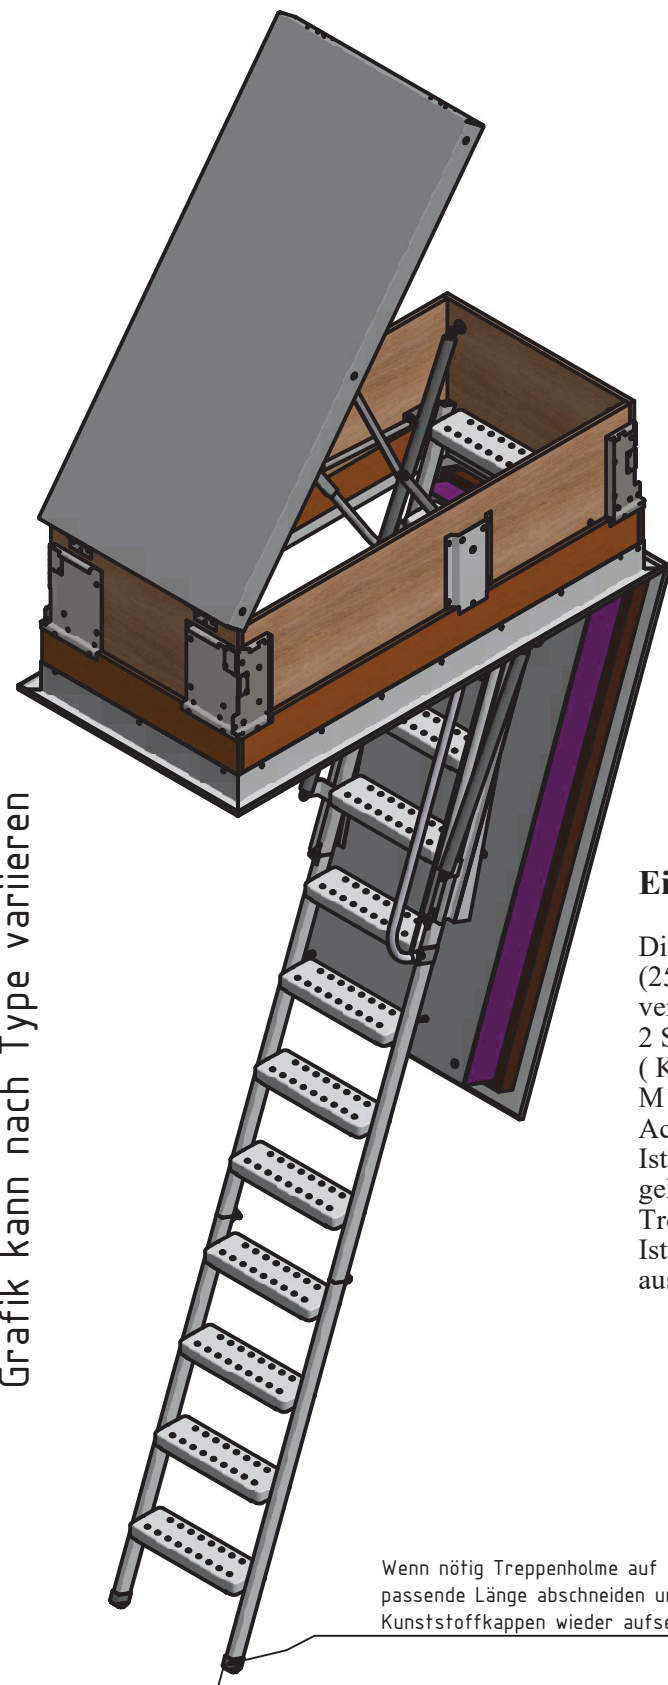

### Einstellen der Raumhöhe

Die Größen 140x70 und 130x70 sind zwischen RH 255 -275 cm u. (250-265 cm), die Größe 120x70 zwischen RH 250 - 265 cm stufenlos verstellbar.

2 Stellschrauben bilden den Anschlag des Öffnungswinkels (Kugellager steht am Schraubkopf an). Durch ein bzw. ausdrehen der M10 Stellschrauben kann die Raumhöhe exakt eingestellt werden. Achten Sie darauf das die Treppe eine gerade Lauflinie bildet. Ist die Treppe zu lang können beide Treppenholme am unteren Rand gekürzt werden. Nach dem Kürzen die Abschlusskappen wieder an den Treppenholmen befestigen. Ist die Treppe zu kurz, müssen die beiden unteren Treppenteile ausgetauscht werden

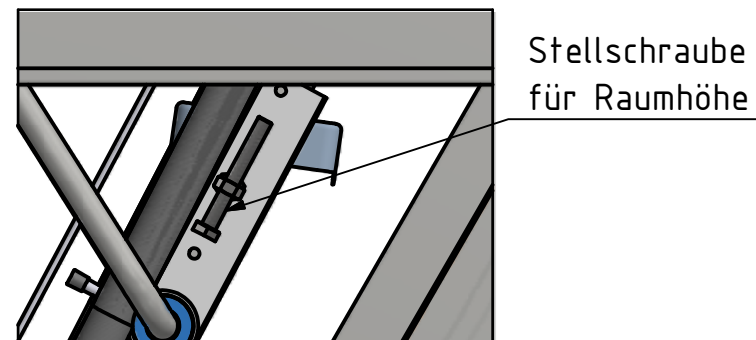

Wenn nötig Treppenholme auf passende Länge abschneiden und Kunststoffkappen wieder aufsetzen

## MONTAGEANLEITUNG FÜR WIPPRO -DACHBODENTREPPE TYPE Klimatec 160

### TREPPENPAKET BEINHÄLTET ZUSÄTZLICH

1 Stk. Zugstock  
4 Stk. Montageprofile  
8 Stk. M8 Muttern (auf Gewindestangen montiert)  
4 Stk. M8 Gewindestangen mit Winkelverschraubung

**ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM EINBAU OB DIE ABMESSUNGEN STIMMEN, DAS PAKET VOLLSTÄNDIG IST, ODER DIE TREPPE SICHTBARE SCHÄDEN HAT.**

**Bei Mängel kontaktieren Sie sofort Ihre(n) Verkäufer(in), da Beanstandungen im eingebauten Zustand NICHT anerkannt werden können!!**

- 1) Die Montage der Treppe wird am besten von 3 Personen durchgeführt.
- 2) 4 Stk. Montagegewindestangen mit Winkelverschraubung an den 4 Rahmenecken montieren
- 3) Die beiden Personen heben nun raumseitig die Dachbodentreppe in die Lukenöffnung und sichern diese mittels dafür vorbereiteter Untersteller.
- 4) Die dachbodenseitig arbeitende Person steckt nun die Montageprofile über die Gewindestangen, welche an den 4 Ecken des Lukenkastens befestigt wurden.
- 5) Führen Sie einen luftdichten Anschluss zwischen Abdeckrahmen und Decke aus. Hier empfehlen wir das Wipro Blower Door Set
- 6) Die Muttern werden nun gleichmäßig angezogen, bis der Rahmen waagrecht und rechtwinklig gesetzt ist. siehe Vorderseite der Montageanleitung
- 7) Ist die Treppe soweit montiert, **muss der Zwischenraum zwischen Treppenkasten und Betondecke bzw. Holztramdecke sowie Isolierung vollständig bis oben mit Steinwolle fest ausgestopft werden.** Prüfen sie Dachbodenseitig ob die Gummidichtung vom Rahmen vollständig am Unterdeckel anliegt.
- 8) **Einstellen der Raumhöhe: SIEHE ZEICHNUNG**

Gewährleistung ist nur bei sachgemäßen Einbau der Treppe möglich.

### **Informieren Sie sich auch über Wohnraum- und Hauseingangs-Türen von WIPPRO**

**WIPPRO GmbH**  
Gewerbestraße 2  
A-4191 Vorderweißenbach  
Tel.: +43 (0) 7219/7004-0  
Fax: +43 (0) 7219/7004-76  
www.wipro.at  
UID: ATU70022548 FN: 443107 d  
info@wipro.at