



Foratura frontale – BOXCAP – E – Montaggio schienale

Ingombro nel corpo mobile

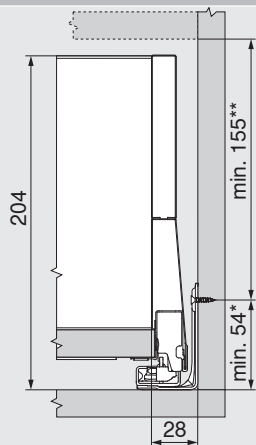


* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
 ** incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

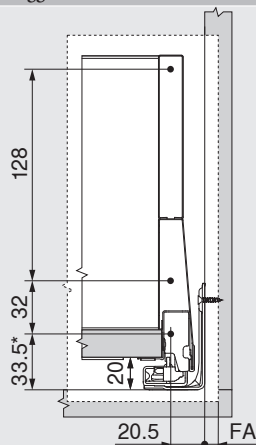


FA Battuta frontale
 * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Misure di foratura del frontale per INSERTA/EXPANDO T

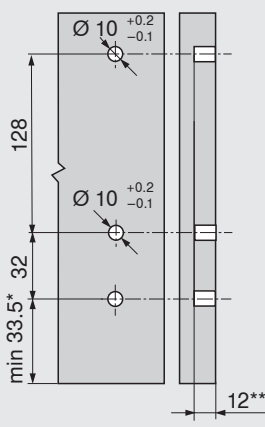

* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
 ** min. 6 mm per EXPANDO T


Quote di montaggio schienale

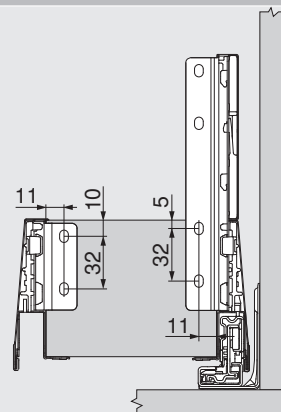



Posizione delle viti della guida fianco

Posizione delle viti della guida fianco 450 – 40 kg
 Lunghezza nominale NL (mm)

450 | 500 | 550 | 600

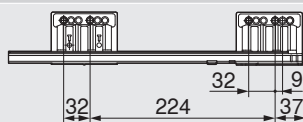

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

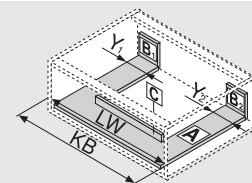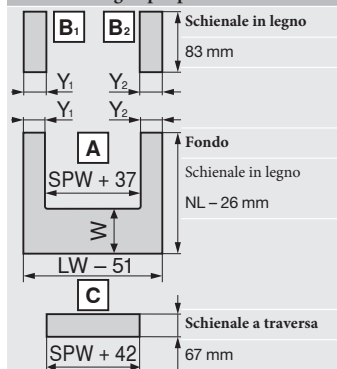


KB Larghezza del corpo mobile
 LW Larghezza interna corpo mobile
 NL Lunghezza nominale
 SPW Larghezza utile tra spondine sottolavello
 W = NL spondine esterne - NL spondine interne - 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON	99	225
BLUMOTION		


Posizione delle viti della guida fianco 453 – 70 kg
 Lunghezza nominale NL (mm)

450 | 500 | 550


600

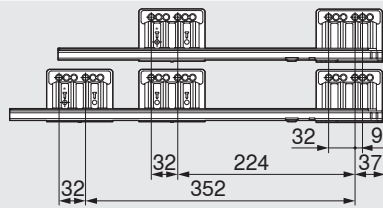

Quote di montaggio fondo

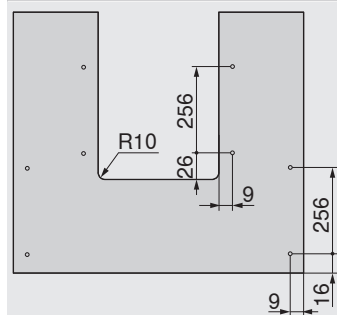

Quote di montaggio schienale

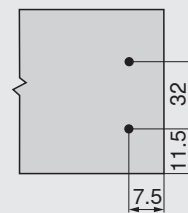

Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm