

ŠABLONA ZA POZICIONIRANJE RUČKICA NA FRONTU (VRATA) NAMJEŠTAJA

Korištenje šablone prilikom postavljanja ručkica na frontu (vrata) znatno štedi vrijeme.

Pored toga, ručkice se postavljaju vrlo precizno.

Šablona je namijenjena za postavljanje ručkica raspona od 0 do 320 mm, ali se **može koristiti i za ručkice sa većim rasponom**.

Šablona je napravljena u skladu sa mjerama koje se koriste prilikom izrade ručkica i standardima prilikom postavljanja ručkica na fronte (vrata) namještaja. Razmak između otvora u šablони je 32 mm. Razmak između nosača i centra otvora je 40 mm. Razmak između najudaljenijih rubova i centra otvora je 40 mm. Razmak između najudaljenijih rubova i najudaljenijih otvora je 40 mm. Razmak između linija na rubu šablone je 16 mm, što omogućava korištenje šablone za postavljanje ručkica sa nestandardnim mjerama (16 mm, 48 mm, 80 mm). Linije na rubovima šablone označavaju središte i mjere ručkice koju postavljamo. Otvori na šablони su napravljeni od čelika s nitriranim površinom, što omogućava bušenje rupa na frontama (vratima) namještaja direktno kroz otvore na šablони. Za bušenje se koristi svrdlo promjera 4,8 mm (priloženo uz ravnu šablону). Za ručkice za čije spajanje je potreban vijak M5, šablonom prvo označimo mjesta gdje treba bušiti rupe, a nakon toga bušimo svrdlom promjera 5,5 mm.

Postupak pozicioniranja ručkica sa rasponom od 0 do 160 mm


Postavite šablону na rub fronte (vrata). Uz pomoć metra, odredite centar ručkice. Šablону postavljamo tako da je linija centra ručkice poravnata sa linijom na rubu šablone koja označava centar i razmak ručkice.

Primjer: Ako postavljate ručkicu sa razmakom od 64 mm, šablón postavite tako da je linija sa brojem (64) poravnata sa označenom linijom centra ručkice na frontu (vratima). Zatim izbušite rupe kroz otvore na šablони sa odgovarajućim oznakama (0) i (64). Postupak je isti za sve ručkice u rasponu od 0 do 160 mm.


Postupak pozicioniranja ručkica sa rasponom od 192 do 320 mm

Postavite šablónu na rub fronte (vrata). Uz pomoć mjere, odredite centar ručkice. Šablónu postavljamo tako da je linija centra ručkice poravnata sa linijom na rubu šablone koja označava centar i razmak ručkice.


Primjer: Ako postavljate ručkicu sa razmakom od 256 mm, šablón postavite tako da je linija sa brojem (256) poravnata sa označenom linijom centra ručkice na frontu (vratima). Zatim izbušite rupu kroz otvor na šablони sa oznakom (0). Zarotirajte šablónu za 180°, poravnajte liniju sa brojem (256) sa označenom linijom centra ručkice na frontu (vratima), te potom izbušite i drugu rupu kroz otvor na šablони sa oznakom (0).



Slika 1. Odredite mjesto na frontu (vratima) gdje želite središte ručkice

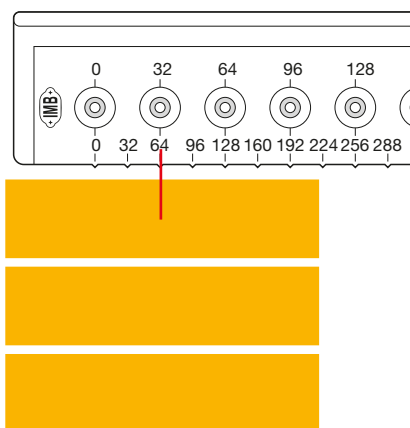

Slika 2. Šablónu postavite tako da oznaka s brojem standardnog razmaka između ručkica (64) bude poravnata linijom koju ste označili kao središte ručke, zatim izbušite rupe kroz otvore na šablони s oznakom koja odgovara vašoj ručkici.

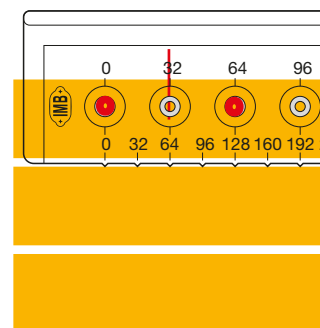

Slika 3. Izbušite rupe kroz otvore na šablони.

Postavite ručkicu i pričvrstite vijcima sa unutrašnje strane fronte.