



Planung

Platzbedarf im Korpus

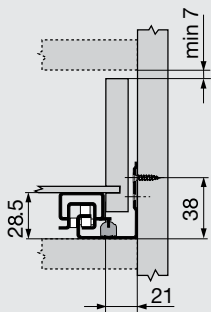


Schubkasten/Innenschubkasten

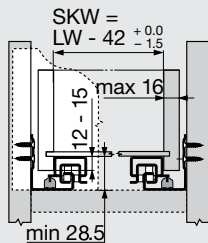


SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

Schubkasten

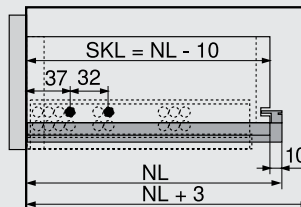

SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge


Innenschubkasten

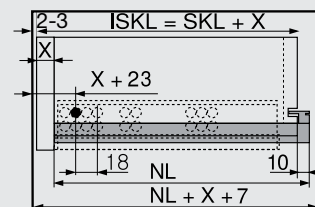


ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge

Schraubposition – Korpuschienen


Nennlänge NL (mm)

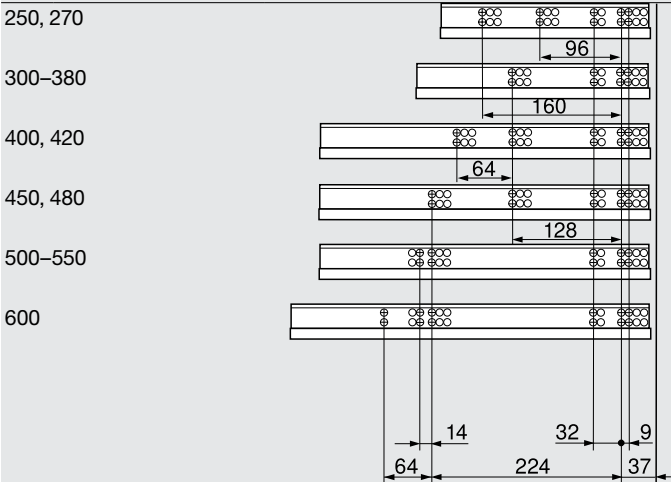

Schubkastenbearbeitung

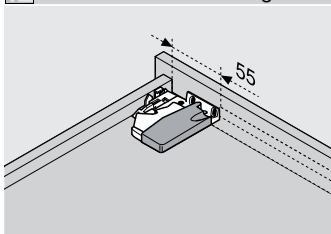

Bohrlehre 103 357 069 verwenden

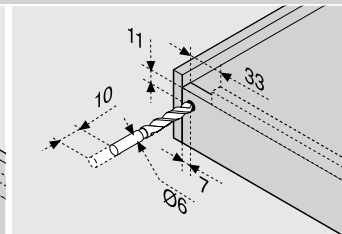

Bohrlehre 103 357 069 verwenden