

Závěs na hrubé dvířka

Projektovanie

Rozměry závěsu a výpočet medzery při nastavení zo závodu (zvýšení montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dvířek při plném uhlé otvorení




Naložené dvěre



Montáž na medzistenu



Vložené dvěre

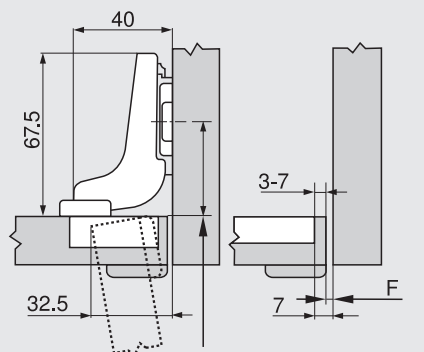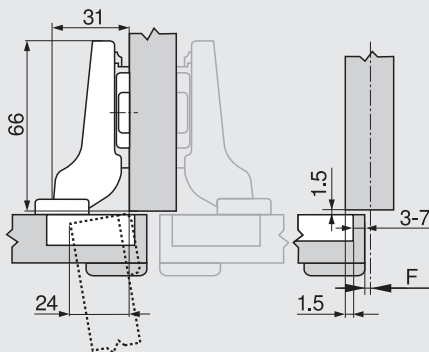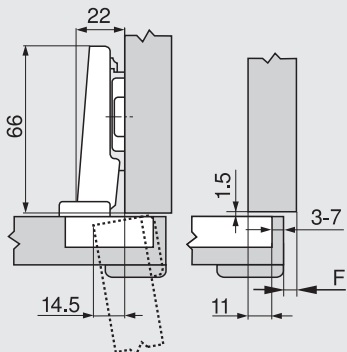

F Medzera

Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť naspäť o hrúbku dvířek + 1.5 mm

Odstup misky

Presah čela																	
	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0																	
3																	
6																	
9																	

Montážna podložka

Presah čela																	
	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5		
0																	
3																	
6																	
9																	

Montážna podložka

Presah čela																	
0																	
3																	
6																	
9																	

Montážna podložka


Minimálna medzera (F) na čelo so zaoblením hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

		Hrúbka čela FS											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Odstup misky TB	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Navyše pri nastavení do strany + 2 mm													
		+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3


Nastavenie



Max. ± 3.0 mm
Pozri montážne podložky




± 2.0 mm




+ 3.0 mm
- 2.0 mm

Montáž naskrutkováním

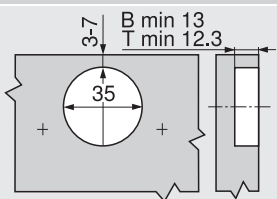


INSERTA/montáž zarazením

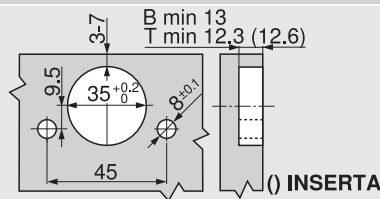

() INSERTA

Rozměry misky

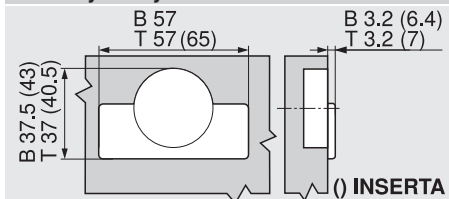

() INSERTA

B CLIP top BLUMOTION

T CLIP top