

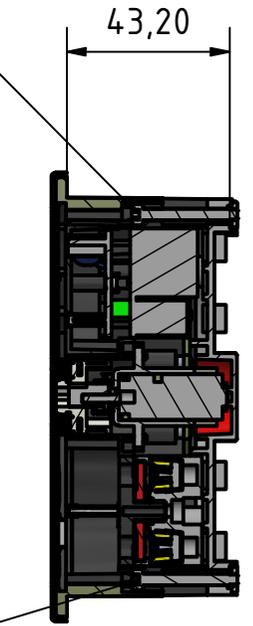


Schrauben für die Befestigung

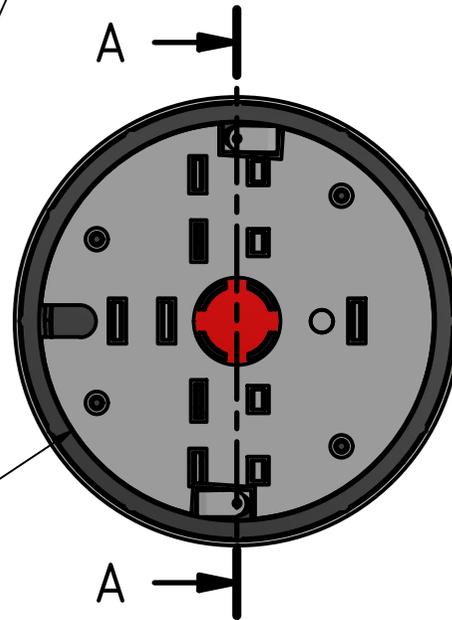

A-A (1:2)

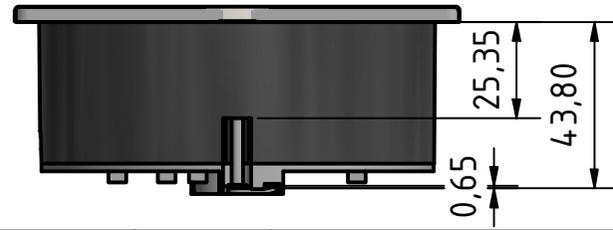

Ø105,00 Bohrdurchmesser

Montagehinweis:
Netzstecker einstecken mittleren
Knopf drücken damit Steckdosen
geöffnet sind.

Bohrdurchgangsloch mit Ø105mm
bohren und mit Silikon versiegeln.
Duplex einsetzen.
Wenn Arbeitsplatte >25mm und
<44mm stark ist kann zusätzlich mit
zwei Schraubbefestigungen die Duplex
gesichert werden.

				Datum	Name		
				Gezeichnet	11.05.2023	Admin	
				Kontroll			
				Norm			
Status	Änderungen	Datum	Name				
Montagehinweis Duplex							1
							A4