

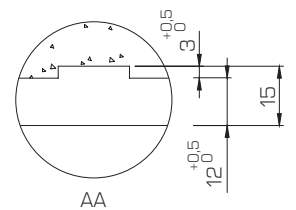
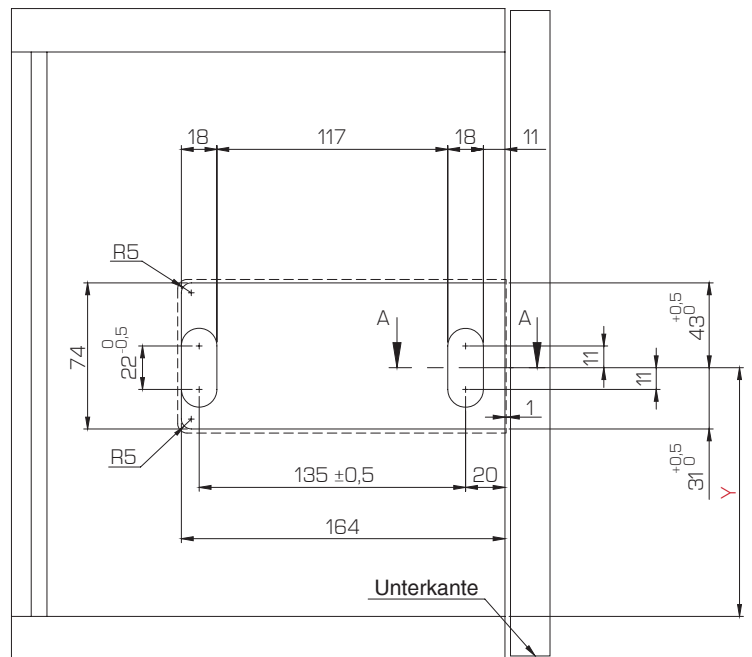


Montageanleitung
SlimWinch verdeckt eingebaut



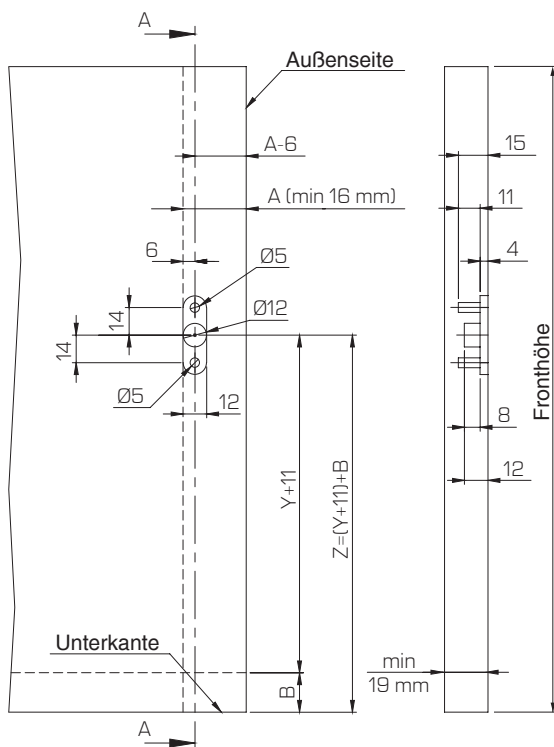


Fronthöhe	Y
200 - 330	126
330 - 430	150
430 - 480	160

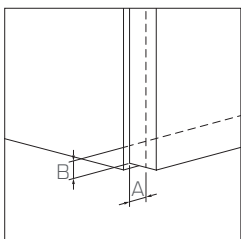

Montageanleitung SlimWinch verdeckt eingebaut

Montage Frontbefestigung

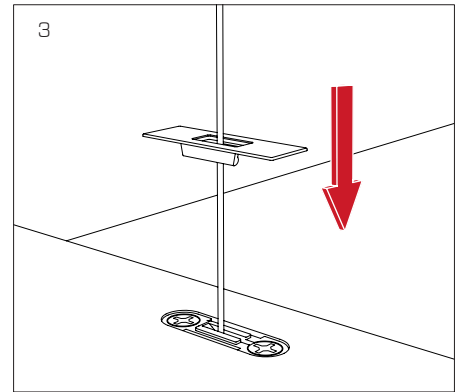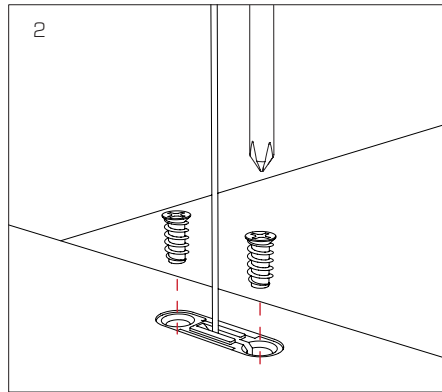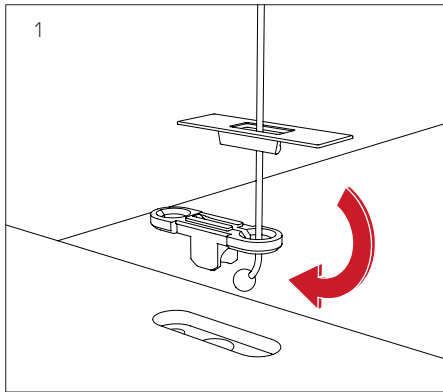

Montage Bremsklappenbeschlag

