

Bei RAUWALON slim-line plus erhalten Sie die Ober- und Unterteile getrennt voneinander als Stränge eingesetzt und zum Set konfektioniert. Die Montage erfolgt dennoch einfach und schnell:




1. Ablängen



2. Klebeband ablösen



3. Fixieren für einhändige Montage

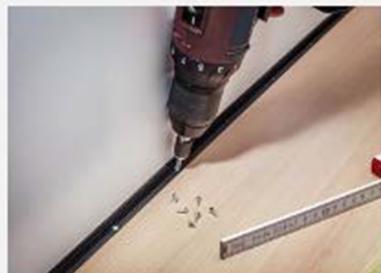

4. Anschrauben



5. Abdeckung aufklipsen



6. Fertig