



1

Verschrauben Sie die zweite Laufschiene mit dem Trägerprofil.
Als Muster ist die erste Laufschiene schon verschraubt.

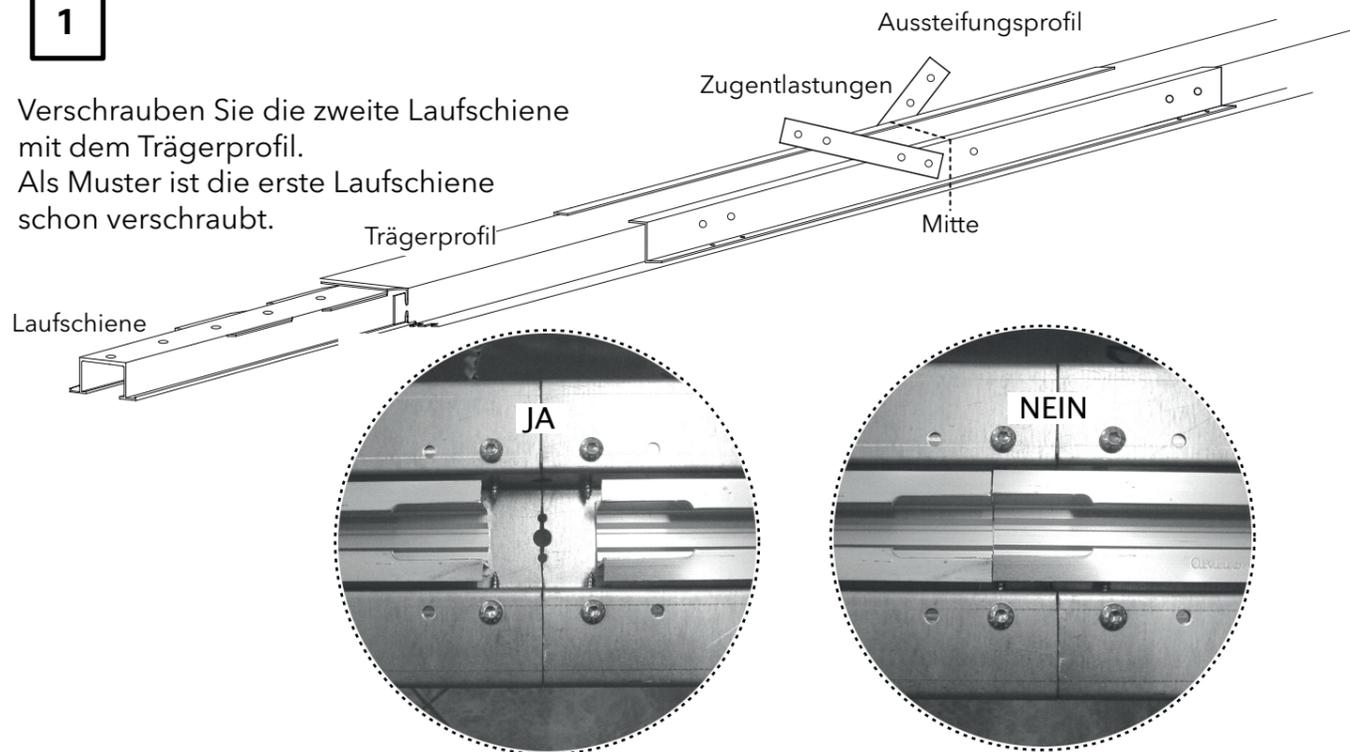

2

Die Laufschiene in die Bajonettverzahnung des Kastens einlegen und bis zum „Klick“ einschieben.
Das Einrasten in der gestanzten Metallzunge garantiert den richtigen Sitz der Laufschiene.

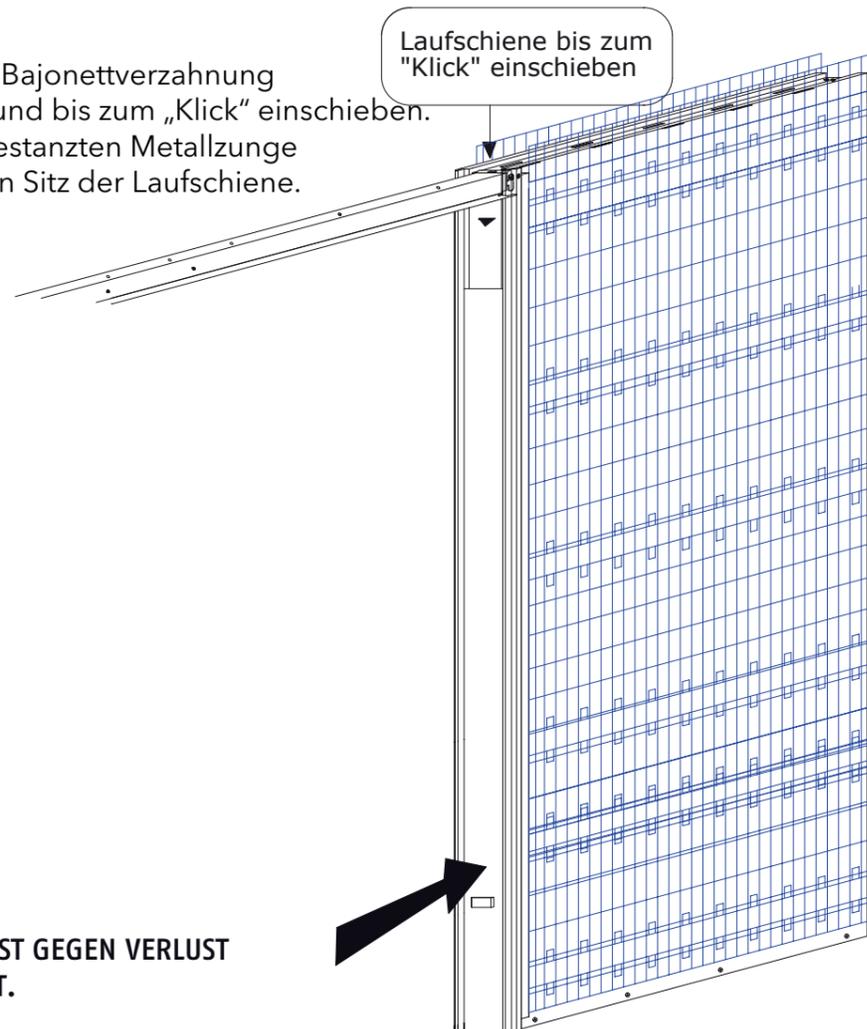


DIE BESCHLAGSCHADEL IST GEGEN VERLUST IM INNENRAUM GESICHERT.

! SCHUTZBLENDE BLEIBT BIS ZUM TISCHLERGEWERK MONTIERT !

3

Stellen Sie die richtige Länge des Distanzhalters ein, und setzen Sie ihn in die vorgestanzten Taschen ein.
Achten Sie auf die Parallelität der beiden Kästen zueinander.
Die Kästen sind unbedingt auf beiden Achsen lotrecht einzusetzen.

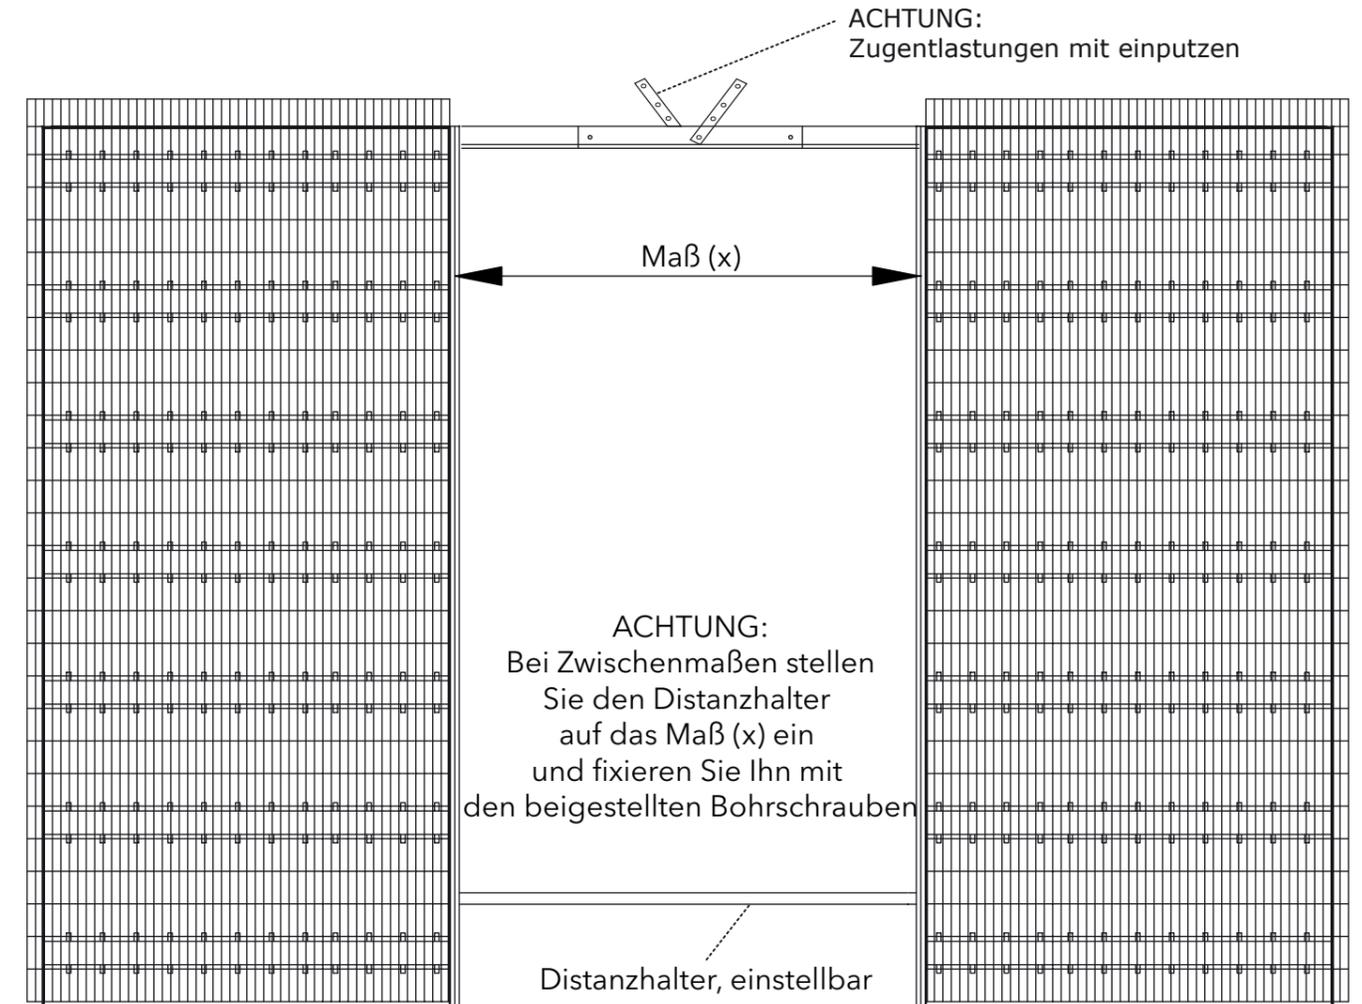

Stelle Sie den Distanzhalter auf die gewünschte Größe.
Messen Sie die Distanz zwischen den Halblechen um die Länge zu bestimmen und führen Sie zur Kontrolle eine Kreuzmessung durch

