



Montážní návod - DIREKT 150 s oky a úhlovým kloubem

1. Jakou máte polohu závěsu? Zvolte situaci. Rozměry v mm


40-60 posunutí úhelníku

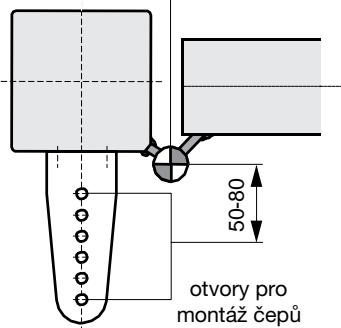


60-70 posunutí úhelníku

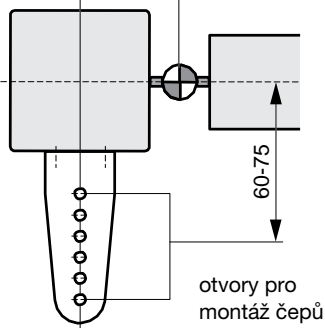



30-55 posunutí úhelníku

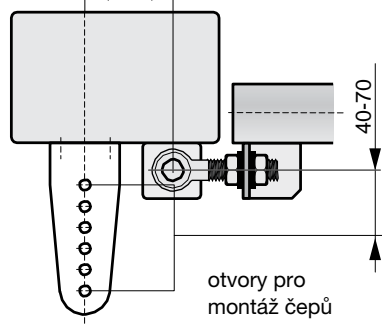


Konzoly

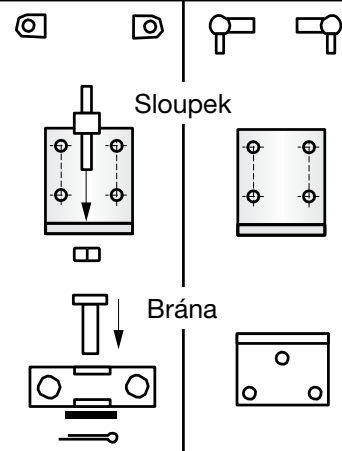


2. Provizorní montáž konzol

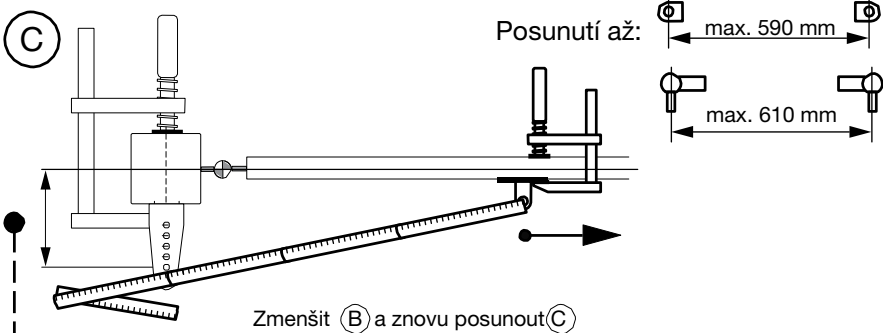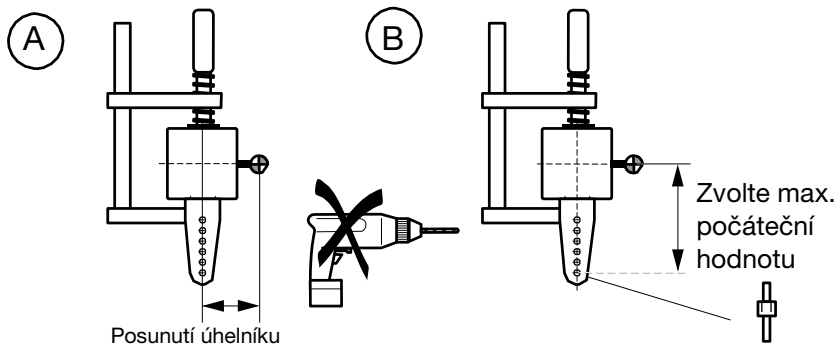


3. Kontrola montážních rozměrů brána otevřená.

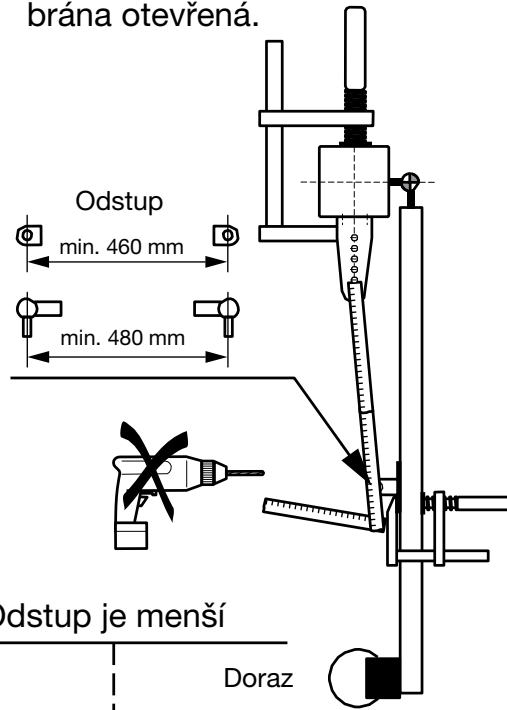


4. Konzoly smontovat a vyrovnat

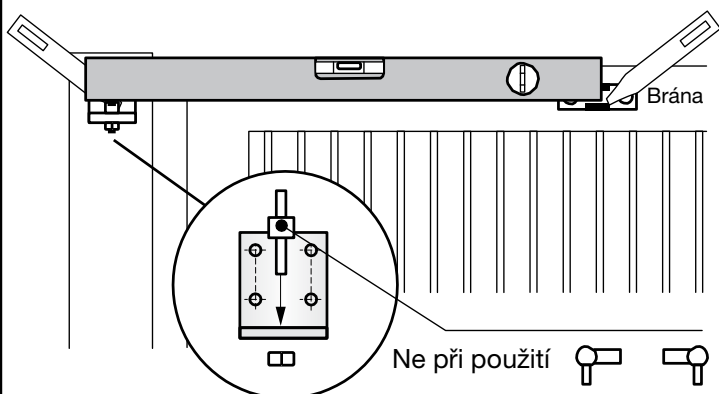


5. Připevnit

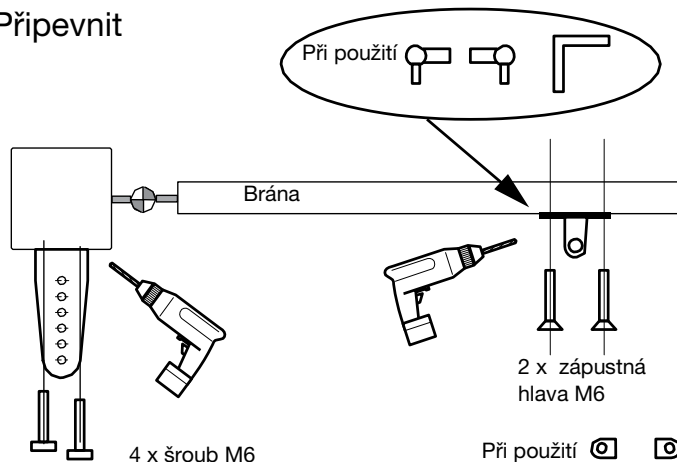


6. Blokovat a zasunout

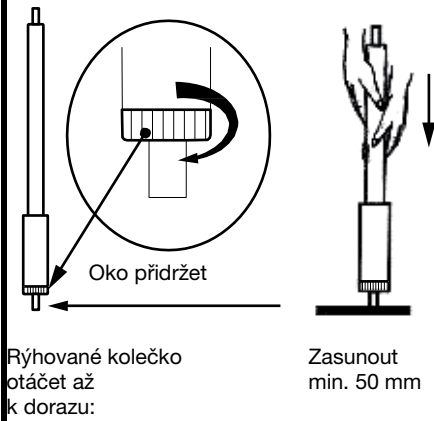


7. Namontování a nastavení rychlosti zavírání

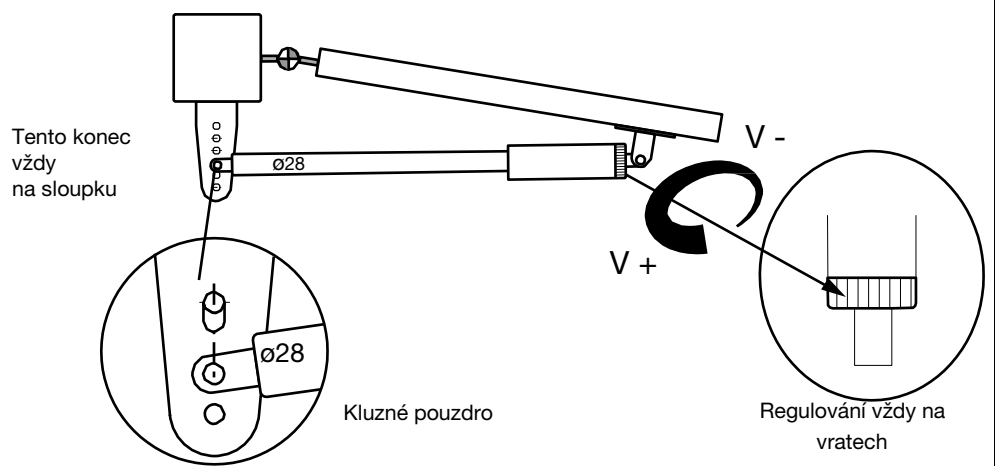

8. Mechanický doraz na otevřeno, jinak

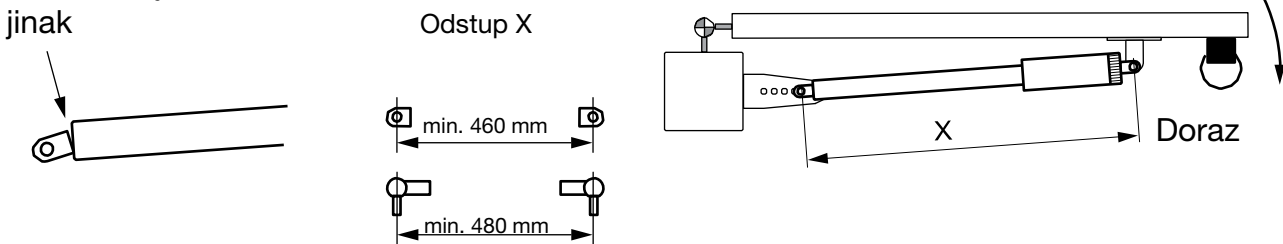


Speciální případy

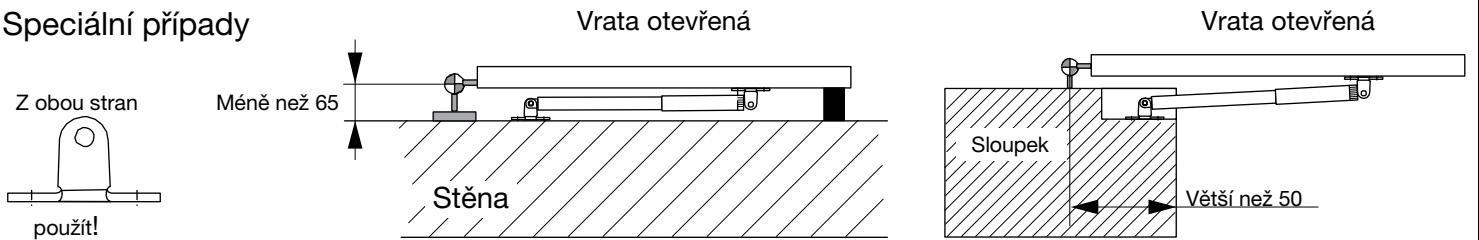

Snížení tlaku

Pouze je-li to nezbytně nutné!

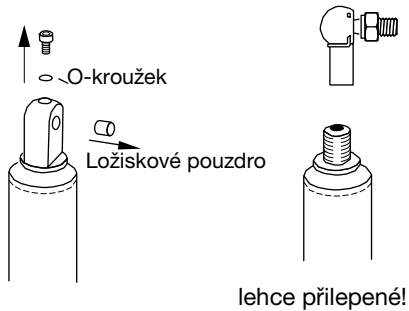


ochranné brýle





rukavice

POZOR! Snížení tlaku je

NEVRATNÉ

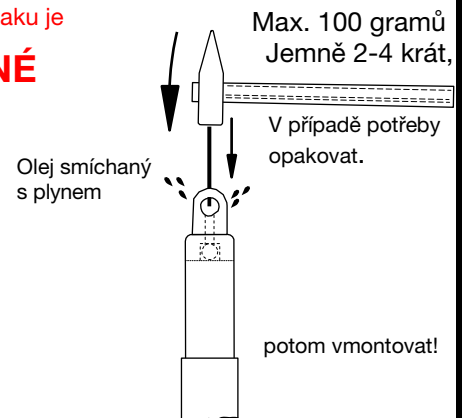


Nastavení rychlosti tlumiče

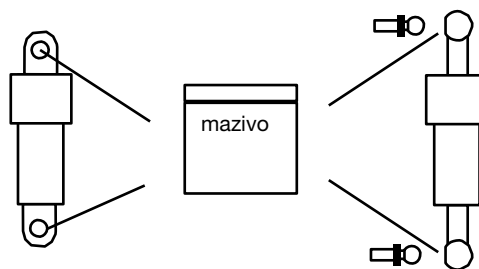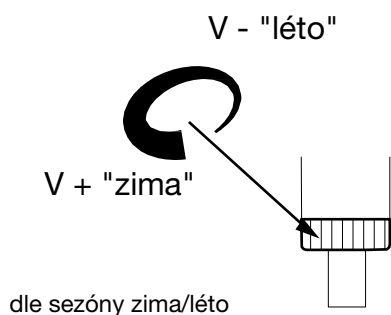

1 - 2 x ročně

Dotáhnout

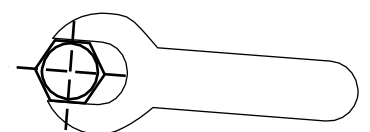

1 x ročně

Poslední kontrola

Mechanický doraz pro otevření? Konec s regulátorem na vratech? Šrouby jsou pevně utaženy? Otáčivé díly jsou namazány? Zákazník je zaškolen?