


Holzfronten und breite Alurahmen

Planung – asymmetrisch



Bohrposition

* Bohrtiefe 5 mm

** Alternativbohrung

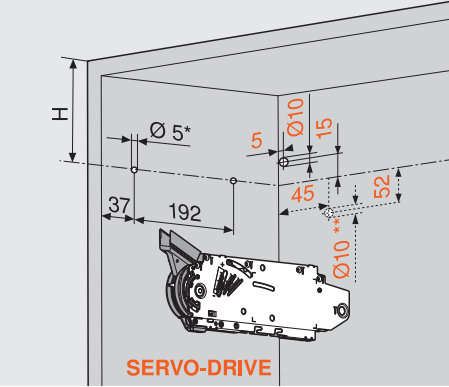

Platzbedarf

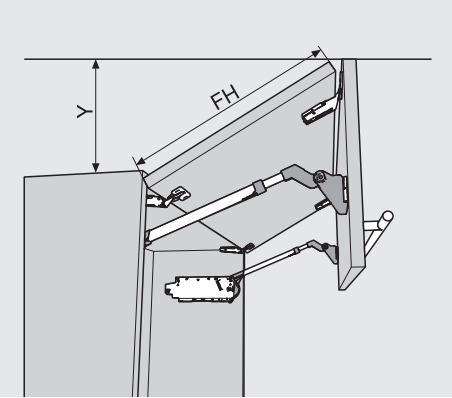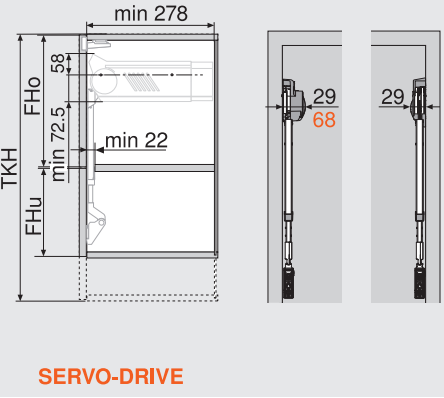

4 x Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm
Bohrung für SERVO-DRIVE-Verteilerkabel nur links

Theoret. Korpushöhe TKH	H
480 - 549 mm	TKH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm	TKH x 0.3 - 57 mm

TKH = FHo (mm) x 2 (inkl. Fugen)

TKH Theoretische Korpushöhe

KH Korpushöhe


FHo Fronthöhe oben

FHu Fronthöhe unten


FH Fronthöhe

Öffnungswinkelbegrenzer	Y
Ohne	FH x 0.44 + 38 mm
104°	FH x 0.24 + 34 mm
83°	0 mm


Frontbearbeitung

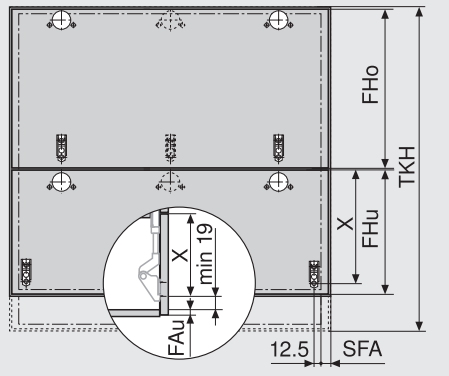

CLIP top 120°-Scharnier

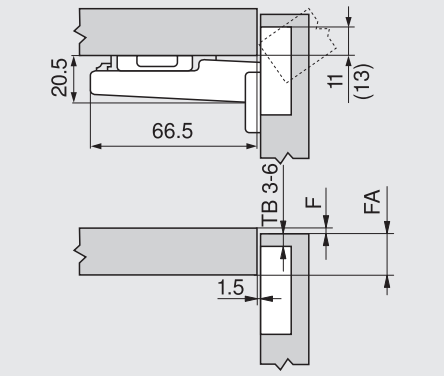

CLIP top-Zwischenscharnier

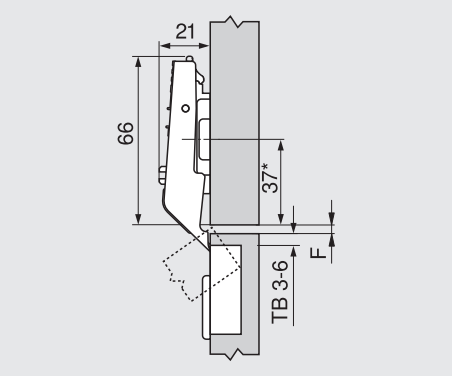

FAu Frontaufschlag unten

SFA Frontaufschlag seitlich

Theoret. Korpushöhe TKH	X	
	177H3100, 177H3100E, 177H3100E10, 177H5100, 175H3100, 175H4100	175H5400, 177H5400E
480 - 549 mm	FHo / 2 + 70 mm	FHo / 2 + 68 mm
550 - 1040 mm	FHo / 2 + 47 mm	FHo / 2 + 45 mm

F Fuge

() CLIP top 120°-Spezialscharnier


Topfbohrabstand TB	Frontaufschlag FA
	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0	
3	
6	
9	
Montageplatte	

F Mindestfuge = 1.5 mm

* 37 mm bei Kreuzmontageplatten (37/32)

Topfbohrabstand TB	Horizontale Fuge zwischen den Fronten F
	3 4 5 6
0	
3	
6	
9	
Montageplatte	

Schraubmontage

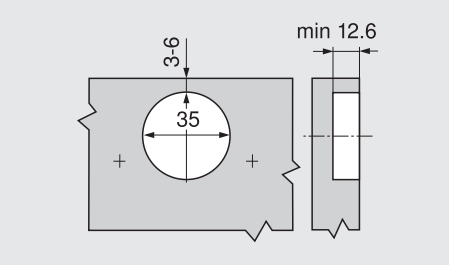

INSERTA-/EXPANDO-Montage

