

FA / 2 | Ø8 (Ø5) | min 10

Lavorazione frontale – posizione respingente

Il respingente Blum garantisce la corsa di azionamento necessaria pari a 2 mm. In caso di utilizzo di una guida da 65 kg montare 4 respingenti Blum. Per un'attivazione ottimale utilizzare lo stabilizzatore del frontale se l'altezza del frontale è > 300 mm

FA Battuta frontale


FH Altezza frontale

Consigli

Montaggio 398 Montaggio – trasformatore Blum da 72 W 400

Montaggio – respingente Blum 398 Cablaggio 401

Taglio profilato portante Posizione – unità motrice

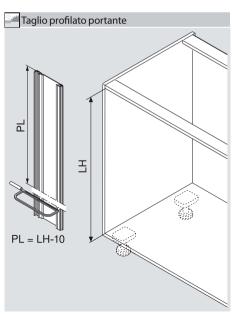

Altezza interna corpo mobile

Lunghezza profilato portante

LH


PL

## Posizione – unità motrice H SE SE H SE SE Posizione – unità motrice

Tutte le altezze dello schienale tranne altezza N

LH Altezza interna corpo mobilePL Lunghezza profilato portante

KB La rghezza del corpo mobile

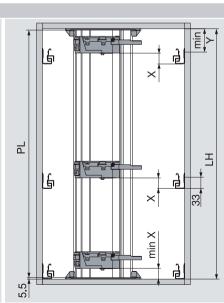

Altezza schienale N

< 320 mm		> 320 mm	
X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
27.5	48.5	27.5	48.5
35.0	55.5	27.5	48.5
	X (mm) 27.5	X (mm) Y (mm) 27.5 48.5	X (mm) Y (mm) X (mm) 27.5 48.5 27.5