




Rechteckfenster

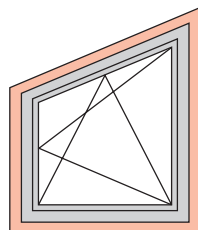


Schrägfenster

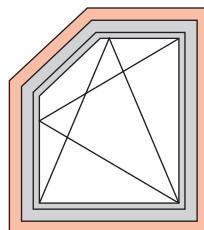


Fenster mit Schräge

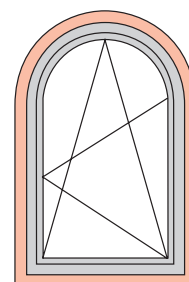


Rundbogenfenster

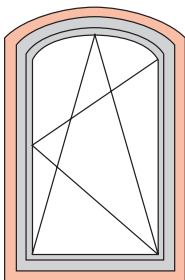


Segmentbogen

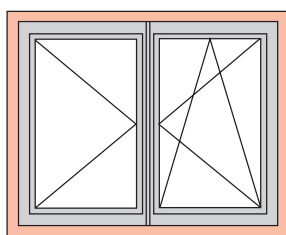

Stulpfenster (2-flg.)

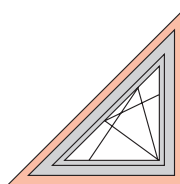


Dreieckfenster

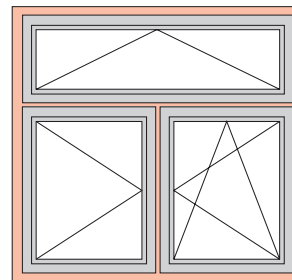


Mehrflügeliges Fenster mit Pfosten und Riegel


ROTO NT – Öffnungsarten

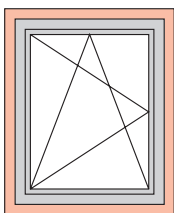


Drehkippflügel
DIN links

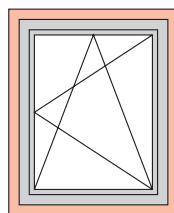


Drehkippflügel
DIN rechts

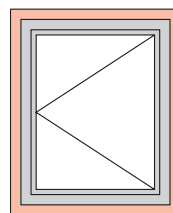


Drehflügel
nach innen öffnend

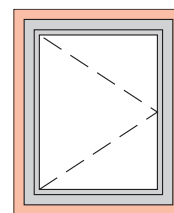


Drehflügel
nach außen öffnend

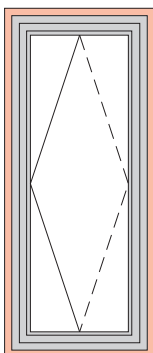


Wendeflügel

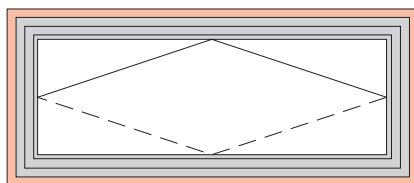

Schwingflügel

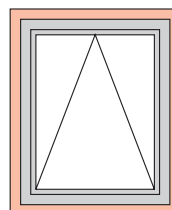

Kippflügel

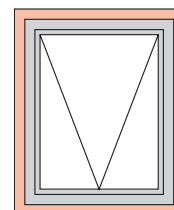

Klappflügel


ROTO NT – Benennung der Fensterteile – Holzfenster

Blendrahmen

- Oberes Blendrahmenholz
- Senkrechtes Blendrahmenholz
- Riegel (Kämpfer)
- Pfosten (Setzholz)
- Unteres Blendrahmenholz

Flügelrahmen

- Oberes Flügelrahmenholz
- Senkrechtes Flügelrahmenholz
- Sprosse
- Glasfalzleiste
- Unteres Flügelrahmenholz

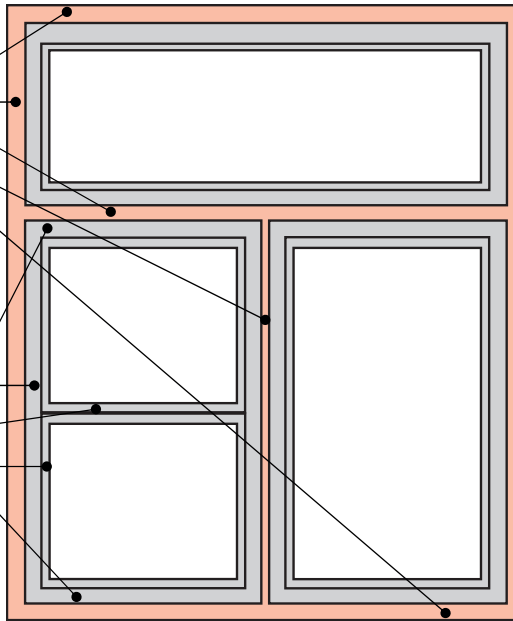

ROTO NT – Erklärung Fachbegriffe – Holzfenster

