
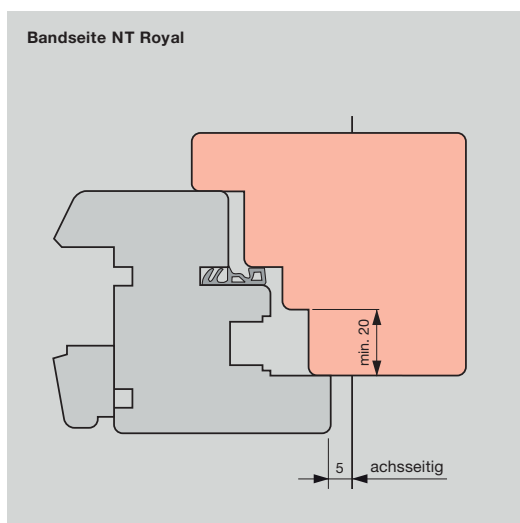



ROTO NT – Blendrahmen-Freimaß-Angaben – Holzfenster

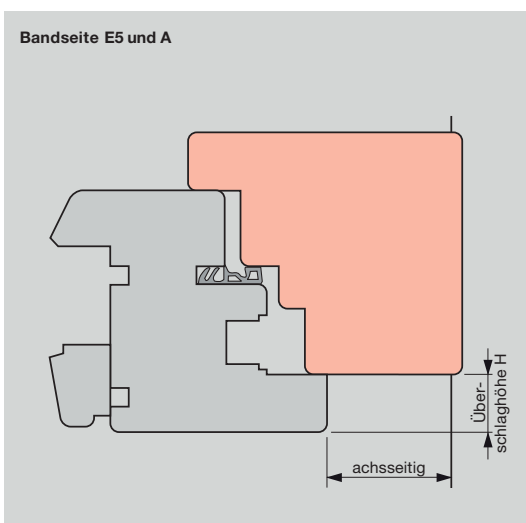

Blendrahmen-Freimaß (in mm) bei 18mm Überschlagbreite

		oben	achsseitig	unten	Überschlaghöhe H	Öffnungswinkel
Bandseite E5	150 kg	0 ¹⁾	21,0 ¹⁾	12 ¹⁾	min. 16	bei 16 mm Überschlagshöhe ca. 180°
Bandseite A	130 kg	0 ¹⁾	20,5 ¹⁾	0 ¹⁾	min. 16	bis 21 mm Überschlagshöhe ca. 180°
NT Royal	80/100 kg	0 ¹⁾	5,0 ¹⁾	0 ¹⁾	–	ca. 90°

1) Freimaße einschließlich Abdeckkappe

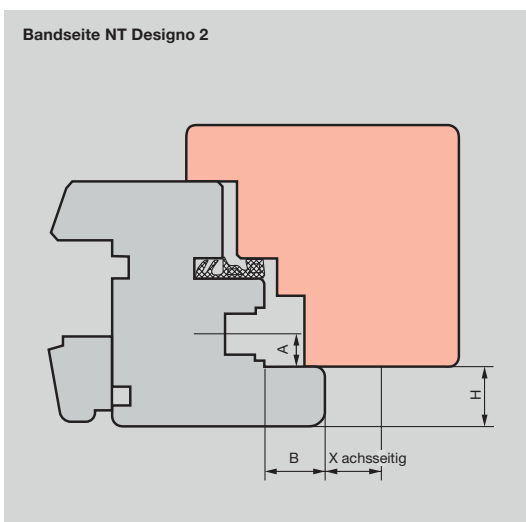

Blendrahmenfreimaß bei Öffnungswinkel 90° (ÖW 90°)

Bandseite NT Designo 2

Achsmaß A	Überschlaghöhe H	Überschlagbreite B	Blendrahmenfreimaß (ÖW 90°) X
13	16	18	5,2
13	20	18	7,6
13	24	18	10,6
13	16	20	4,9
13	20	20	7,2
13	24	20	9,9
13	16	22	4,7
13	20	22	6,8
13	24	22	9,3

Formeln Blendrahmenfreimaß bei Öffnungswinkel 90° (ÖW 90°):

Achsmaß 13:

Blendrahmenfreimaß (ÖW 90°) = Überschlaghöhe + 20 - Überschlagbreite

Das Blendrahmenfreimaß bei Öffnungswinkel 100° ist von der Leibungstiefe abhängig.