

Montageanleitung

LED - Oberbodenleuchte EDGE LIGHT S

wipo

Elektrotechnik
Lichttechnik

Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten

Zum Befestigen auf Oberschränken, Vitrinen usw.

Vor der Montage ist zu beachten :

- Abstand zu angestrahlten Flächen : min. 0,1 m
- optimale Funktion und Lebensdauer in Verbindung mit Original LED-Netzteil nach EN 61347-2-13

Spannung : 12 V DC


Leistung : ca. 7,7W

Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

MONTAGE

1. Oberbodenleuchte an die gewünschte Stelle halten, Position kennzeichnen, evtl. vorbohren und mit beiliegenden Schrauben befestigen.
2. Anschlußleitung knickfrei ohne Beschädigung der Isolierung verlegen.
4. Nach erfolgter Montage die Leuchte **direkt** oder mit der beiliegenden 1,5m langen Verbindungsleitung mit dem LED-Netzteil verbinden.

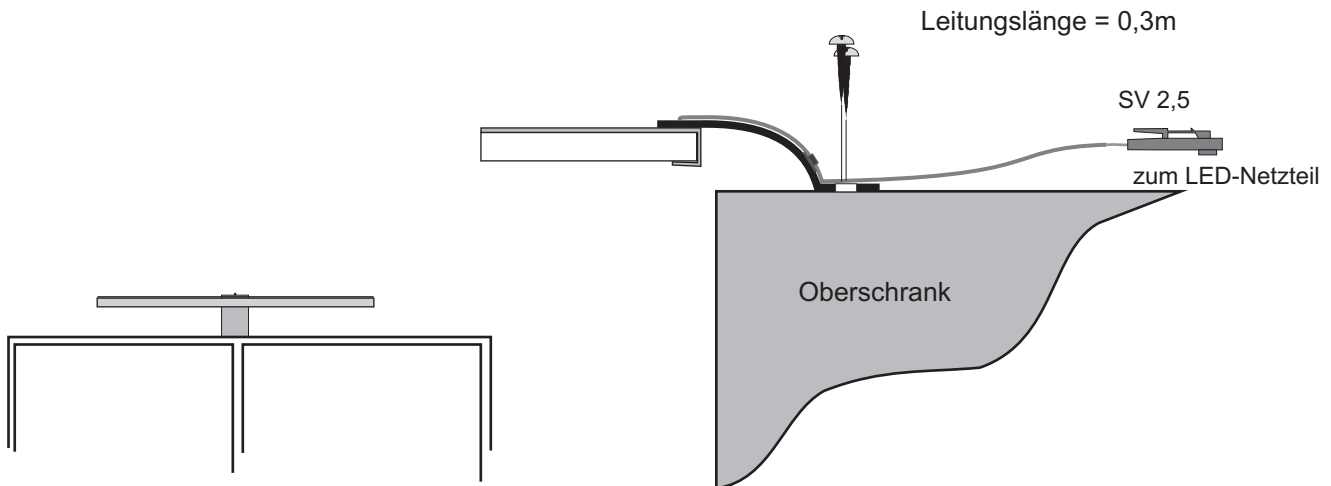

ACHTUNG :

Die Original-Anschlußkabel (Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß eine Veränderung oder ein Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

Das LED-Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.

Nur für trockene, geschlossene Räume. (z.B. Küchen)

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden (Wärmewicklung) !

Um die Oberfläche der Leuchte nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden. Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !