



Profondità di foratura

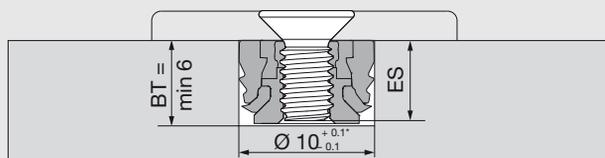



Per EXPANDO T singolo devono essere usate viti con filettatura M4.

BT	Profondità di foratura
ES	Profondità di penetrazione della vite
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm

Montaggio EXPANDO T

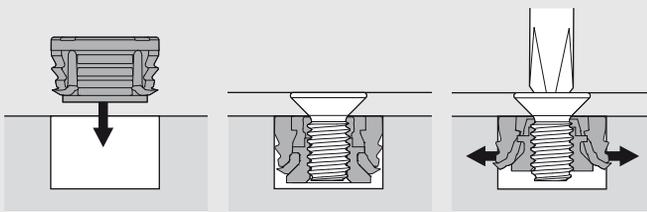

Ingombro e schema di foratura dello stabilizzatore del frontale/fondo LEGRABOX

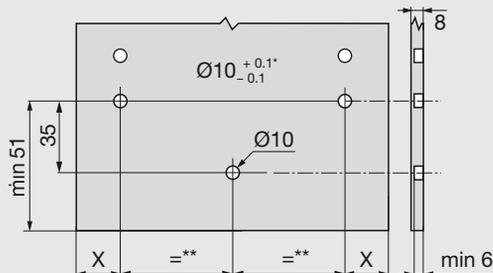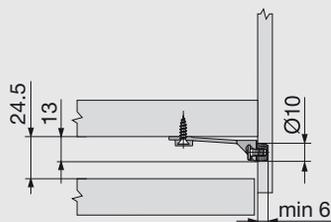

$$X = 14 + FA$$

FA Battuta frontale

* Con pietra o ceramica +0.2/-0.1mm

** min 80

Campo di applicazione EXPANDO T

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per pannelli sottili nella realizzazione di mobili. Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per pannelli a partire da uno spessore di 8 mm.

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

Materiali testati da Blum	Coppia di serraggio minima (Nm)
Pannello di truciolato (resistenza a trazione trasversale > 0.45 N/mm ²)	1.5
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiali minerali	2
Granito naturale Nero Assoluto	3
Pietra artificiale agglomerato di quarzo	3
Pannelli in ceramica	3

Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un esperto.