



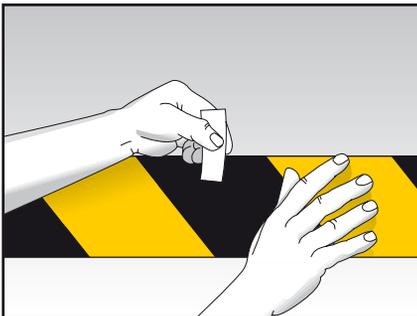

① Schutzpapier ca. 10 cm von der Folie ziehen und umknicken.




② Folie an der zu markierenden Oberfläche ausrichten, ggf. mit Klebestreifen an Hilfslinien positionieren und den Folienteil ohne Schutzpapier mit Plastikraker andrücken.

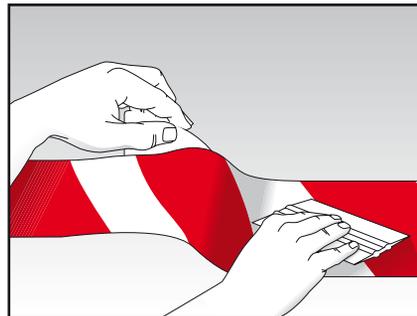


③ Schutzpapier langsam unter der Folie abziehen und gleichzeitig mit Plastikraker andrücken.

#### ④ FOLIE BEIM VERKLEBEN NICHT KNICKEN!

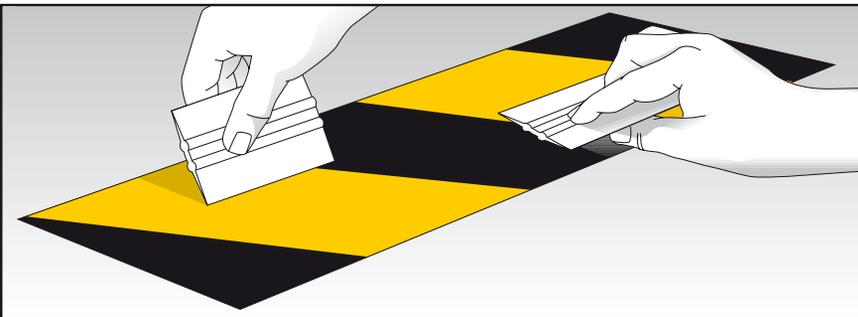

⑤ Folie mit Raker von der Mitte aus unter mäßigem Druck nach außen glattstreichen. Alle Ecken und Ränder nochmals gut andrücken.

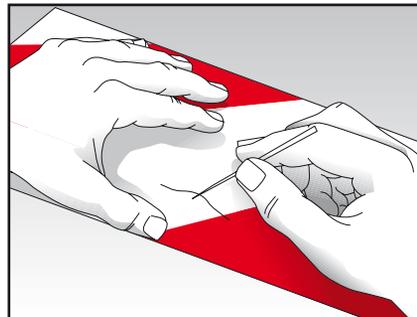

⑥ Eventuell entstandene Blasen mit einer Nadel punktieren und die Luft herausdrücken.