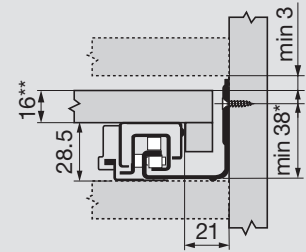
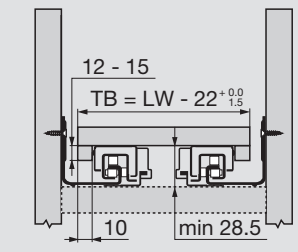
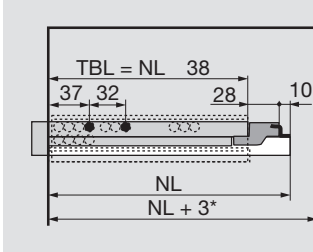
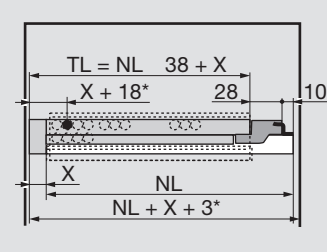
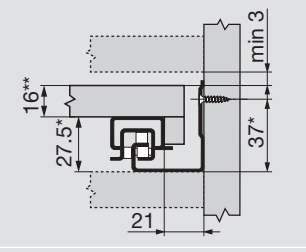
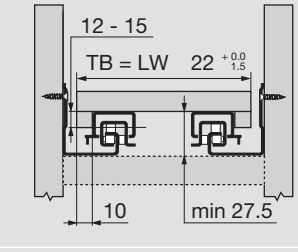
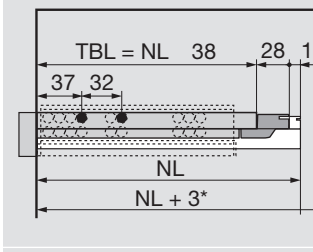
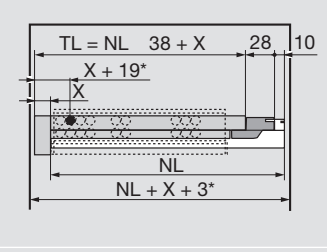






# MOVENTO 760H | 766H

Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnitřní policový výsuv
			
<p>* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu</p> <p>** Alespoň 25 mm u montáže do prostoru pro vestavění</p>	<p>Redukované seřízení do stran</p>	<p>* Navíc +12 mm pro boční stabilizaci</p>	<p>* Navíc + 4 mm s TIP-ON nebo navíc + 3 mm s předávným seřízením hloubky</p>

# TANDEM 560H | 566H

Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnitřní policový výsuv
			
<p>* + 1 mm s TIP-ON nebo +3 mm pro boční stabilizaci</p> <p>** alespoň 25 mm do prostoru pro vestavění</p>		<p>* Navíc +12 mm pro boční stabilizaci</p>	<p>* Navíc +4 mm s TIP-ON nebo navíc +2 mm s POSISTOP</p>

# TANDEM 19 mm 560F | 566F

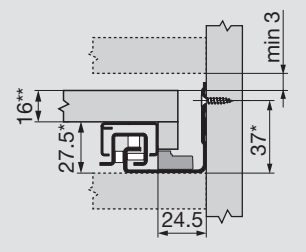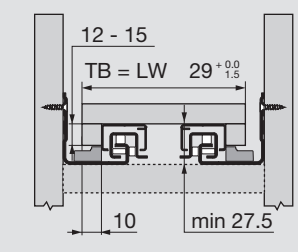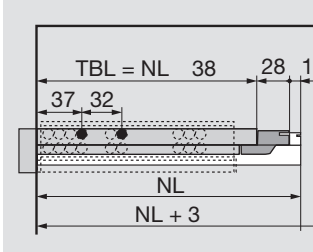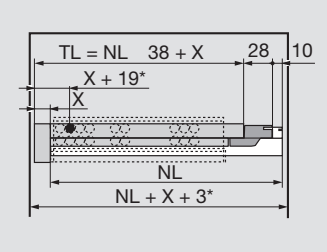Potřebný prostor v korpusu	Policový výsuv	Policový výsuv	Vnitřní policový výsuv
			
<p>* + 1 mm s TIP-ON</p> <p>** Alespoň 25 mm u montáže do prostoru pro vestavění</p>			<p>* Navíc +4 mm s TIP-ON nebo navíc +2 mm s POSISTOP</p>