
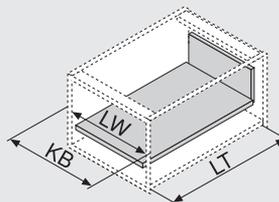



Planiranje – okomita traverza

Dimenzije korpusa

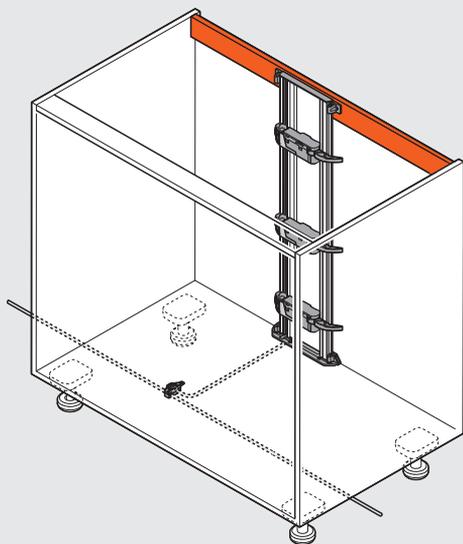

- KB Širina korpusa
- LW Svijetla širina korpusa
- LT Svijetla dubina korpusa

Dimenzije bušenja za donju stranicu/traverzu

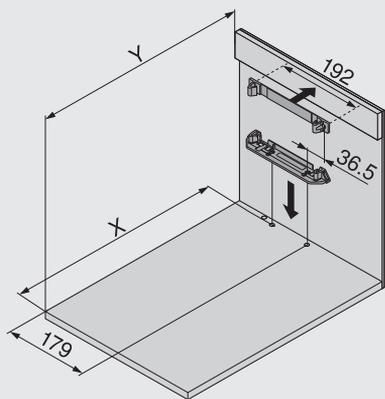


Širina korpusa KB 275 - 420 mm


NL Nazivna duljina

X Položaj bušenja

Y Minimalan potreban prostor

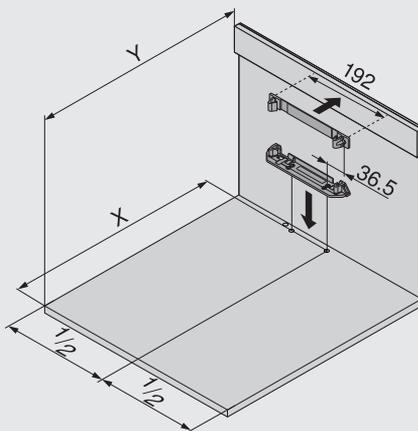

Širina korpusa KB od 420 mm

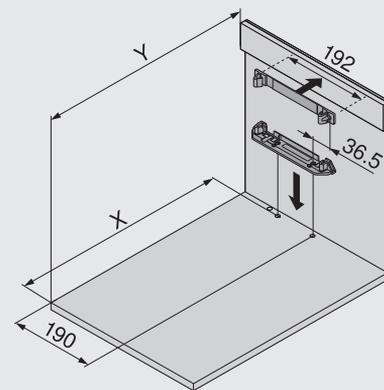

Širina korpusa KB 320 - 420 mm

Čelična stražnja stranica visina N

Pozicije za bušenje i potreban prostor za sve situacije primjene

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL + 2	LT = NL + 17
Drvena stražnja stranica	NL + 19	LT = NL + 34

Uz ovaj položaj montaže nosivog profila moguće je povlačenjem i pritiskanjem otvoriti i izvlačne elemente postavljene unutar korpusa kao i izvlačne elemente s frontom s vanjske strane korpusa.

Minimalan potreban prostor i pozicije za bušenje

Stražnja stranica	X (mm)	Y (mm)
Čelična stražnja stranica	NL - 1	LT = NL + 14
Drvena stražnja stranica	NL + 16	LT = NL + 31

SERVO-DRIVE se može upotrijebiti i kad na raspolaganju ima manje potrebnog prostora. Uz ovaj položaj montaže nosećeg profila izvlačne elemente postavljene unutar korpusa moguće je, međutim, otvoriti samo povlačenjem (ne pritiskanjem).