



Mehrfach-Verriegelungs-Türschloss Serie 134

Installations- und Wartungsanleitung

IM_serie.134_201805_de

2011686614

DE

dormakaba 

Inhaltsverzeichnis

- 1 **Installation und Wartung..... 3**
- 1.1 Allgemeine Informationen..... 3
- 1.2 Montagehinweise..... 3
- 1.3 Wartungsinformationen 6
 - 1.3.1 Schmieren 6
 - 1.3.2 Reinigung..... 6
- 1.4 Garantie und Gewährleistung..... 6
- 1.5 Fallenumstellung 7

1 Installation und Wartung

1.1 Allgemeine Informationen

Das Mehrfach-Verriegelungs-Türschloss Serie 134 ist geeignet für:

- **Feuerabschlusstüren geprüft nach DIN, Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten (T30), geprüft nach ÖNORM ENV 1627-1630**

Bei der Montage der Beschläge darf nicht durch das Schloss gebohrt werden, sondern es ist von beiden Seiten der Tür zu bohren!

Es muss sichergestellt werden, dass durch das Bohren der Beschlagslöcher keine Späne in den Schlosskasten gelangen können!

Vor der Montage des Schlosses in die Schlosstasche, muss diese von Spänen gereinigt werden!


1.2 Montagehinweise



ACHTUNG

Türschlösser sind nur für die ordnungsgemäße Funktion wie Öffnen und Schließen von Türen ausgelegt sind. Türschlösser können niemals die Belastungen übernehmen, welche auftreten wenn die Türen beim Versetzen an den Beschlägen (Drücker) getragen oder gehoben werden.


Türschlösser können auch beschädigt werden, wenn Türpuffer so angeordnet sind, dass die Türdrücker darauf anschlagen.

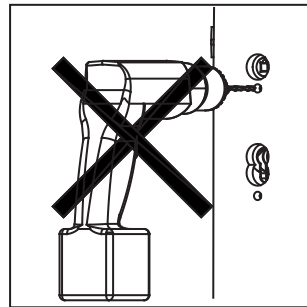


Einbau- und Maßzeichnungen für Schloss und Schließleisten bzw. Schließbleche siehe Technischen Katalog!

Bei Lackierungsarbeiten an der Tür ist das Schloss auszubauen!


Der Schlossstulp darf nicht gestrichen werden, da dadurch die Falle bzw. der Riegel verkleben können und die Funktion des Schlosses beeinträchtigt wird.

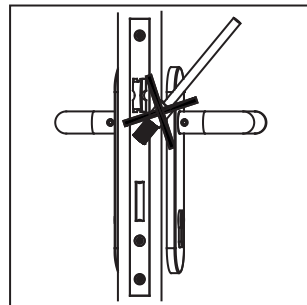


Der Riegel darf bei offener Tür nicht ausge-
schlossen (in verriegelter Stellung) sein!

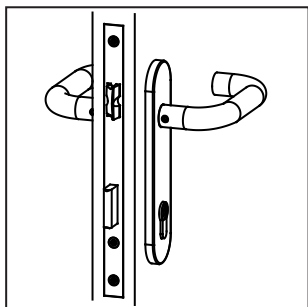


Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch
die Schlossnuss geschlagen werden!

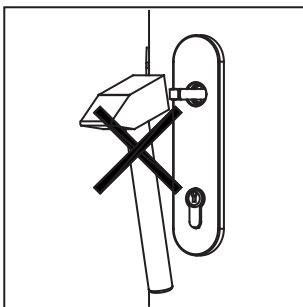


Beschlagsgarnituren sollen nur aus Einzeltei-
len eines Herstellers kombiniert werden!

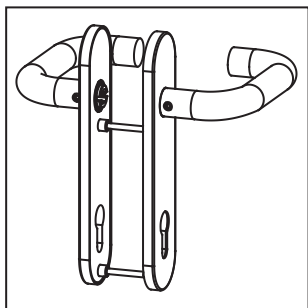


Bei Funktionsstörungen am Schloss immer
den Kundendienst verständigen!

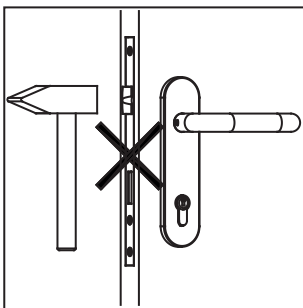


Drücker und Schlüssel dürfen bei ausgesper-
ten Riegel nicht gleichzeitig betätigt werden!

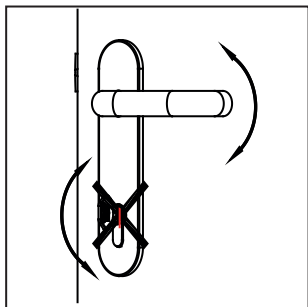

Sobald Spuren von Gewalt am Beschlag sicht-
bar sind, muss der Beschlag ersetzt und das
Schloss auf seine Funktion geprüft werden!

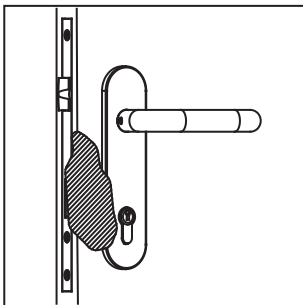


Das Türblatt darf nicht am Türdrücker getragen werden da Verformungen an der Schlossnuss und am Schloss auftreten können!

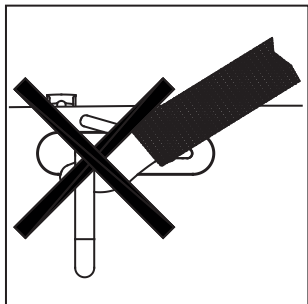

1.3 Wartungsinformationen

1.3.1 Schmieren

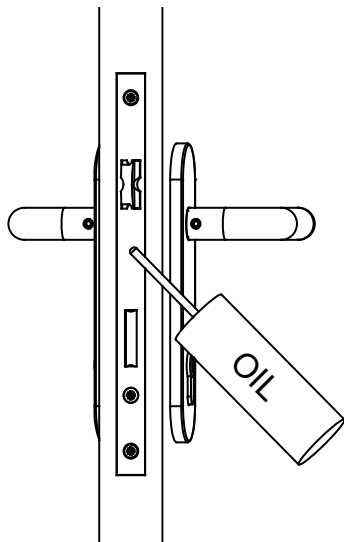

Türschlösser sind 1x jährlich mit herkömmlichen Wartungssprays oder nicht harzenden Ölen zu schmieren. Dazu muss die Schlossfalle zurückgezogen werden und mit dem Wartungsspray oder Öler durch den Fallendurchbruch in den Schlosskasten gesprüht werden.

Am Fallenkopf, sollte zur Verbesserung der Funktion und zur Verminderung des Schließgeräusches (entfällt bei Flüsterfalle), an der Auflauffläche etwas Fett oder Maschinenöl aufgetragen werden.

Bei dieser Gelegenheit empfiehlt es sich auch die Befestigungsschrauben des Türschlosses und des Beschlags auf ihren Sitz zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen!

1.3.2 Reinigung

Bei der Reinigung von Türen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass keine scharfen oder sauren Reinigungsmittel, Lösungsmittel etc. in Kontakt mit dem Türschloss komme.

Auf keinen Fall dürfen diese Reinigungsmittel in das Türschloss eindringen, da sich sonst die im Türschloss eingebrachten Schmiermittel auflösen und am Türschloss selbst Korrosion entstehen kann. Diese Korrosion kann zu Funktionsstörungen führen.

1.4 Garantie und Gewährleistung

Durch Öffnen des Mehrfach-Verriegelungs-Türschlosses erlischt jegliche Haftung bzw. Garantieanspruch gegenüber der dormakaba Austria GmbH.


1.5 Fallenumstellung



ACHTUNG

Der Schlossriegel darf nur bei geschlossener Tür ausgesperrt werden, da sonst die Selbstschließung von Feuerschutztüren beeinträchtigt wird!

1. Innensechskantschraube am Schlosskasten lösen.
2. Falle herausziehen.
3. Falle um 180° drehen.
4. Falle wieder in den Schlosskasten stecken.
5. Falle mit Innensechskantschraube wieder befestigen.

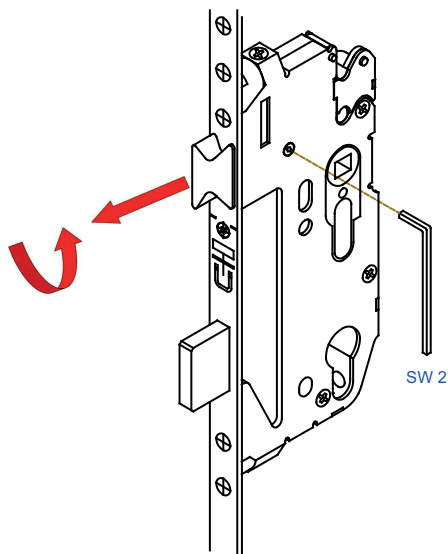

Copyright © dormakaba 2018
Technische Änderungen vorbehalten.

IM_serie.134_201805_de

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
3130 Herzogenburg
Österreich
T: +43 2782 808 0

www.dormakaba.at