




odsunout kryt

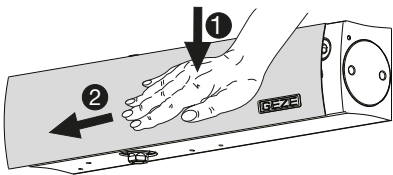



naklápnout kryt

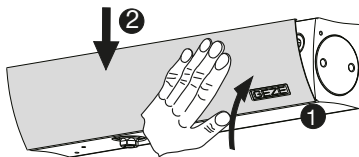


seřídít

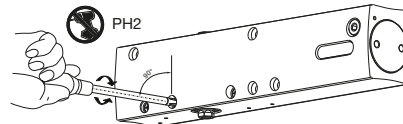


GEZE TS 1500 G

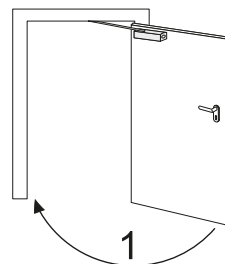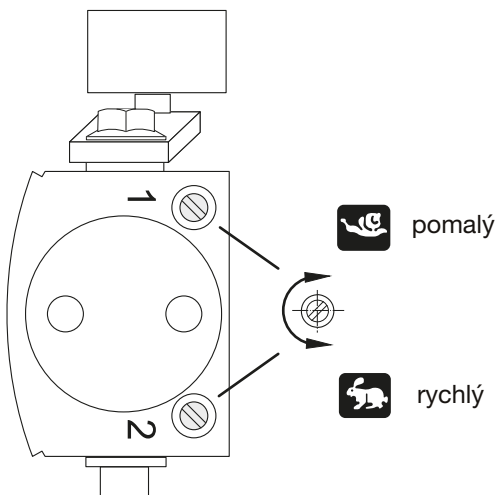


DIN vpravo

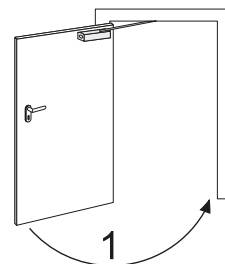


DIN vlevo

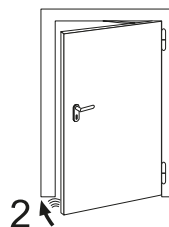

velikost zavírače 3 fix

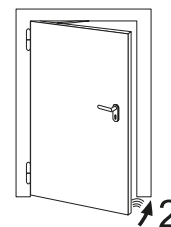


GEZE TS 3000 V

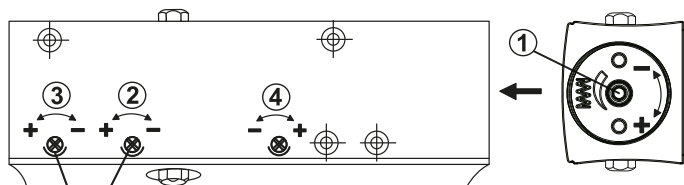


- 1 nastavení síly
- 2 rychlost zavírání
- 3 dovírání
- 4 tlumení otevírání (jen pro TS 3000 VBC)

nastavení síly	šířka křídla [mm]
doraz -	do 750
2,5 otáčky	750 - 850
5 otáček	850 - 950
doraz +	950 - 1100

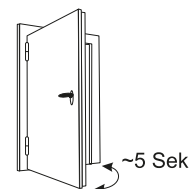


Správně nastavené dveře musí být zavíračem úplně zavřeny!

GEZE TS 5000

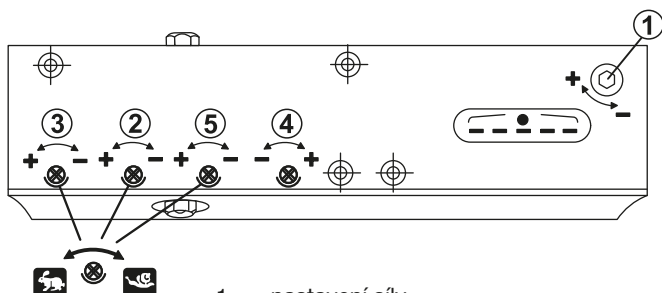

- 1 nastavení síly
- 2 rychlost zavírání
- 3 dovírání
- 4 tlumení otevírání
- 5 zpožděné zavírání (jen pro TS 5000 S)

číslo nastavení síly	šířka křídla [mm]
2	do 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

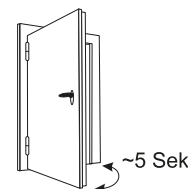

Správně nastavené dveře musí být zavíračem úplně zavřeny!