
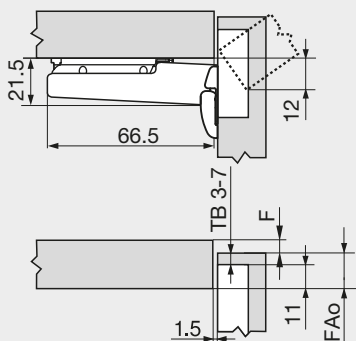


Naložená dvířka



F	Mezera
FAo	Přesah čela nahoře
TB	Odstup misky

Odstup misky TB


Přesah čela FA (mm)	
MD	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0	3 4 5 6 7
3	3 4 5 6 7
6	3 4 5 6 7
9	3 4 5 6 7
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
Navíc u seřízení výšky +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Doporučujeme montáž na zkoušku


Montáž našroubováním

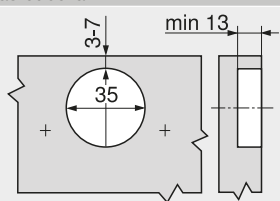

Montáž technikou INSERTA | nalisováním

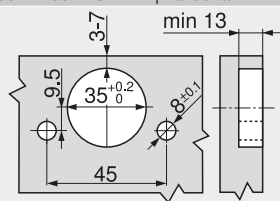

Rozměry misky

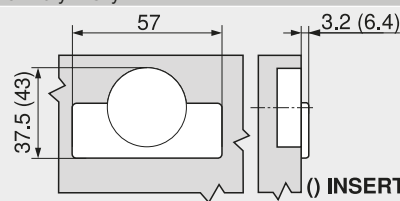

() INSERTA