HELM

Laufschiene
Aluminium EV1 eloxiert

Für Türgewichte bis
50 kg

Laufschiene
Aluminium EV1 eloxiert

Verpackungsinhalt:

Montageanweisung umseitig

1 x Laufschiene

2 x Rollapparat

1 x Gummipuffer

2 x Fangstopper

1 x Führungsgleiter

6 x Wandwinkel

Ohne Schrauben und Dübel

Für Wand- oder Deckenbefestigung
Schienenlänge 1.700 mm

HELM Schiebebeschlag 53
für Türbreiten von 800-1000 mm

Aluminium EV 1 eloxiert

mit SmartStop verwendbar

4 041518 096648
105020042 - DS900008

Montagehinweise:

1
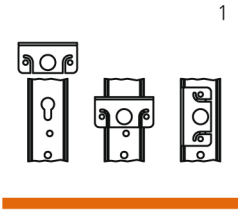

2
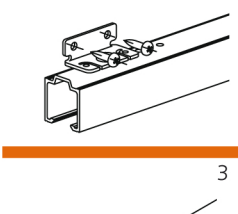

3
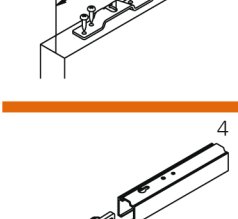

4
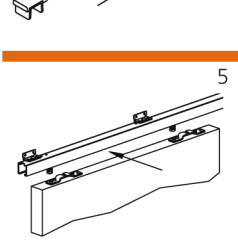

5
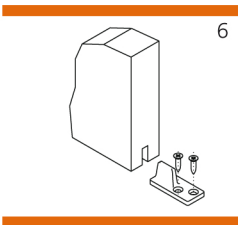

6

Woelm GmbH · www.woelm.at

Montageanleitung
HELM Schiebebeschlag 53

08.2014

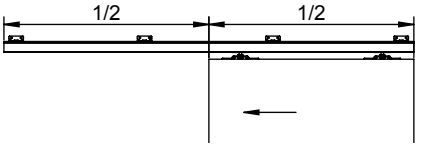

1. Wandbefestigung: Wandwinkel an der Schiene befestigen. Hierfür muss der Winkel in das Schlüsselloch bis ganz nach unten eingeschoben und gedreht werden, so dass sich dieser dann parallel zur Schiene befindet.

1. Deckenbefestigung: Wandwinkel werden nicht benötigt. Die Schiene wird durch vorhandene Bohrungen an der Decke verschraubt (Ø 5 mm Schrauben).

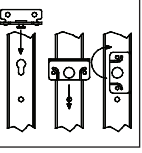

2. Maß „B" auf das Türblatt übertragen, Flansch mittig über „B" positionieren und mit vier Schrauben festschrauben (z.B. mit Ø 4,5 mm Halbrund-Holzschrauben mit Kreutzschlitz).

Türbreite	Schienenlänge	B
700 mm	1.500 mm	75 mm
750 mm	1.500 mm	75 mm
800 mm	1.500/1.700 mm	125 mm/75 mm
850 mm	1.500/1.700 mm	175 mm/75 mm
900 mm	1.500/1.700 mm	225 mm/125 mm
950 mm	1.700 mm	175 mm
1000 mm	1.700/2.000 mm	225 mm/75 mm
1050 mm	2.000 mm	125 mm
1100 mm	2.000 mm	175 mm
1150 mm	2.000 mm	225 mm
1200 mm	2.000 mm	275 mm

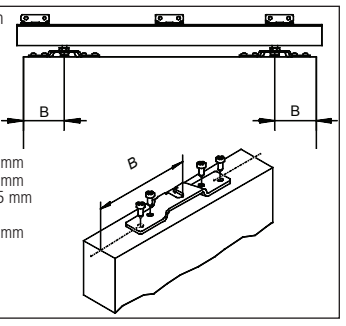

3. Wandbefestigung:
Anschlaghöhe berechnen:
(Anschlaghöhe=A+B+C). Die Bohrungen auf die Wand übertragen und bohren. Anschliessend die Schiene an der Wand verschrauben (Ø 4,5 mm Schrauben). Jetzt muss die Schiene von innen gesäubert werden. Türe dann an der Unterseite nuten (20 x 8 mm).

3. Deckenbefestigung:
Türhöhe: B=Deckenhöhe-A-D
Schiene von innen säubern. Türe dann an der Unterseite nuten (20 x 8 mm).

Wichtiger Hinweis:
Bei Türen ab 30 mm Holzstärke muss hinter der Laufschiene bzw. hinter dem Wandwinkel eine Holzleiste angebracht werden.
Bei Türstärken von 40 mm (Standardbreite) benötigen Sie eine 10 mm starke Holzleiste.

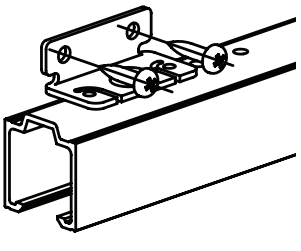

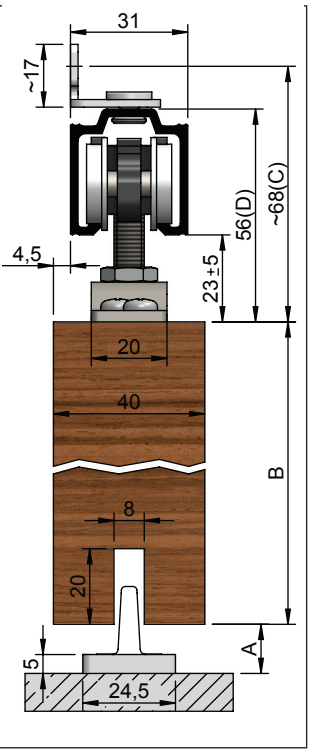

4. Rollapparate und Fangstopper in die Schiene einschieben.

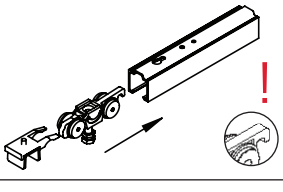

5. Hängen Sie nun die Tür ein.

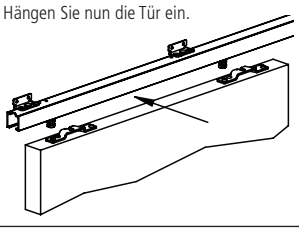

6. Führungsgleiter nach Skizze am Boden befestigen (z.B. mit Ø 4,5 mm Senkkopfschrauben).

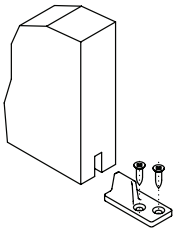

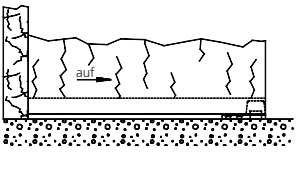

7. Durch Drehen an den Tragschrauben kann die Tür waagerecht ausgerichtet werden. Ziehen Sie dann die Kontermutter fest.

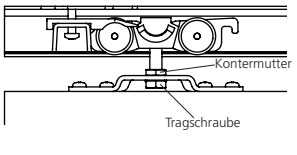

Positionieren Sie dann die Fangstopper so, dass die gewünschte Türöffnung freigegeben wird und setzen Sie diese fest.

8. Den Gummipuffer so anbringen, dass die Tür auf halber Türhöhe abgefangen wird.
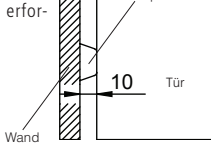
(Der Gummipuffer ist nicht zwingend erforderlich.)