Montageanleitung Rosetten Modell Solido Solo zu KABA Solo Schlössern

Beachten Sie bitte, dass die Rosetten Solido Solo nur in Verbindung mit einem Schloss Fabrikat KABA Solo verwendbar sind.

1.) Bohren Sie mittels geeigneter Bohrlehre **zwei Löcher im ø 7 mm** für die zwei Schraubverbindungen . (1)
Beachten Sie, dass keinesfalls durch den_ Schlosskasten durchgebohrt werden darf.

2.) Bohren Sie mittels geeigneter Bohrlehre ein Loch im ø 9 mm für den 5 mm Vierkantstift unterhalb der Schlossnuss. (2)

3.) Passen Sie die Länge der Kunststoff-Schrauben an die Türstärke an. Diese können mit Messer oder Schere problemlos gekürzt werden. **Beachten Sie, dass die Rosette mit den Schrauben immer auf der Falzseite zu montieren sind, gegebenenfalls müssen diese auf den Rosetten ummontiert werden.**

Überschlagseite

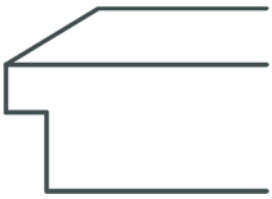

Falzseite

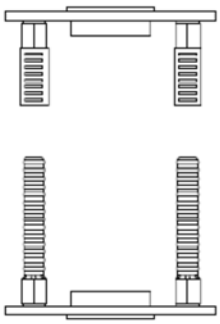

Hülsenseite

Eventuell müssen die Hülsen bzw. Schrauben gegeneinander umgeschraubt werden

Schraubenseite

Die Rosetten mit den Schrauben auf der Falzseite anbringen und durch das Schloss führen. **Es können nur die Schrauben durch die Ausnehmungen (1) im Schloss geführt werden.**

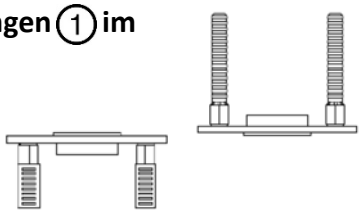

4.) Nun auf der Überschlagseite die Rosetten mit der Hülse anbringen und auf die Kunststoffschrauben aufschieben.

5.) Der eventuell vorhandene 5 mm Stift wird mit den Rosetten durch das Schloss geführt.

6.) Die Rosettenverbindung gegeneinander schieben, diese rastet nun ein und fixiert die Rosetten an der Tür.

7.) Den Solido Türdrücker mit Stift 8 mm durch die Schlossnuss schieben und mittels den Gewindestiften fixieren.