Istruzioni di montaggio Rosette piatte Modello Solido

Si noti che le rosette piatte Solido possono essere montate solo in combinazione con una dima di foratura adatta con un diametro di foratura ø 7 mm.

1.) Forare Utilizzando una dima di foratura adatta, quattro fori in ø 7 mm per i quattro collegamenti a scatto in plastica.
2.) Regola la lunghezza dei collegamenti a scatto in plastica sullo spessore della porta.
3.) Questi possono essere facilmente accorciati con un coltello o le forbici.
4.) Installare le rosette con le viti di bloccaggio e guidarle attraverso la serratura
6.) Spingere le connessioni a scatto in plastica l'una contro l'altra, queste ora si inseriscono e fissano le rosette sulla porta
7.) Per serrature con dato VK, aggiungere una bussola di compensazione da 8 mm / 8,5 mm al controdado
8.) Spingere la maniglia per porta Solido con il perno 8 mm attraverso le bocchette e il controdado e fissarlo con le viti senza testa.

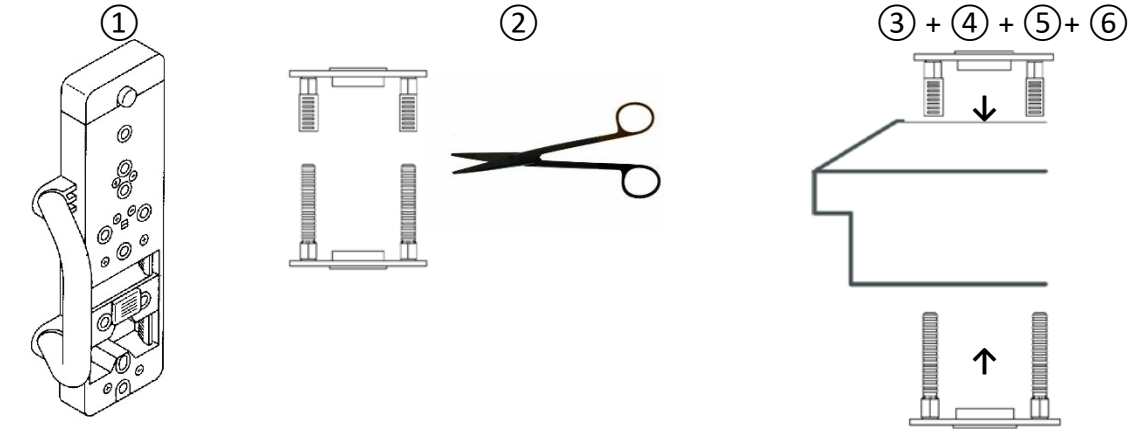
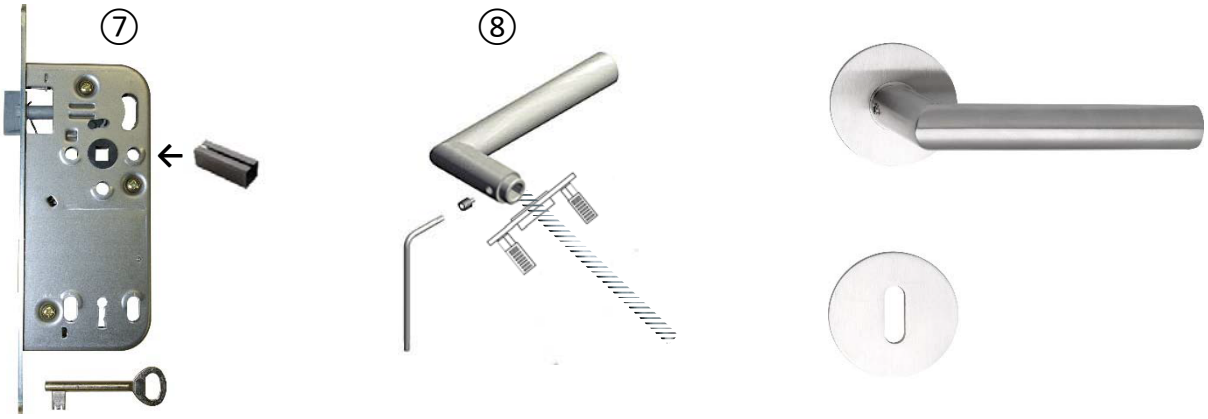
Dima di foratura ø 7 mm
Codice articolo 102250500